

*Midi Combi*  
*38 cm*  
*Microwave*  
*Verkorte handleiding*

NL


“ Kookhandelingen zijn  
onzichtbare ingrediënten.  
Zij veranderen inspiratie  
in emotie en emotie in  
een meesterwerk.  
Het draait allemaal om  
ambacht, en daarom  
nemen we het  
zo serieus. ”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

Vooraleer uw nieuwe magnetron te gebruiken, lees aandachtig alle veiligheidsinstructies in deze Handleiding of op [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

## Bedieningspaneel

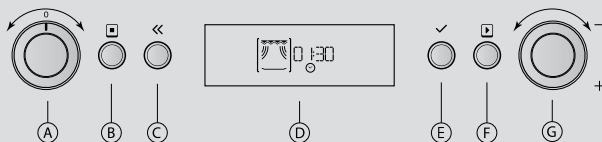

- A. Multifunctionele knop:** om de verschillende functies te selecteren.
- B. Stoptoets:** om de functies te verlaten en de wijzigingen aan de instellingen te bewaren.
- C. Toets terug:** om terug te gaan naar de vorige optie.
- D. Display**
- E. OK-toets:** om de keuze van de functie/instelling te bevestigen.
- F. Starttoets:** om de bereiding, het opwarmen of ontdooien te starten.
- G. Regelknop:** om de opties te regelen.

## Starten en Dagelijks Gebruik van de magnetron



Wanneer u uw nieuwe magnetron **voor de eerste keer aanzet** moet u de **klok** regelen. Laat de deur van de magnetron openstaan tijdens het regelen van de klok. U krijgt 5 minuten de tijd om de handeling te vervolledigen. Draai de *Multifunctionele* knop tot u *SETTINGS* ziet verschijnen en draai vervolgens de *Regelknop* op *CLOCK*. Druk op de toets *OK* om te bevestigen. Draai de *Regelknop* om het uur van de dag in te stellen en druk vervolgens op de toets *OK* om te bevestigen. Volg dezelfde procedure om de minuten in te stellen. Eens de tijd correct is, druk op de toets *OK* om te bevestigen.

### DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE MAGNETRON

#### De magnetron aanzetten en een functie selecteren

1. Draai de *Multifunctionele* knop om het hoofdmenu te overlopen.
2. Draai de *Regelknop* om de gewenste functie te selecteren uit de verschillende submenu's en druk op de toets *OK* om te bevestigen.
3. Draai de *Regelknop* om de instellingen aan te passen en druk op de toets *OK* om te bevestigen.
4. Druk op de toets *Start* om de magnetron in gebruik te nemen.

## Tijdens het Gebruik

De bereidingstijd kan 30 seconden per keer verlengd worden door te drukken op de toets *Start* of draai de *Regelknop* om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten. Druk op de toets *OK* om te bevestigen.

Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Traditionele Functies

- **Jet Start:** Vloeibare gerechten, soep, koffie of thee.
- **Crisp:** Pizza of andere zachte degen, eieren, ham, worst en hamburgers.
- **Grill:** Geroosterde broodjes, biefstuk of om bruin te bakken.
- **Grill + Magnetron:** Om lasagne, gevogelte, vis en gegratineerde aardappelen te bereiden.
- **Snel Voorverwarmen:** Lege magnetron.
- **Hete Lucht:** Desserts, soufflés, gevogelte en gebraad.
- **Hete Lucht Combo:** Gebraad, gevogelte, vis, aardappelen, diepgevroren gerechten, desserts.

## Speciale en Automatische Functies

- **Manueel Ontdooien:** Voor het ontdooien van voedsel gewikkeld in plastic folie, grote stukken vlees, gekookt voedsel, hutsepot en vleesjus. Selecteer het niveau 160°C en draai het voedsel halverwege de ontdooiingscyclus om.
- **Jet Defrost:** Om voedsel te ontdooien met een nettogewicht tussen 100 g en 2,5 kg.
- **Auto Opwarmen:** Voor het opwarmen van diepgevroren voedsel of kant-en-klare gerechten die uit de koelkast komen.
- **Auto Crisp:** Om diepgevroren voedsel op te warmen tot een temperatuur die geschikt is voor het opdienen.
- **Auto Cook:** Het wordt aangeraden deze functie uitsluitend te gebruiken voor het bereiden van gebakken aardappelen, popcorn en groenten (vers, diepgevroren, in blik).

**Opmerking:** Gebruik bij voorkeur geen keukengerei in plastic, papier of hout met de functie Grill.

Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) voor meer informatie over de functies en het **bereiden van welbepaalde types van voedsel**.

## Accessoires

**Zorg ervoor dat het keukengerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron. Het is belangrijk dat het voedsel en de accessoires niet in contact komen met de binnenwanden van de magnetron, vooral dan metalen accessoires omdat dit vonken veroorzaakt en de magnetron beschadigt.**

Het gebruik van de volgende accessoires vergt speciale aandacht:

- **Glazen draaiplaat en steun:** Deze accessoires kunnen gebruikt worden met alle bereidingswijzen. Plaats geen andere voorwerpen rechtstreeks op deze steun.
- **Rooster:** De hoge rooster kan gebruikt worden met alle GRILLFUNCTIES. Plaats het voedsel op de lage rooster wanneer u kookt met HETE LUCHT.
- **Crispplaat:** Leg het voedsel direct op de Crispplaat. Leg het best geen keukengerei op de crispplaat.
- **Deksel:** Het deksel kan op de recipiënten geplaatst worden bij het bereiden en opwarmen met de functie MAGNETRON.

Raadpleeg de instructies in de Handleiding of ga naar [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) voor meer informatie over het **correct gebruik van de accessoires**.

## Reiniging

Vooraleer uw apparaat te reinigen, zorg ervoor dat het afgekoeld is en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet. Gebruik bij voorkeur geen stoom om te reinigen, net zoals schuursponsjes of bijtende producten die het apparaat kunnen beschadigen. Het wordt aanbevolen alle accessoires te wassen in de vaatwasmachine.

Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding of ga naar [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt met uw magnetron:

1. Controleer of de steun van de draaiplaat correct op zijn plaats zit;
2. Controleer of de deur van de magnetron goed dicht is;
3. Controleer de zekeringen;
4. Controleer of er elektrische stroomvoorziening is en of de magnetron correct aangesloten is op het elektriciteitsnet;
5. Controleer of de magnetron goed geventileerd is;
6. Wacht 10 minuten en probeer de magnetron opnieuw te starten; vooraleer de magnetron weer aan te zetten, open en sluit de deur;
7. Als u op de display een "F" ziet onmiddellijk gevolgd door een foutcode, contacteer dan de dichtstbijzijnde Klantendienst.

Vermeld de volgende informatie aan de technicus: het exact type en model van de magnetron, de Assistentiecode (zichtbaar rechts in de magnetron wanneer de deur open is) en de foutcode die op de display verschijnt. Deze informatie stelt de technicus in staat onmiddellijk te bepalen welk type van interventie nodig is.

Als de magnetron gerepareerd moet worden, raadpleeg een Geautoriseerde Technische Klantendienst.

We verwijzen u graag door naar onze website [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) voor de volledige gebruiksaanwijzing. U zal er nog meer nuttige informatie vinden over uw producten, zoals inspirerende recepten die werden gecreëerd en getest door onze merkambassadeurs of de dichtstbijzijnde Kitchenaid kookschool.