

VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)


**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**

Înainte de a utiliza aparatul, este obligatorie îndepărtarea consolei pentru transport.

Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acesteia, consultați Ghidul de instalare.

**PANOU DE COMANDĂ**

- 1 Selectorul de programe
- 2 Buton „Pornire/Pauză”
- 3 Buton „Resetare/Evacuare”
- 4 Indicator ordine programe și indicator Pornire cu întârziere
- 5 Butonul „Pornire cu întârziere”
- 6 Butonul „Viteză de centrifugare”

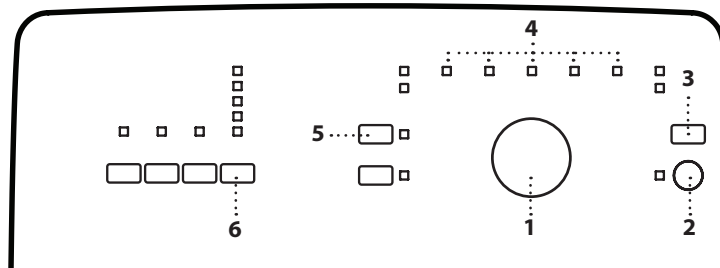
**INDICATORI**

Hubloul blocat

Eroare: Service

Eroare: Curățați filtrul

Defecțiune: Robinetul de apă este închis



În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „DEPANARE”

**TABELUL CU PROGRAME**

Încărcătură maximă 6,0 kg Consumul de putere în modul Oprit este de 0,11 W / în modul Inactiv este de 0,11 W						Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală *	Consum de energie kWh	Cantitate totală apă l	Temperatura de spălare °C	
Program	Temperaturi		Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Încărcătură maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid					
	Setare	Interval									I	II	III		
<b>Turn &amp; Go</b>	30°C	30°C	1000	3,5	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Sintetice</b>	40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	45	40	
<b>Bumbac</b>	60°C	40° - 90°C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✓	✓	64	1,140	48	56	
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	951	6,0	3:15	-	●	○	✓	✓	62	0,800	52	41	
			951	3,0	2:35	-	●	○	✓	✓	62	0,465	40	32	
			951	1,5	2:20	-	●	○	✓	✓	62	0,228	30	23	
<b>20°C</b>	20°C	20°C	1000	6,0	3:15	-	●	○	-	✓	62	0,300	52	20	
<b>RapidWash</b>	<b>Lână 20°</b>	20°C	20°C	1000	1,0	0:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Delicate 30°</b>	30°C	30°C	1000	1,5	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Mix 45' 40°</b>	40°C	40°C	1000	6,0	0:45	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
	<b>Bumbac 30°</b>	30°C	30°C	1000	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	66	0,250	42	26
	<b>Sintetice 30°</b>	30°C	30°C	1000	3,0	0:50	-	●	○	-	✓	-	-	-	
<b>Centrifugare + Evacuare</b>	-	-	1000	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Clătire + Centrifugare</b>	-	-	1000	6,0	-	-	-	○	-	-	-	-	-		

● Este necesară dozarea ○ Dozarea este opțională

**Eco 40-60** - Testați ciclul de spălare în conformitate cu normele 2019/2014. Cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie și de apă pentru spălarea rufelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. Doar afișare: turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.

**Pentru toate instituttele de testare**

Ciclul lung de spălare pentru articole din bumbac: setați ciclul de spălare Bumbac la o temperatură de 40 °C. Program de lungă durată pentru articole sintetice: setați ciclul de spălare Sintetice la o temperatură de 40 °C. Aceste date pot diferi în locuința dumneavoastră din cauza condițiilor diferite de temperatură a apei alimentate, de presiune a apei etc. Valorile duratelor aproximative ale programului se referă la setarea implicită a programelor, fără a include opțiuni. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate


pentru programe sunt strict orientative.

\* După finalizarea programului și centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului

Tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. Mâner capac
2. Capac
3. Panoul de comandă
4. Dozator de detergent
5. Tambur
6. Filtru de apă - în spatele capacului
7. Manetă de mobilitate (în funcție de model)
8. Piciorușe reglabile (x2)

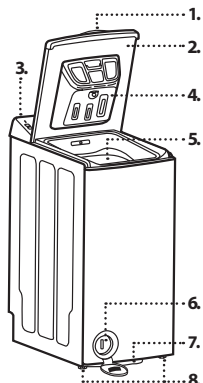**DOZATORUL DE DETERGENT****Compartiment pentru spălarea principală**

Detergent pentru spălarea principală, agent pentru îndepărtarea petelor sau produs de dedurizare a apei.

**Compartiment pentru prespălare**


Detergent pentru prespălare.

**Compartiment pentru balsam**

Balsam de rufe. Apreț lichid. Înălbitor.

**Turnați balsamul de rufe, apretul sau înălbitorul numai până la marcajul „max”.****Buton de deblocare**

Apăsați pentru a scoate sertarul în vederea curățării.

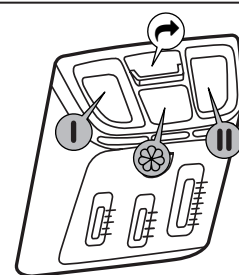

## PROGRAME

Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele de întreținere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.



### Turn & Go

Soluția optimă pentru spălarea zilnică. Deosebit de utilă pentru articolele cu un grad de murdărie redus sau mediu, fabricate din bumbac sau materiale sintetice, deoarece spălarea are loc la temperatură redusă și viteză maximă de centrifugare.

### Sintetice

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

### Bumbac

Țesături rezistente din bumbac cu grad normal și ridicat de murdărie.

### Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Acesta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

### 20 °C

Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

### Lână

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenți speciali și **nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.**

### Delicate

Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

### Colours

Pentru articole cu un grad de murdărie normal, fabricate din bumbac, fibre sintetice sau amestecuri ale acestora; de asemenea, pentru țesături delicate. Ajută la păstrarea culorilor.

### Bumbac

Pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus. Acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie.

### Sintetice

Ciclu cu durată redusă pentru spălarea articolelor cu un grad de murdărie redus, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

### Centrifugare + Evacuare

Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru rufe rezistente.

### Clătire + Centrifugare

Program separat de clătire și centrifugare intensivă. Pentru rufe rezistente.

## PRIMA UTILIZARE

Selectați programul „Bumbac” la o temperatură de 90 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus). Porniți programul **fără a adăuga rufe.**

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. Introduceți rufe, închideți ușa tamburului și asigurați-vă că aceasta este închisă corespunzător. Adăugați detergentul și aditivii. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Închideți capacul. Rotiți selectorul de programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Indicatorul butonului „Pornire/Pauză” clipește, iar indicatorul vitezei de centrifugare presetate se aprinde. Viteza poate fi modificată apăsând butonul „Viteză de centrifugare”. Deschideți robinetul și apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul de spălare. Indicatorul „Pornire/Pauză” se va aprinde, iar ușa va fi blocată. Din cauza variațiilor privind încărcătura și temperatura apei alimentate, în anumite etape ale programului se calculează din nou timpul rămas.

## ÎNTRERUPEREA SAU MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul de spălare din momentul în care a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

opțiunile sau viteza de centrifugare dacă doriți să modificați setările respective. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul de spălare din momentul în care a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

## HUBLOU BLOCAT

După pornirea unui program, lampa se aprinde pentru a indica faptul că capacul nu poate fi deschis. Atât timp cât un program de spălare este în curs de desfășurare, capacul rămâne blocat și, sub nicio formă, nu trebuie deschis forțat. În cazul în care aveți nevoie de urgență să îl deschideți în timpul unui program aflat în desfășurare, de exemplu, pentru a mai adăuga rufe sau pentru a scoate rufe care au fost introduse din greșeală, apăsați butonul „Pornire/Pauză”. Dacă temperatura nu este foarte ridicată, se stinge indicatorul luminos „Hublou blocat”. S-ar putea să treacă un timp până când va fi posibil să deschideți capacul. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a continua programul.

## FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul luminos „Hublou blocat” se stinge. Rotiți selectorul de programe în poziția „OFF” (OPRIT) și închideți robinetul de apă. Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufe din mașină. Lăsați un timp deschis capacul pentru ca mașina să se usuce în interior. După circa un sfert de oră, mașina de spălat se va opri complet pentru a economisi energie. Pentru a anula un program care rulează înainte de a se termina un ciclu, apăsați butonul „Resetare/Evacuare” timp de cel puțin 3 secunde. Apa va fi evacuată complet. S-ar putea să treacă un timp până când va fi posibil să deschideți capacul.

## OPȚIUNI

! Luminile indicatoare se sting automat dacă nu este posibilă combinarea programului cu o opțiune (opțiuni) suplimentară(e).  
! Combinațiile de opțiuni inadecvate sunt deselectate automat.

### Prespălare

Exclusiv pentru încărcături de rufe foarte murdare (de exemplu, nisip, impurități sub formă de granule). Prolungește durata ciclului cu aproximativ 15 minute. Nu utilizați detergent lichid pentru spălarea principală atunci când activați opțiunea Prespălare.

### Spălare intensivă

Alegeți această opțiune dacă utilizați un aditiv pentru îndepărtarea petelor - va crește astfel eficiența aditivului, pentru o spălare mai bună și o îndepărtare mai eficientă a petelor. Utilizați opțiunea cu încărcătura maximă. Adăugați un aditiv adecvat pentru îndepărtarea petelor (pudră) la spălarea principală. Poate prelungi programul cu până la 10 minute. Adecvat pentru utilizarea substanțelor de îndepărtat petele și a înălbitorilor pe bază de oxigen. Este interzisă utilizarea înălbitorilor pe bază de clor sau perborat!

### Clătire suplimentară

Împiedică acumularea resturilor de detergent în rufe, prelungind faza de clătire. Opțiune adecvată în special pentru spălarea hainelor bebelușilor, pentru persoanele care suferă de alergii și pentru zone cu apă dedurizată.

### Viteză de centrifugare

Fiecare program are o viteză de centrifugare predefinită. Apăsați butonul pentru a seta altă viteză de centrifugare. Indicatorul vitezei de centrifugare predefinite se aprinde. Dacă este selectată viteza de centrifugare „0” centrifugarea finală este anulată, însă rămân unele valori maxime de centrifugare intermediară pe parcursul clătirii.

### Pornire cu întârziere

Pentru a seta pornirea programului selectat la un moment ulterior, apăsați butonul „Pornire cu întârziere” pentru a seta durata de temporizare dorită. Becul butonului asociat opțiunii de „Pornire cu întârziere” se aprinde, stingându-se la pornirea programului. La apăsarea butonului „Pornire/Pauză”, începe numărătoarea inversă a intervalului de temporizare. Numărul de ore preselectate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului „Pornire cu întârziere”. **Nu utilizați detergent lichid la activarea acestei opțiuni.** Pentru a anula opțiunea de „Pornire cu întârziere”, rotiți selectorul de programe în altă poziție.

### Economie de energier

Cu o temperatură mai mică și o durată de spălare ușor modificată, aceasta este combinația optimă pentru rezultate excelente de spălare și se obține un consum de energie și mai mic.

## ÎNĂLBIRE

Spălați rufe cu programul dorit, Bumbac sau Sintetice, adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor în compartimentul

pentru balsamul de rufe ☼ (închideți cu atenție capacul). Imediat după terminarea programului, rotiți „Selectorul de programe” și reporniți programul dorit pentru a elimina complet mirosul de înălbitor; dacă doriți, puteți să adăugați balsam de rufe. **Nu puneți niciodată în compartimentul pentru balsamul de rufe atât înălbitor cât și balsam de rufe în același timp.**

## SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

### Sortați rufe în funcție de

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nailon, și articole cu agățatori, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

### Goliți toate buzunarele

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufe, cât și tamburul.

### Interiorul aparatului

Dacă nu spălați niciodată sau spălați rareori rufe la 90°C, recomandăm să rulați din când în când un program de 90°C fără rufe, adăugând o cantitate mică de detergent, pentru a păstra curat interiorul aparatului.

### Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditiv

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

### Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

### Respectați cantitățile de rufe

Dacă încărcați mașina de spălat respectând capacitățile indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, economisiți apă și energie.

### Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de turația de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

**Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pele menos 4 vezes por ano).**

### Curățarea exteriorului mașinii de spălat rufe

Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe. Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăța panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora afișajul.

### Dozator de detergent

**Curățați cu regularitate, cel puțin de trei-patru ori pe an, pentru a preveni depunerile de detergent:**

Apăsăți butonul de deblocare ➡ pentru a debloca dozatorul de detergent și scoateți-l. Întrucât este posibil să rămână puțină apă în dozator, țineți-l drept. Spălați dozatorul cu apă curentă. Puteți să scoateți pentru curățare și capacul de sifon din spatele dozatorului. Înlocuiți capacul de sifon din dozator (dacă este scos). Reinstalați dozatorul amplasând clapetele inferioare ale dozatorului în orificiile adecvate de pe capac și împingând dozatorul spre capac până când se fixează în loc. **Asigurați-vă că dozatorul de detergent este reinstalat în mod corespunzător.**

### Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificați această stare, furtunul poate avea o scurgere și trebuie înlocuit. Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă ☼ (dacă sunt disponibile): inspecționați vizorul mic al supapei de siguranță (vedeți săgeata). Dacă se vede culoarea roșie, a fost declanșată funcția de oprire a alimentării cu apă, iar furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a desfileta acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă intră în dotare) în timp ce desfiletați furtunul.

### Curățarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă

**Verificați și curățați cu regularitate (de cel puțin două sau trei ori pe an). Închideți robinetul și desfiletați furtunul de alimentare de la robinet.**

Curățați filtrul cu sită metalică intern și înfiletați furtunul de alimentare cu apă înapoi la robinet. Acum desfiletați furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat rufe. Scoateți afară filtrul cu sită metalică din racordul mașinii de spălat rufe folosind un clește universal și curățați-l. Remontați filtrul cu sită metalică și înfiletați la loc furtunul de alimentare. Porniți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe.

### Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale

**Mașina de spălat rufe este dotată cu o pompă cu autocurățare. Filtrul reține obiecte precum nasturii, monedele, acele de siguranță etc., care au rămas în rufe. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuată, indicatorul arată că este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat.**


Deschideți capacul de filtru cu o monedă. Amplasați un recipient larg, întins sub filtrul de apă, pentru a colecta apa evacuată. Rotiți ușor filtrul în sens antiorar, până când curge apă. Lăsați apa să curgă, fără a scoate filtrul. Atunci când recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați această procedură până când a fost evacuată toată apa. Mașina dumneavoastră de spălat rufe este dotată cu mai multe funcții automate de siguranță și feedback. Apoi, demontați filtrul de apă rotindu-l în afară în sens antiorar. Curățați filtrul de apă (eliminați reziduurile din filtru și curățați-l sub jetul de apă) și compartimentul filtrului. Asigurați-vă că rotorul pompei (din carcasa din spatele filtrului) nu este blocat. Introduceți filtrul de apă și închideți capacul filtrului: Introduceți la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens orar. Asigurați-vă că a fost introdus până la capăt. Pentru a testa etanșeitarea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în tambur și vă puteți asigura că apa nu se scurge din filtru. Apoi, închideți capacul filtrului.

### Garnitura capacului

Verificați periodic garnitura capacului și curățați-o din când în când cu o lavetă umedă.

### Recuperarea unui obiect care a căzut între tambur și cuvă

Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, puteți să îl recuperați datorită uneia dintre paletetele demontabile ale tamburului. Deconectați de la priză mașina de spălat rufe. Scoateți rufe din tambur. Închideți clapetele tamburului și rotiți tamburul cu jumătate de rotație (imaginea **a**). Cu ajutorul unei șurubelnițe, apăsați pe capătul din plastic, în timp ce culisați paleta de la stânga la dreapta (imaginile **b**, **c**) manual, până ce aceasta va cădea în tambur. Deschideți tamburul. Puteți recupera obiectul prin gaura din tambur. Montați la loc paleta din interiorul tamburului: Poziționați vârful de plastic deasupra găurii de pe partea dreaptă a tamburului (imaginea **d**). Apoi, glisați paleta de plastic de la dreapta la stânga până când se fixează. Închideți din nou clapetele tamburului, rotiți tamburul jumătate de rotație și verificați poziționarea paletetei la toate punctele de fixare. Conectați din nou la priză mașina de spălat rufe.

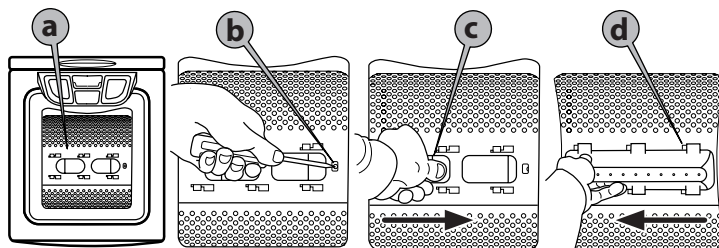















## TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și mașina de spălat rufe și fixați furtunurile astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Pentru a facilita deplasarea mașinii, trageți puțin în afară manual maneta de transport situată în partea inferioară din față (dacă este disponibilă la modelul dumneavoastră). Trageți mașina de spălat rufe în afară până la opritor, cu piciorul. Apoi, împingeți maneta de transport înapoi în poziția stabilă inițială. Montați la loc consola de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărtarea consolei pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.

## DEPANARE

Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.

Anomalii:	Cauze posibile/Soluție:
<b>Mașina de spălat nu pornește și/sau programul nu începe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ștecherul nu este introdus în priză electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.</li><li>• S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.</li><li>• Capacul nu s-a închis corespunzător.</li></ul>
<b>Ciclul de spălare nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.</li><li>• Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>• A fost setată opțiunea „Pornire cu întârziere” .</li></ul>
<b>Aparatul se oprește în timpul derulării programului și lumina butonului „Pornire/Pauză” clipește</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programul a fost modificat - reselectați programul dorit și apăsați butonul „Pornire/Pauză” .</li><li>• A fost activat sistemul de siguranță al aparatului (consultați MANUALUL DE UTILIZARE/Descrierea indicatorilor de eroare).</li></ul>
<b>Aparatul vibrează</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.</li><li>• Consola de transport nu a fost demontată; Înainte de a utiliza mașina de spălat rufe, trebuie să demontați consola de transport.</li></ul>
<b>Rezultatele centrifugării finale sunt slabe. Rufe sunt încă foarte ude. Indicatorul „Centrifugare” clipește sau indicatorul vitezei de centrifugare clipește după terminarea programului - în funcție de model</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distribuirea neuniformă a încărcăturii de rufe în timpul centrifugării a împiedicat derularea etapei de centrifugare pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat rufe. Acesta este motivul pentru care rufe sunt încă foarte ude. Cauza distribuției neuniforme a încărcăturii poate fi: încărcături mici de rufe (care cuprind doar puține articole relativ mari sau absorbante, de exemplu prosoape) sau rufe mari/grele.</li><li>• Dacă este posibil, evitați încărcăturile mici de rufe.</li><li>• Butonul „Viteză de centrifugare”  a fost setat la o viteză redusă de centrifugare.</li></ul>
<b>Indicatorul „Service”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opriti mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.</li><li>• Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.</li></ul>
<b>Indicatorul „Curățați filtrul”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa reziduală nu este evacuată.</li><li>• Curățați filtrul de apă</li><li>• Pentru mai multe informații, consultați MANUALUL DE UTILIZARE.</li></ul>
<b>Indicatorul „Robinetul de apă este închis”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul nu este deloc alimentat cu apă sau este alimentat insuficient.</li><li>• Pentru mai multe informații, consultați MANUALUL DE UTILIZARE.</li></ul>
<b>Toate becurile indicatorului pentru etapa de spălare se aprind     </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clapete tambur deschise</li><li>• Aparatul se oprește în timpul derulării programului. Clapetele tamburului nu au fost închise corespunzător. Apăsați butonul „Resetare/Evacuare”  cel puțin 3 secunde și așteptați până când indicatorul luminos „Hublou blocat”  se stinge. Deschideți capacul și închideți clapetele tamburului, apoi selectați și porniți din nou programul dorit. Dacă eroarea persistă, contactați Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.</li></ul>



Puteți găsi politicile, documentația standard, informațiile despre comandarea pieselor de schimb și informațiile suplimentare despre produs:

- Vizitând site-urile noastre web [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) și [parts-selfservice.indesit.com](https://parts-selfservice.indesit.com)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
- Pentru informații despre reparații și întreținere, vizitați [www.indesit.com](https://www.indesit.com)

