

دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية و التركيب



www.whirlpool.eu/register



عربي ..

3

عربي دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والغاية و التركيب

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة **WHIRLPOOL**. للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.whirlpool.eu/register



فهرس المحتويات دليل الصحة والسلامة

4.	تعليمات السلامة
6.	الحفاظ على البيئة
6.	شهادة المطابقة

دليل الاستعمال والغاية

7.	وصف المنتج
7.	الجهاز
8.	لوحة التحكم
9.	الباب
9.	مصباح الثلاجة
9.	الأرفف
9.	المرروحة + الفلتر المضاد للجراثيم
9.	حيز التبريد المقاوم لتكوين الثلوج NO-FROST
10.	حيز التجميد المقاوم لتكوين الثلوج NO FROST
10.	الكماليات
12.	كيفية استخدام الجهاز
12.	الاستخدام لأول مرة
12.	التركيب
13.	الاستخدام اليومي
13.	الوظائف
15.	نصائح تخزين الطعام
16.	طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات
19.	توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز
20.	التنظيف والصيانة
21.	دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع
21.	الأصوات الوظيفية
22.	دليل تحري الأعطال
24.	خدمة ما بعد البيع
25.	دليل التركيب

تحذير: لا تستخدم وسائط ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية غير تلك التي أوصت بها الجهة الصانعة لتسريع عملية إذابة التجمد.

تحذير: لا تستخدم ولا تضع آلة أجهزة كهربائية داخل أي حيز بالجهاز إذا لم تكن من النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.

تحذير: لا تقم بتوصيل تجهيزات إعداد الثلج وموزعات الماء مباشرة بمصدر الإمداد بالماء، بل يجب ملئها فقط بماء صالح للشرب.

تحذير: يجب توصيل أجهزة إعداد الثلج الأوتوماتيكية وموزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح للشرب، على أن يتراوح ضغط الماء الرئيسي به بين 0.17 و 0.81 ميجاباسكال (1.7 و 8.1 بار).

لا تبلغ محظيات (غير سامة) عبوات الثلج (في بعض الموديلات). احرص على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات الأيس كريم بعد إخراجها من الفريزر مباشرة حيث قد تتسبب في لسعات الصقيع.

بالنسبة للمنتجات المصممة لاستخدام فلتر هواء داخل غطاء مرروحة في متناول المستخدم، يجب أن يكون الفلتر دائمًا في مكانه عند تشغيل الثلاجة.

لا تقم بتخزين العبوات الزجاجية المشتملة على سوائل في حيز التجميد وإلا فقد تتكسر.

لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة المرروحة (إن وجدت).

بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان بباب كل حيز مغلقاً بطريقة صحيحة أم لا، خاصة بباب الفريزر.

يجب تغيير الجوان التالف في أقرب وقت ممكن.

استخدم حيز التبريد فقط لتخزين الأطعمة الطازجة، وحيز التجميد فقط لتخزين الطعام المجمد وتجميد الطعام الطازج وإعداد مكعبات الثلج.

تجنب تخزين أي طعام غير ملفوف في

هذا الجهاز مخصص لاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: - منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، - البيوت الريفية ومن قل نزلاء الفنادق والموتيلاط والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني،

- مناطق النوم والإفطار،

- توريد الأطعمة والمشروبات واستخدامات البيع بالجملة المشابهة للعبة المركبة داخل الجهاز مصممة خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير ملائمة

لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة EC 244/2009).

الجهاز مخصص للتشغيل في الأماكن التي تكون فيها درجات الحرارة ضمن النطاقات التالية، وفقاً لفئة المناخية المحددة بلوحة الصنع. قد لا يعمل الجهاز بشكل سليم إذا تم تركه لفترات طويلة في درجة حرارة خارج النطاق المحدد. الفئة المناخية لدرجة الحرارة المحيطة.

(°C) من 10 إلى 32

N من 16 إلى 32

ST من 16 إلى 38

T من 16 إلى 43

لا يشتمل الجهاز على مركبات الكلورو فلورو كربون. تحتوي دورة وسيط التبريد على (HC) R600a.

الأجهزة المشتملة على الأيزوبيوتان (R600a): الأيزوبيوتان عبارة عن غاز طبيعى ليس له تأثير على البيئة، ولكنه قابل للاشتعال. لذا، تحقق من عدم وجود أضرار بأنابيب دورة وسيط التبريد. يرجى الانتباه بصفة خاصة إلى أن وجود تلف بالأنباب يؤدي لتفریغ دورة وسيط التبريد.

تحذير: لا تعرض أنابيب دورة وسيط التبريد بالجهاز للضرر.

تحذير: حافظ على فتحات التهوية سواء الموجودة في الغلاف الخارجي للجهاز أو الهيكل المدمج، خالية من أي انسدادات.

من المهم قراءتها والالتزام بها احرص على قراءة تعليمات السلامة هذه بعناية قبل استخدام الجهاز.

واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

تقديم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات.

لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة، استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، وضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

تحذيرات السلامة

يجب إبقاء الأطفال الصغار (حتى سن 3 سنوات) والأطفال (في سن 3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم باستمرار.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يقترون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيث الأطفال بها هذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

الاستخدام المسموح به

تبني: الجهاز غير مخصص لاستخدام عن طريق مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط وليس للأغراض التجارية.

لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

لا تقم بتخزين مواد قابلة للانفجار أو

الاشتعال مثل عبوات الأرسوسول ولا تضع أو تستخدم البنزين أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز: قد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد.

التنظيف والصيانة

لا تقم مطلقاً باستخدام أجهزة التنظيف بالبخار.

قم بارتداء قفازات واقية للقيام بأعمال التنظيف والصيانة.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال صيانة.

تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الخشنة مثل بخاخات تنظيف الزجاج، المنظفات المطهرة، السوائل القابلة

للاشتعال، شمع التنظيف، مواد الغسل المركزية، المبيضات أو المنظفات المحتوية على مواد بترولية وتجنب وضعها على الأجزاء البلاستيكية، الأسطح الداخلية وبطانات الباب أو الجوانات. تجنب استخدام المناديل الورقية، البطانات الخشنة أو أدوات تنظيف كاشطة أخرى.

الساخنة. وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز للتحقق من الفعالية الكاملة لدورة

وسيط التبريد.

تأكد أن الجهاز ليس قريباً من مصدر سخونة.

وضعية ملائمة بشكل مباشر للأسطح الداخلية لجيز التبريد وحيز التجميد.

قد يشتمل الجهاز على مناطق تخزين خاصة (حيز تخزين الطعام الطازج، درج الدرجة صفر،...). يمكن خلط هذه المناطق مع الاحتفاظ بنفس الأداء، ما لم يذكر غير ذلك في كتيب المنتج.

يستخدم غاز C-Pentane كعامل نفح لتكوين الفوم العازل وهو قابل للاشتعال.

التركيب

يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل. استخدم قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه.

يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من جهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام.

يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. واحرص على إبعاد الأطفال أثناء تركيب الجهاز. حافظ على مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية والأجزاء البوليستيرين وما شابه) بعيداً عن متناول الأطفال أثناء وبعد التركيب.

احرص على عدم إتلاف الأرضيات (الباركيه على سبيل المثال) عند تحريك الجهاز. قم بتركيب ووضع الجهاز على أرضية مستوية قوية بما يكفي لتحمل وزنه وفي مكان مناسب لحجمه واستخدامه. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل التركيب.

أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز.

لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل، لتفادي الوصول إلى الأسطح

التحذيرات الكهربائية

لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فحوة تلامس 3 مم على الأقل كما يجب تأريض الجهاز.

إذا تعرض كابل الكهرباء للضرر، استبدل به بأخر بنفس المواصفات. يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه. اتصل بمركز خدمة معتمد.

إذا كان القابس المزود غير مناسب للمقبس، اتصل بفني مؤهل.

يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء عند تركيبه في موضعه. لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء.

لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المأخذ متعددة التوصيلات أو المهايئات.

لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.

يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب.

لا تلمس الجهاز بأي جزء مبتل من جسمك ولا تقم بتشغيله حافياً القدمين.

الحفاظ على البيئة

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قبلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشيريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تكمين الأجهزة المنزلية

عند تكمين الجهاز، اجعله غير صالح للاستعمال عن طريق قطع سلك الكهرباء وخلع الأبواب والأرفف (إن وجدت) بحيث يصعب على الأطفال الارقاء داخله بسهولة والتعرض للاحتياز.

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE).

درجات الحرارة الداخلية للجهاز واستهلاك الطاقة قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان. قم بتقليل عدد مرات فتح الباب إلى أدنى حد.

عند إذابة الطعام المجمد ضعه في الثلاجة. درجة الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة تعمل على تبريد الطعام الموجود في الثلاجة.

دع الأطعمة والمشروبات الدافئة تبرد قبل وضعها في الجهاز.

لا يؤثر وضع الأرفف في الثلاجة على كفاءة استغلال الطاقة. يجب وضع الأطعمة على الأرفف بطريقة تضمن تدوير الهواء بشكل سليم (يجب إلا يلامس الطعام بعضه ببعض وأن تكون هناك مسافة بين الطعام والجدار الخلفي للثلاجة).

يمكنك زيادة سعة تخزين الطعام المجمد عن طريق خلع السلال ورفع منع تكون الثلاج، Stop Frost مع الحفاظ على نفس مستوى استهلاك الطاقة. المنتج ذات الاستهلاك العالي للطاقة مزودة بمotor ذي كفاءة عالية يظل مشغلاً لمدة أطول واستهلاكه للطاقة منخفض. لا تقلق إذا استمر المотор في العمل لفترات طويلة.

من خلال التأكيد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليميه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

قم بتركيب الجهاز في غرفة جافة وجيدة التهوية وبعيداً عن أي مصدر للحرارة (مثل الشمع أو الموقد وخلافه) وفي مكان غير معرض مباشرة لأشعة الشمس. إذا لزم الأمر استخدم لوح عازل. لضمان توفير تهوية جيدة اتبع تعليمات التركيب. التهوية غير الكافية للجهاز من الخلف تزيد من استهلاك الطاقة وتقلل من كفاءة التبريد.

تكرار فتح الباب قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات ملصقات الطاقة والتصميم الاقتصادي الخاصة بالمواصفات الأوروبية: 2010/30/EU و 2009/125/EC.

تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات المواصفات الأوروبية:


LVD 2014/35/EU و EMC 2014/30/EU و RoHS 2011/65/EU.

شهادة المطابقة

وصف المنتج

الجهاز


- .1 لوحة التحكم*
- .2 حجرة الفاكهة والخضروات*
- .3 منطقة العناية بالطعام 0°C /
إذابة التجمد الآمنة*
- .4 حجرة التجميد والتخزين
- .5 الأرفف القابلة للتحريك *
- .6 مؤشر درجة الحرارة*
- .7 رف للزجاجات*
- .8 رف الزجاجات*
- .9 قدم التسوية

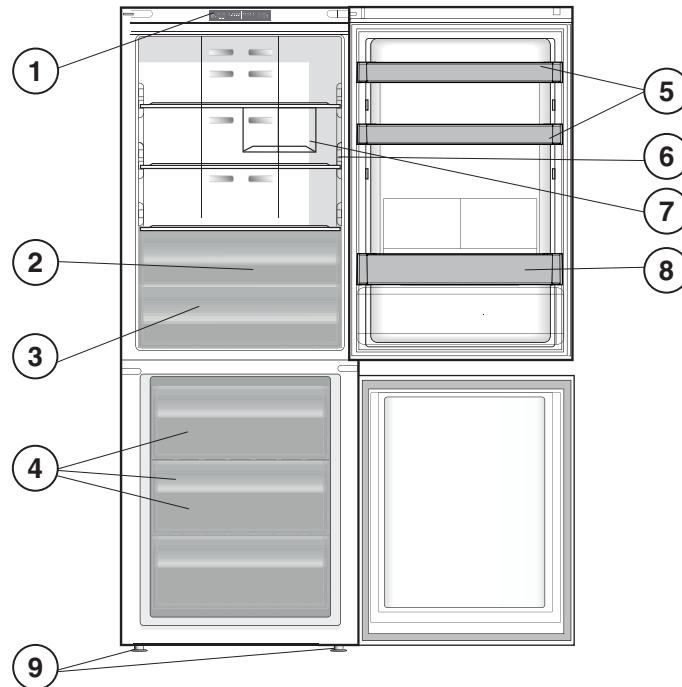

* تختلف حسب الرقم و/أو الوضع، وتتوفر في طرز معينة فقط.

لوحة التحكم

1. زر تشغيل حجرة التجميد
2. زر التجميد السريع
3. الضوء الأزرق للتجميد السريع
4. الضوء الأصفر لدرجة حرارة حجرة التجميد
5. الضوء الأصفر لدرجة حرارة الثلاجة
6. الضوء الأزرق للتبريد السريع
7. زر التبريد السريع
8. زر تشغيل الثلاجة

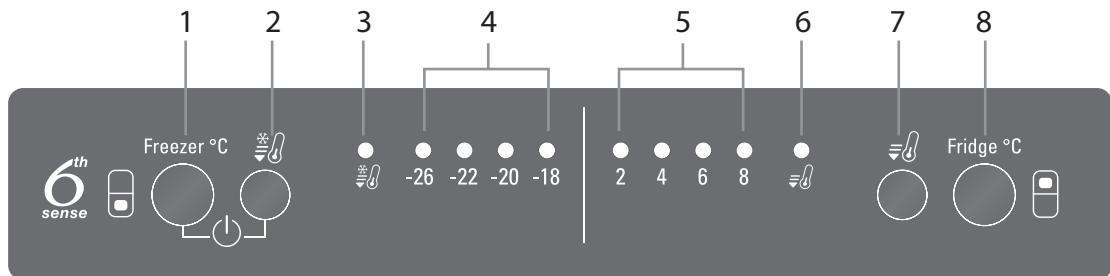

ملاحظة: يمكن تغيير اتجاه فتح الباب. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق خدمة ما بعد البيع فإن الضمان لا يغطي ذلك.
ننصح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين.
اتبع التعليمات الواردة في دليل التركيب.

طقم عكس اتجاه فتح الأبواب

هام: يضيء مصباح حيز التبريد عندما يتم فتح باب الثلاجة. إذا بقي الباب مفتوحاً لمدة 10 دقائق فسوف تطفئ اللامبة أوتوماتيكياً.


يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، مما يسمح بإضاءة أفضل وكذلك استهلاك منخفض جداً للطاقة.
إذا لم يعمل نظام الإضاءة بللمبات LED، فضلاً اتصل بخدمة الدعم التقني لاستبدالها.

مصابح الثلاجة

الأرفف

يمكن خلع جميع الأرفف والأغطية القلابة والسلال الجرارا.

المروحة + الفلتر المضاد للجراثيم

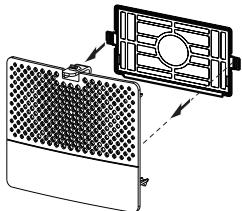

إذا كان الجهاز يشتمل على مروحة فإنه يمكن تزويده بالفلتر المضاد للبكتيريا.
اخلعه من العلبة الموجودة في درج الخضرروات الطازجة وقم بتتركيبه في غطاء المروحة - كما هو موضح بالصورة.
إجراءات الاستبدال مرفقة داخل علبة الفلتر.

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة.

ملاحظة: لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة مدخل الهواء.

حيز التبريد المقاوم لتكون الثلج **NO-FROST**

يتم توجيه الماء المذاب من التجمد أوتوماتيكياً إلى فتحة التصريف الموجودة خلف منطقة التدفق المتعدد وتجميعها في وعاء حيث يتم تخزينها.

تم إذابة التجمد في حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي تماماً.


حيز التجميد المقاوم لتكوين الثلوج NO FROST

كما أن الأطعمة المجمدة لا تلت赦ق بالجدران، وتظل ملصقات المنتجات مفروعة وبيقى حيز التخزين أنيقاً ونظيفاً.


يقوم الفريزر المقاوم لتكوين الثلوج بتدوير الهواء البارد حول مناطق التخزين وتمنع تكون الثلوج، وبالتالي فهي تغنى تماماً عن الحاجة إلى إذابة التجمد.

الكماليات

رف الزجاجات

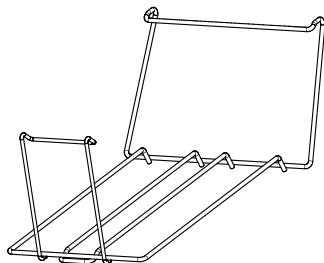

درج مكعبات الثلوج

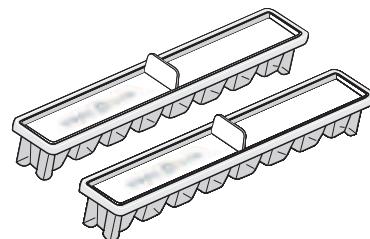

منطقة الغاية بالطعام ٠°م / إذابة التجمد الآمنة*:

تم تصميم الحجرة للحفاظ على الطعام الطازج مثل اللحوم والأسماك. إن انخفاض درجة الحرارة في الحجيرة يجعل من الممكن الحفاظ على الطعام لأسبوع واحد - وأجريت الاختبارات على منتجات اللحوم - دون تغيير عناصرها الغذائية ومظهرها أو نكهتها.

كما أن الحجيرة أيضاً مناسبة للغاية لإذابة الثلوج عن الطعام الصحي، كما أن إذابة الثلوج في درجة حرارة منخفضة يمنع أي انتشار للكائنات الحية الدقيقة، وفي الوقت نفسه يحفظ مذاقه وخواصه الحسية. كما أنه مناسب للفاكهة والخضروات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمكرونة الطازجة المحشوة وحتى للطعام المطهو وبقايا الطعام.

الأرفف
بسبب الأدلة الخاصة، تعتبر الأرفف قابلة للإزالة والارتفاع قابلاً للضبط مما يتيح تخزين الحاويات الكبيرة بسهولة وكذلك الأطعمة.

مؤشر ضوئي لدرجة الحرارة*

لتحديد المنطقة الأكثر برودة في الثلاجة.
1. تحقق من ظهور كلمة "OK" بوضوح بإضاءة المؤشر (اطلع على الصورة أدناه).




2. في حال عدم ظهور كلمة "OK" فهذا يعني أن درجة الحرارة عالية للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر لمدة 10 ساعات حتى تستقر درجة الحرارة.

3. تتحقق من إضاءة المؤشر مرة أخرى: عند الضرورة، أعد ضبطه بعد عملية البدء. في حال إضافة كميات كبيرة من الطعام أو في حال تكرار فتح باب الثلاجة، فمن الطبيعي إلا يظهر المؤشر OK. انتظر ما لا يقل عن 10 ساعات قبل ضبط مقبض تشغيل الثلاجة على إعداد أعلى.

سلة الفواكه والخضروات*

تم تصميم أدراج السلطات خصيصاً للحفاظ على الفاكهة والخضروات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريدين تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، وأغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبياً.

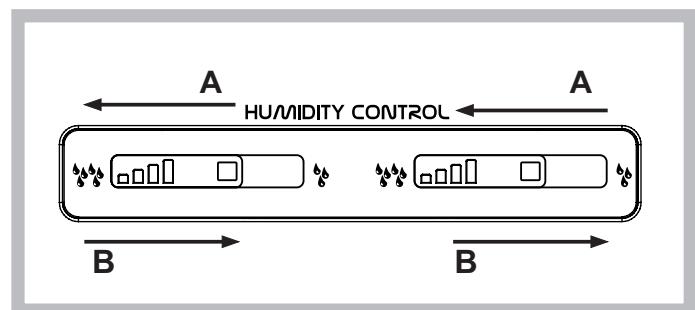

كيفية استخدام الجهاز

الاستخدام لأول مرة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا. إضافة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحاجة الثلاجة.

بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه.

ضبط درجة الحرارة

ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثلاجة.

يتم ضبط الجهاز عادة بإعدادات المصنع للتشغيل بالحرارة المتوسطة الموصى بها. لمعرفة التفاصيل حول ضبط درجة الحرارة - دليل الإرشادات اليومي.



التركيب

تركيب جهاز مفرد

لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز.

يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل.

وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

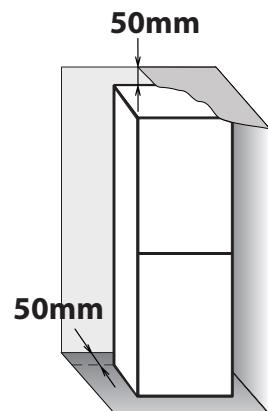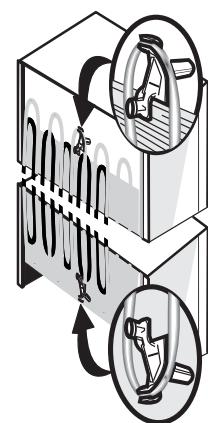

- خلع الأدراج للسماح بتخزين المنتجات الكبيرة.
- وضع الأغذية على أرفف الفريزر مباشرة.
- خلع الكماليات الإضافية القابلة للفك.

كيفية زيادة سعة تخزين الفريزر

درجات الحرارة الداخلية للجهاز قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان.

لا تصلح كماليات الجهاز للغسل في غسالة الأطباق ما لم يذكر خلاف ذلك.

- لا تقم بسد منطقة منفذ الهواء (بالجدار الخلفي والجزء السفلي داخل الجهاز) بالمواد الغذائية.
- يمكن خلع جميع الأرفف والسلال الجرارة.

الوظائف

عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، لا تعمل الإضاءة الموجودة داخل حيز التبريد. تذكر أن هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

لتشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على زر وضع التشغيل/وضع الاستعداد.

هذه الوظيفة تقوم بتشغيل الثلاجة/ضبطها على وضع الاستعداد. لضبط الجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد واحتفظ به مضغوطاً لمدة 3 ثوان. تطفي جميع المبيعات باستثناء أبقونة وضع التشغيل/وضع الاستعداد للإشارة إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد.

التشغيل/وضع الاستعداد

يمكن أن يستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. للتنشيط خيار العرض الذكي اضغط على أزرار درجة حرارة الثلاجة ودرجة حرارة الفريزر في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية.

العرض الذكي

لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء. تذكر 3 أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بالشاشة الخارجية.

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكياً لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة. عند رصد أي تغيرات، تقوم وظيفة الأطعمة الطازجة Pro Fresh على الفور بإعادة الأوضاع المثالية.

مؤشر 6TH SENSE

التبريد السريع

عند تنشيط وظيفة التبريد السريع، سيضيء المصباح الأزرق على شاشة الثلاجة. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدوياً بالضغط على زر التبريد السريع.

عند استخدام وظيفة التبريد السريع Fast Cool من الممكن زيادة التبريد في حبيرة الثلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حيز التبريد. اضغط على زر التبريد السريع Speed Cool لتنشيط وظيفة التبريد السريع.

بعد 24 ساعة ضع الأغذية المراد تجميدها في السلة العلوية لحبيبة الفريزر. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 48 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدوياً بالضغط على زر حرارة التجميد السريع.

ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية يُراد تجميدها في حبيرة الفريزر. اضغط على زر التجميد السريع لمكين أو تعطيل الوظيفة. عند تنشيط وظيفة التجميد السريع، سيضيء المصباح الأزرق في شاشة حجرة التجميد.

التجميد السريع

أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.

يتم تفعيل إنذار فتح الباب إذا تم ترك الباب مفتوحاً لمدة تزيد على 2 دقائق.

إنذار فتح الباب

أغلق الباب.

ينطلق الإنذار في الحالات الآتية: ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 4 دقائق.

إنذار درجة الحرارة

اتصل بخدمة ما بعد البيع.

عطّل في المنتج.

عطّل

حيز التبريد

الثلاجة هي المكان المثالي لتخزين الوجبات الجاهزة والأطعمة الطازجة والمحفوظة ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والمشروبات.

التهوية

وتنسب التهوية غير الكافية في زيادة استهلاك الطاقة وانخفاض قدرة التبريد.
لا تقم بتعطية منافذ الهواء بالأطعمة من أي نوع - فهي مخصصة لتدوير الهواء بشكل سليم وحفظ الأطعمة.

الدوران الطبيعي للهواء في حيز التبريد ينتج عنه مناطق ذات درجات حرارة مختلفة. وتكون أكثر المناطق بروادة فوق درج الفواكه والخضروات عند الجدار الخلفي. وأقلها بروادة في أعلى الحيز الأمامي.

كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

استخدم الأواني البلاستيكية والمعدنية والألومنيوم والزجاجية القابلة لإعادة التدوير ولائف البلاستيك للف الأطعمة.

استخدم دائماً الأواني المغلقة للسوائل والأطعمة التي تتبع منها رائحة أو التي تفسد بانتقال الرائحة أو النكهة إليها أو قم بتعطيتها.

يجب دائماً فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضروات والسلطة أو لها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال لا تقم ب تخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.

مكان تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

على أرفف الثلاجة: الوجبات الجاهزة، فواكه المناطق الحارة، الجبن، الأطعمة الحساسة.

في أكثر المناطق بروادة (المنطقة الموجودة فوق درج الخضروات والفاكهه): اللحوم، الأسماك، شرائح اللحم البارد، الفطائر

- › في درج الخضروات والفاكهه: الفواكه، السلطة، الخضروات.
- › في الباب: الزبدة، المربي، الصوص، المخللات، العلب، الزجاجات، كرatin المشروبات، البيض.

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

مفتاح الأشكال

منطقة التبريد

موصى بها لتخزين المشروبات والألبان والأطعمة مثل الأطعمة ذات منتجات الألبان والزبادي والبيض والزبد والصوص والمخللات والحلوى.



درج الخضراء والفاكهية

المنطقة الأكثر برودة:

منطقة الغنية بالطعام 0°C / إزالة الثلج الآمن *
من المقترح أن تستخدم لتخزين اللحوم والأسمك واللحوم الباردة والمكرونة الطازجة المحسنة والطعام المطهو وبقايا الطعام.



من المقترح أن تستخدم هذه المنطقة أيضاً لإذابة الثلج عن الطعام.

درج منطقة التجميد السريع

يقترح استخدام منطقة أقصى تبريد لتجميد الأطعمة الطازجة والطعام المطهو.




أدراج عادية للمجمد

موصى بها لتخزين الأطعمة المجمدة والمثلجات.



ملاحظة: لا يتوافق اللون الرمادي بمفتاح الأشكال مع لون الأدراج

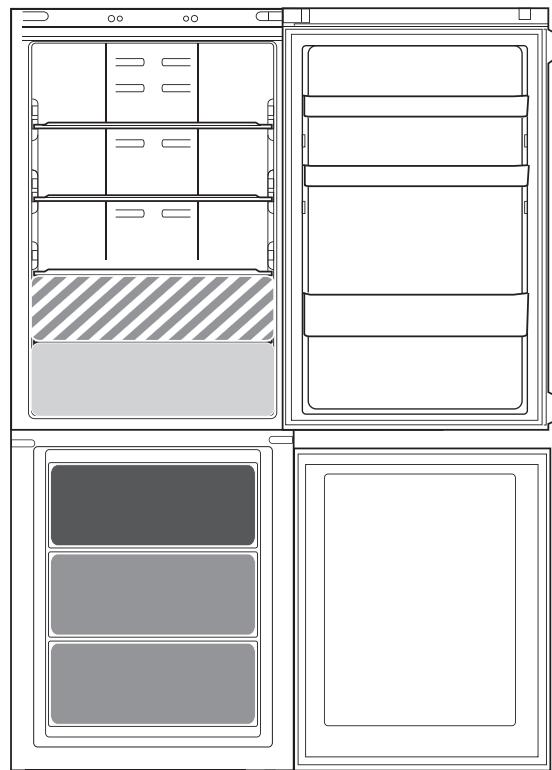

إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تزيد تخزينها في الفريزر، فنصحك باستخدام أكثر منطقة بروفة في حيز التجميد، وهي المنطقة الوسطى.

حيز التجميد هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتحمي الأطعمة الطازجة في حيز التجميد. عدد الكيلوجرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مبين على لوحة الصنع (...كجم/24 ساعة).

› احرص دائماً على ترك الأطعمة الساخنة لتبرد قبل وضعها داخل الفريزر.

› احرص على تناول الأطعمة المذاب عنها التجمد على الفور. ولا تقم بإعادة تجميدها إلا إذا تم طهي الأطعمة بعد إذابة التجمد عنها. فور الانتهاء من الطهي، يمكن إعادة تجميد الطعام المذاب عنه التجمد.

› لا تقم بتجميد الزجاجات المحتوية على سائل.

› يرجى استخدام وظيفة التبريد السريع للإسراع من عملية التجميد (انظر الدليل المرجعي اليومي).

نصائح لتجميد وتخزين الطعام الطازج

› ننصحك بتمييز وتاريخ جميع الأطعمة التي تقوم بتجميدها. فإذاً ملصق على الطعام يساعدك في التعرف على نوع الطعام ومعرفة الوقت الذي ينبغي تناوله فيه قبل تدهور جودته. لا تعاود تجميد الطعام بعد إذابة التجمد عنه.

› قبل التجميد، قم بوضع الأطعمة داخل أي مما يلي مع إحكام الغلق: رفائق الألومنيوم، لفائف البلاستيك، الأكياس البلاستيكية المحكمة ضد الماء والهواء، على البولي إيثيلين ذات الأغطية أو أوعية الفريزر المناسبة لتجميد الأطعمة.

› يجب أن تكون الأطعمة طازجة وناضجة ذات جودة فائقة للحصول على أطعمة مجمدة فائقة الجودة.

› من الأفضل تخزين الخضروات والفواكه فور شرائها للحفاظ على القيمة الغذائية الأصلية بالكامل والقوام واللون والنكهة. بعض اللحوم لا سيما لحوم الحيوانات البرية يجب تعليقها قبل تجميدها.

الطعام المجمد: نصائح للتسوق

عند شراء الأطعمة المجمدة:

› تأكد أن العبوة غير تالفة (الطعام المجمد داخل عبوة تالفة قد يكون فاسداً). إذا كانت العبوة منتفخة أو مشتملة على بقع مبللة، قد يعني ذلك عدم تخزين المنتج في الظروف المثالية وأن عملية إذابة التجمد قد بدأت بالفعل.

› عند التسوق اجعل شراء الأطعمة المجمدة في آخر جولتك، وانقلهم في كيس تبريد عازل للحرارة.

اللحوم	الكتلة	النوع	الوزن	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
بيف	لحم دسم، لحم بيلو	منتجات الألبان	اللحوم، الطيور	البيتزا	الذرة	الجبن	الدواجن	أرانب
كاستاليتا	لحم دسم، لحم بيلو	الزبدة	اللحوم، الطيور	الجبن	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
المفروم/أجزاء الذئاب الداخلية	أكباد وفوانص وفؤود الطيور	البيض	الدواجل كريم	الجبن	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
السجق	أكباد وفوانص وفؤود الطيور	الحساء	الأسس كريم	الدواجل كريم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الدجاج	أكباد وفوانص وفؤود الطيور	الحساء والصلوص	الحساء	الدواجل كريم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الديك الرومي	أكباد وفوانص وفؤود الطيور	فطيرة لحم	صوص اللحم	الحساء والصلوص	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
القشريات	أكباد وفوانص وفؤود الطيور	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الحساء والصلوص	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
كربي رخويات، سلطان البحر	كربي رخويات، سلطان البحر	الخبز	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
سرطان البحر	سرطان البحر	الكيك (عادي)	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
المحار	سرطان البحر	الجاتوه (كيك)	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
المحار، المقشر	سرطان البحر	الكريب	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الأسمك	سرطان البحر	المعجنات غير المطبخة	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
”دهنيات“ (سامون، رنجة، ماكربيل)	”دهنيات“ (سامون، رنجة، ماكربيل)	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
”لحم بدون دهن“ (سمك القد، سمك موسى)	”لحم بدون دهن“ (سمك القد، سمك موسى)	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
البروكولي	البروكولي	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
كرنب بروكسل	كرنب بروكسل	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
القرنبيط	القرنبيط	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الجزر	الجزر	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الكرفس	الكرفس	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
عش الغراب	عش الغراب	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الباراسي	الباراسي	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الفلفل	الفلفل	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
البقويليات	البقويليات	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الفاصوليا الخضراء	الفاصوليا الخضراء	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
السبانخ	السبانخ	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الطماطم	الطماطم	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن
الكوسة	الكوسة	الكريبي	يختة راتاتوي	فطيرة لحم	الدواجن	الدواجن	الدواجن	الدواجن

الغياب / الإجازة

في حالة الغياب لفترة طويلة ينصح باستهلاك الطعام وفصل الجهاز
ل توفير الطاقة.

تغيير السكن

1. أخرج كل الأجزاء الداخلية.**3.** اربط الأرجل القابلة للضبط بحيث لا تلامس سطح التدريم.

4. أغلق الباب وقم بتنشئته باستخدام شريط لاصق، واستخدم الشريط اللاصق مرة أخرى لتنشئت كابل الكهرباء بالجهاز.

2. قم بلفها جيداً وتنشئتها معاً باستخدام شريط لاصق حتى لا ترتطم معاً أو تفقد.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر حتى 24 ساعة، حافظ على باب الجهاز مغلقاً. فإن ذلك يساعد في أن يبقى الطعام المخزن بارداً لأطول مدة ممكنة.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، قم بتقريغ حيز التجميد وانقل الطعام إلى فريزر متقل. إذا كان هذا النوع من الفريزر غير متوفّر لديك، وكذلك لا توجد أكياس الثلاج الصناعي، فحاول استهلاك الطعام الذي يفسد بصورة أسرع.

قم بتقريغ صينية الثلاج.

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي اتصل بمكتب مرافق الكهرباء المحلي وأستعلم عن المدة التي سيستمر فيها انقطاع التيار.

ملاحظة: تذكر أن الجهاز الممتنى بالطعام يظل بارداً لمدة أطول من الجهاز المملوء جزئياً.

إذا كانت هناك بعض البلورات الثلجية لا تزال مرئية بالطعام، فإنه يمكن تجميده مرة أخرى، إلا أن ذلك قد يؤثر على النكهة والرائحة.

إذا كانت حالة الطعام سيئة فيفضل التخلص منه.


قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.
لا تستخدم أية مواد خادشة. لا تستخدم في تنظيف أجزاء الثلاجة أية سوائل قابلة للاشتعال.

لا تستخدم أبداً أجهزة تنظيف بالبخار.
لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.

هام:

- » لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.
- » توجد أنابيب نظام التبريد بجانب وعاء إذابة التجمد ويمكن أن تسخن. قم بتنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية.

» قم على فترات منتظمة بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الفاتر ومنظف متوازن مخصص للثلاجة من الداخل.
» قم بتنظيف الجهاز من الخارج ووسيلة إحكام الباب باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جففه بقطعة ناعمة.
» يجب تنظيف المكثف الموجود بظهر الجهاز بصفة منتظمة باستخدام مكنسة كهربائية.

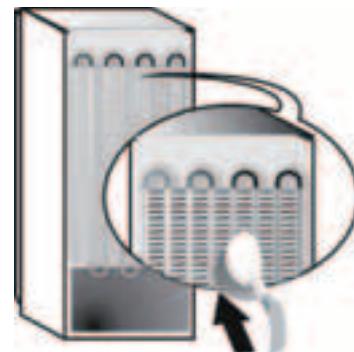

دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع

تنتج مشكلات الأداء عادة من أشياء بسيطة يمكنك اكتشافها وحلها بنفسك دون استخدام أدوات.

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع...

الأصوات الوظيفية

الأصوات التي تصدر من أجهزتك أصوات طبيعية، نظراً لأنها تشتمل على عدد من المراوح والمحركات التي تعمل وتتوقف بصورة أوتوماتيكية لتنظيم الأداء.

يمكن تقليل بعض الأصوات الوظيفية من خلال:


- › فحص ما إذا كانت الأجزاء الداخلية موضوعة بشكل صحيح.
- › التأكد أن الزجاجات والأوعية غير متلامسة مع بعضها البعض.
- › ضبط استواء الجهاز وتنبيهه على سطح مستوي.
- › فصل وتجنب حدوث أي تلامس بين الجهاز وأي أثاث منزلي.

بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها

صوت «برررر» عندما يتم تشغيل الكمبيوتريسور.

صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.

صوت تشوش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.

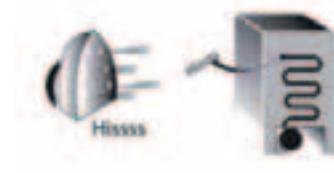

أما صوت النقر فيأتي من الترموموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبيوتريسور.

صوت تكسير عندما يبدأ الكمبيوتريسور في العمل.



المشكلة

الحل

السبب المحتمل

الجهاز لا يعمل	هناك ماء في وعاء إذابة الثلوج	حوض كابينة الجهاز الملامسة لوسيلة إحكام الباب ساخنة للغاية	اللمبة لا تعمل	يبدو أن المotor يدور أكثر من اللازم
<ul style="list-style-type: none"> › تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة. › تأكد من وجود أجهزة حماية ومصاہر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك 	<p>يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> › تأكد أن الجهاز مستوي بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء. 	<p>هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن أن يمتلي الوعاء حتى المنتصف.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> › تأكد أن أجهزه الحماية ومصاہر النظام الكهربائي الموجود في منزلك تعمل بشكل صحيح. › تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة › في حالة انكسار لمبات LED يجب أن يتصل المستخدم بخدمة ما بعد البيع لاستبدالها بلمبات من نفس النوع والمتحدة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين المعتمدين. 	<p>هذا ليس عيبا. هذا أمر طبيعي في الطقس الحر وأثناء عمل الكمبيوتر.</p>	<p>ربما تحتاج اللمبة للتغيير. قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/الاستعداد.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> › تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح. › تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في الجهاز. › تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة. › تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح. 	<p>يتوقف عدد مرات تشغيل المотор على عدة أشياء مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة.</p>			

- › تأكد أن المكثف (بظهر الجهاز) ليس به غبار أو وبر.
- › تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.
- › تأكد أن وسائل إحكام الباب مرکبة بشكل صحيح.
- › في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول.
- › إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").

درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية

- › تأكد أن عبوات الطعام لا تعوق الباب.
- › تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزه إعداد مكعبات الثلج الآوتوماتيكية ليست في غير موضعها.
- › تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسلخة أو لزجة.
- › تأكد من استواء الجهاز.

يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").

الأبواب لا تنفتح ولا تنغلق بشكل صحيح

خدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

1. تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الإقتراحات المقدمة في دليل التغلب على الأعطال.

2. أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.

للحصول على المساعدة اتصل بالرقم المبين في كتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu

- احرص دائمًا على ذكر:
- وصف مختصر للعطل،
 - نوع الجهاز وطرازه بدقة،
 - رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع).
 - ويتم الإشارة أيضًا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
 - عنوانك بالكامل،
 - رقم هاتفك.







SERVICE 0000 000 00000




عند الحاجة القيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة (الضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).

الجهة الصانعة:


شركة Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

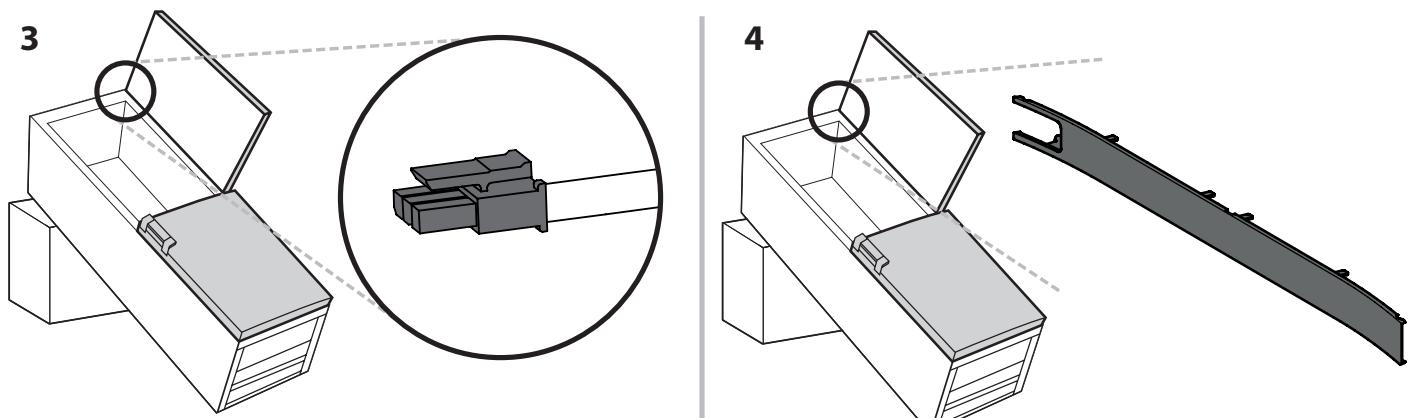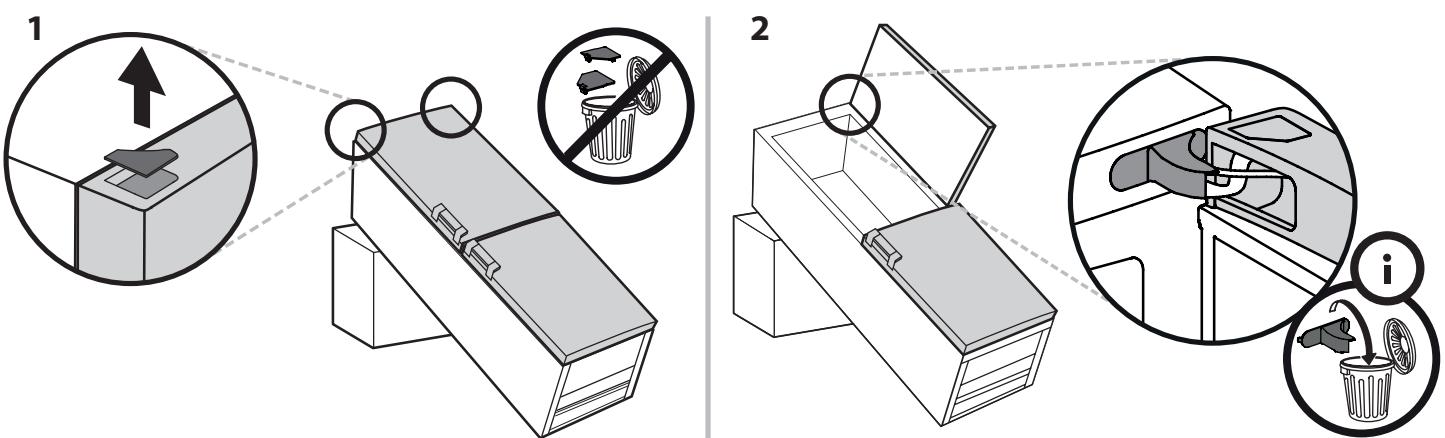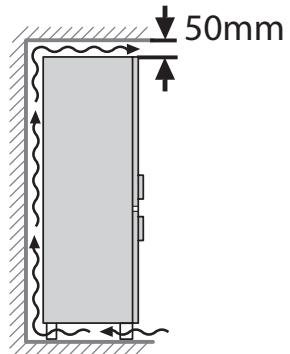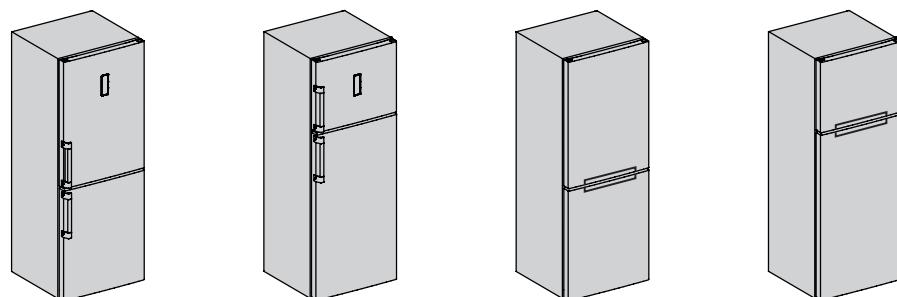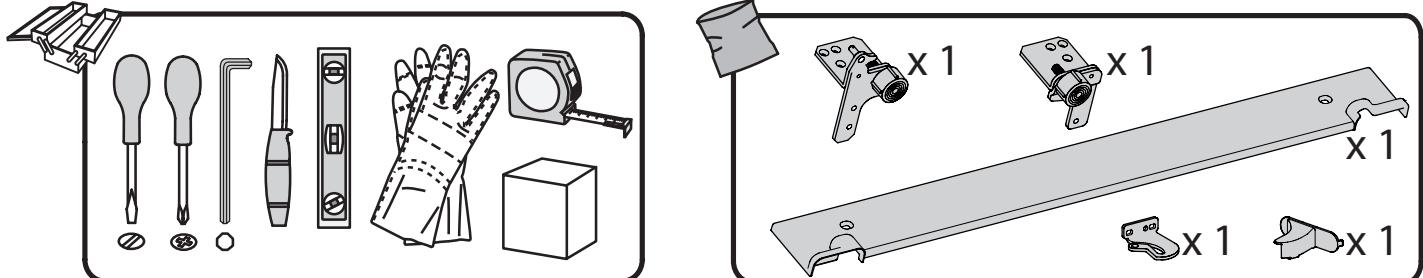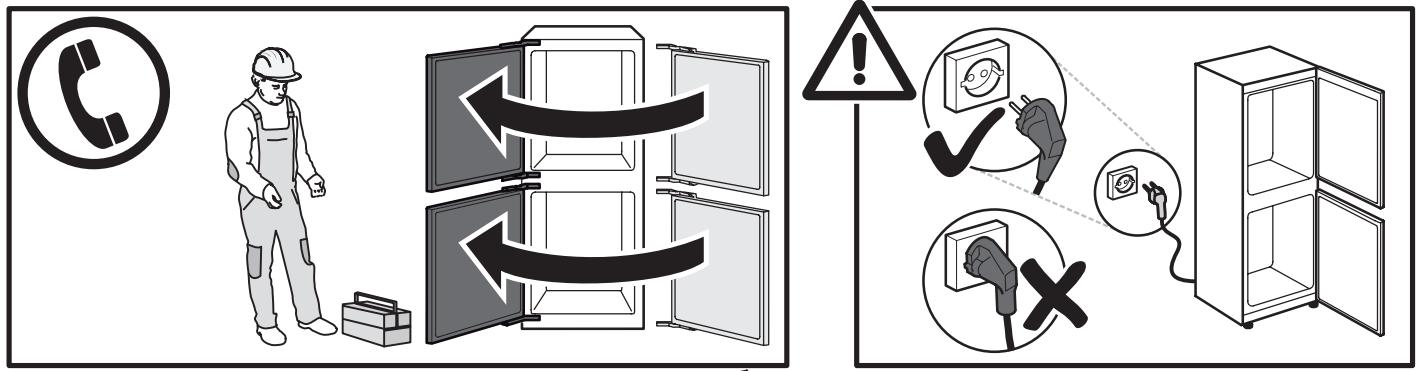


5

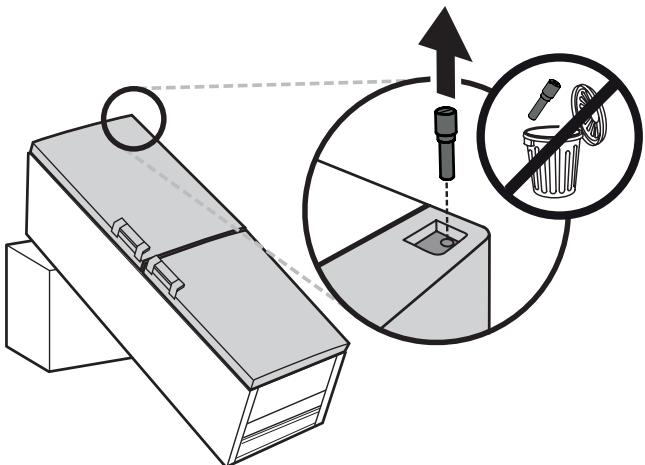


6

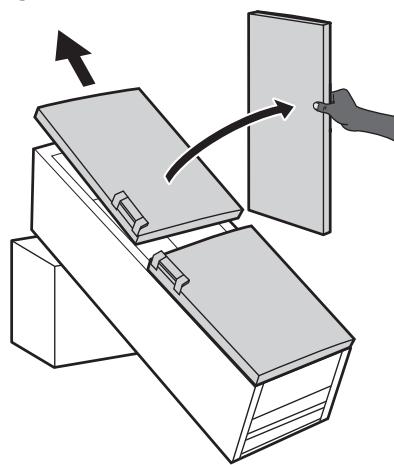


7

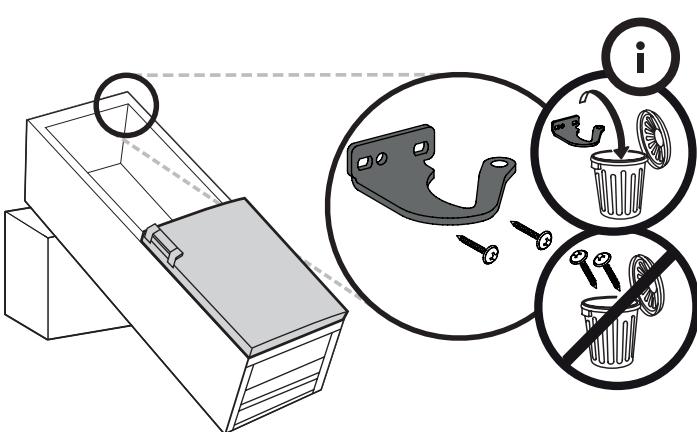


8

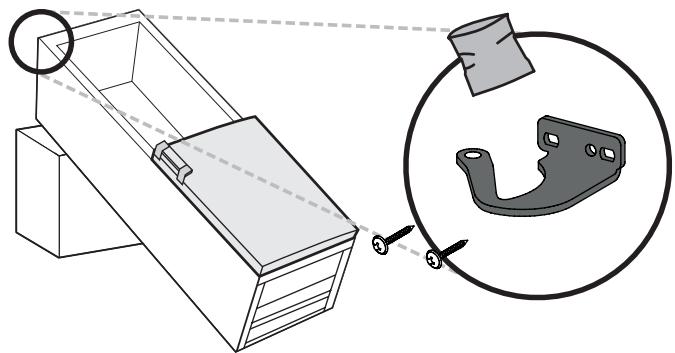


9

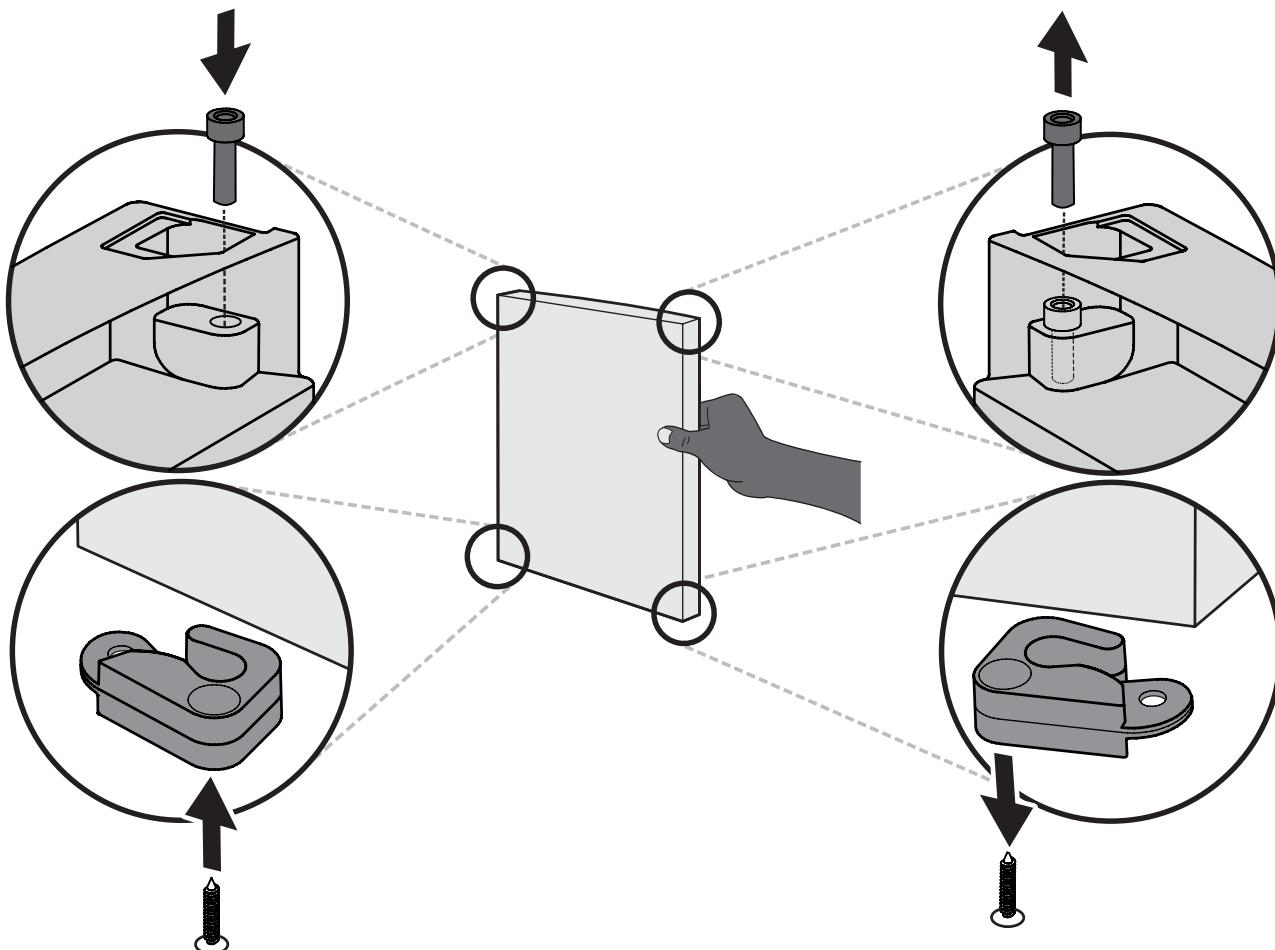


10

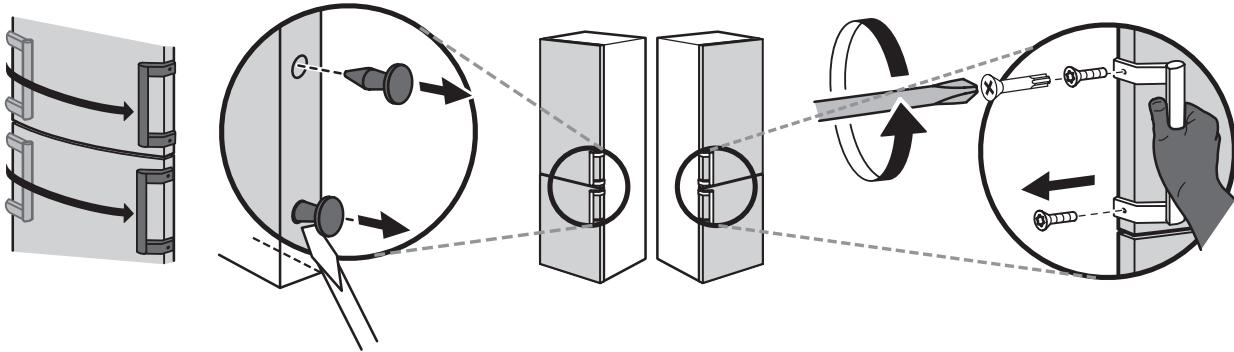


11

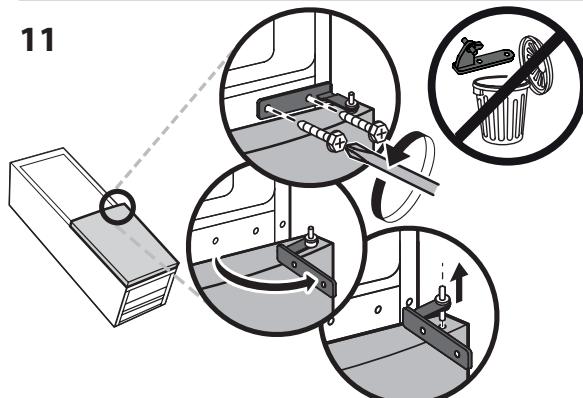


12

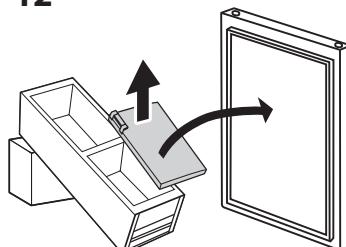


13

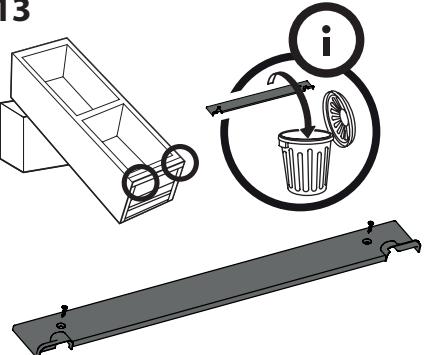


14

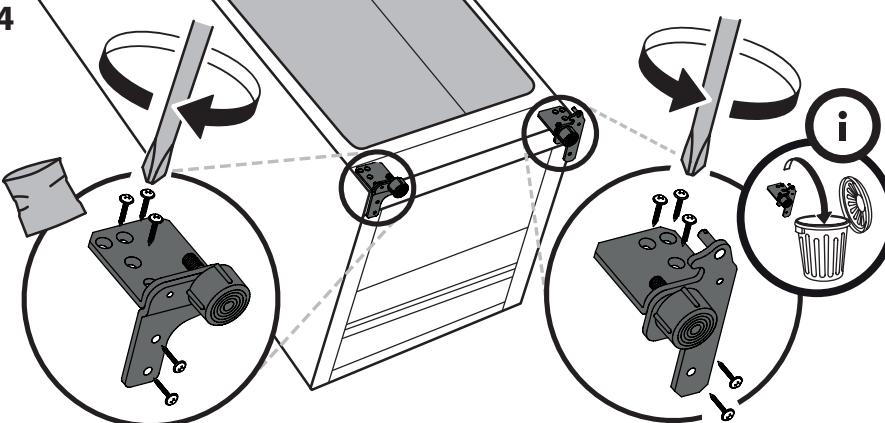


15

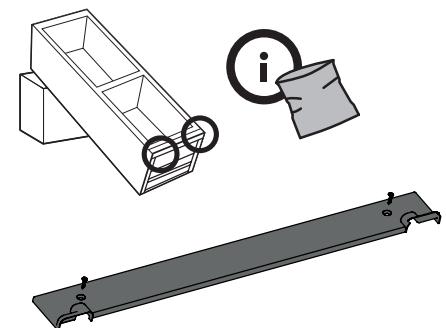


16

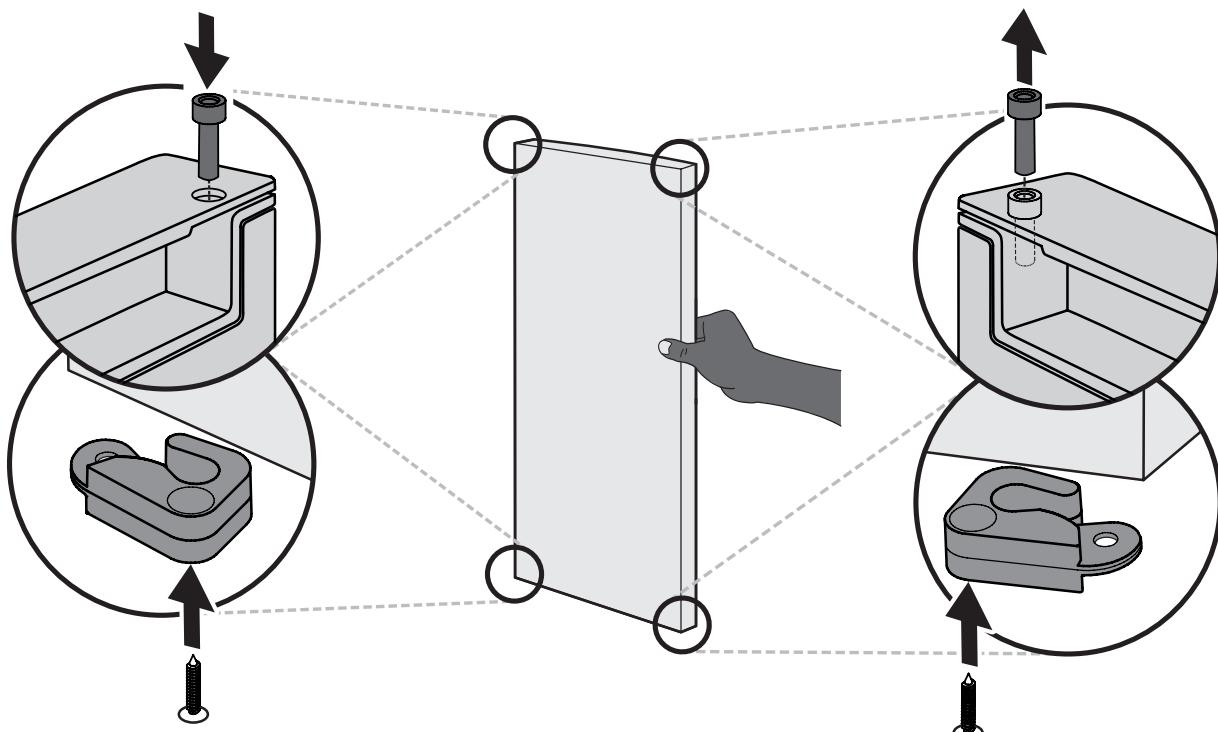


17

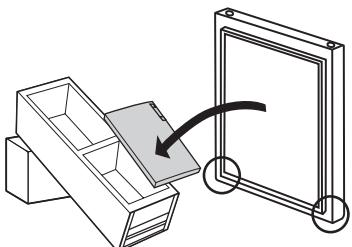


18

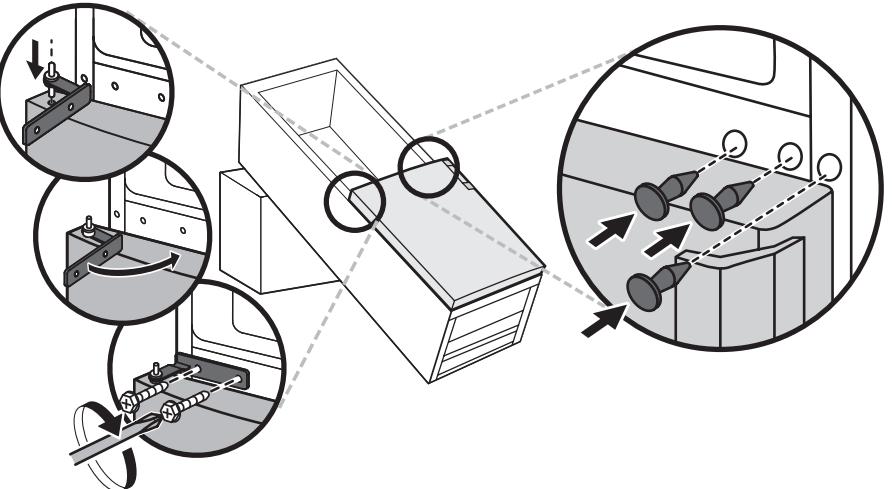


19

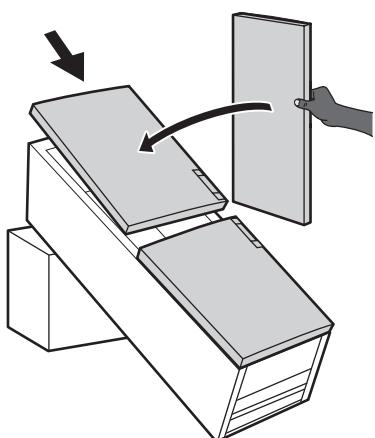


20

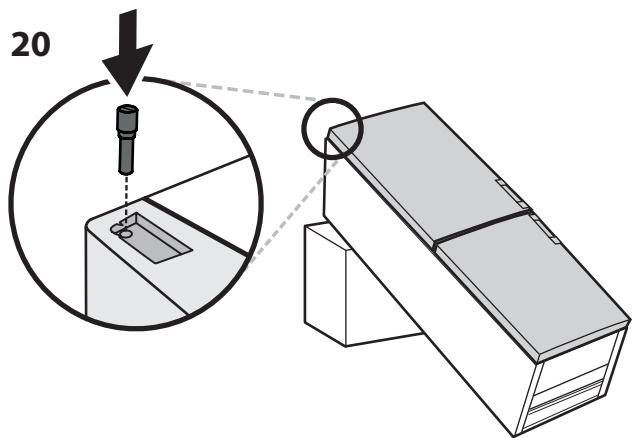


21

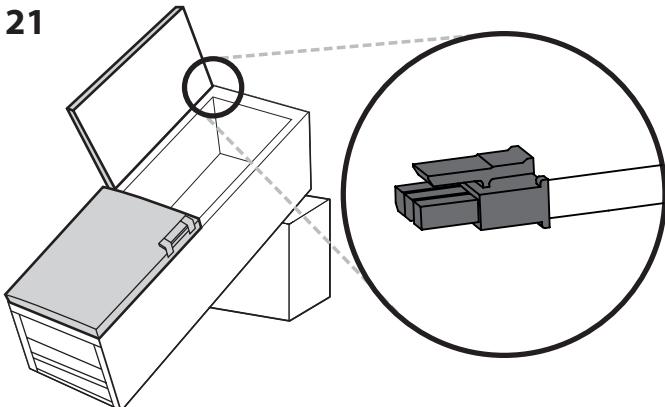


22

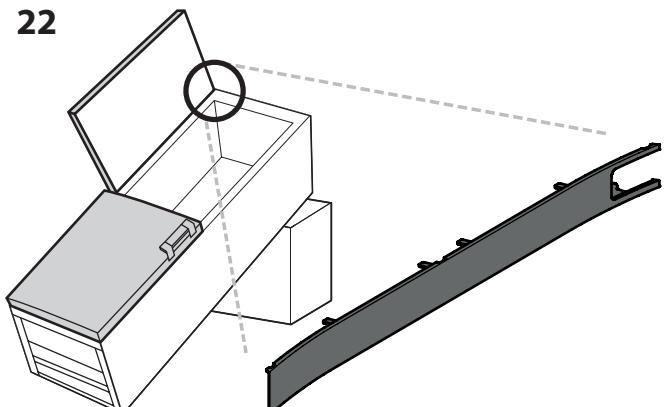

23

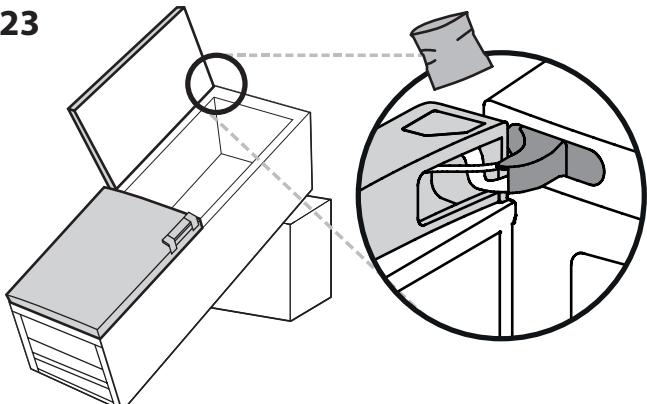

24

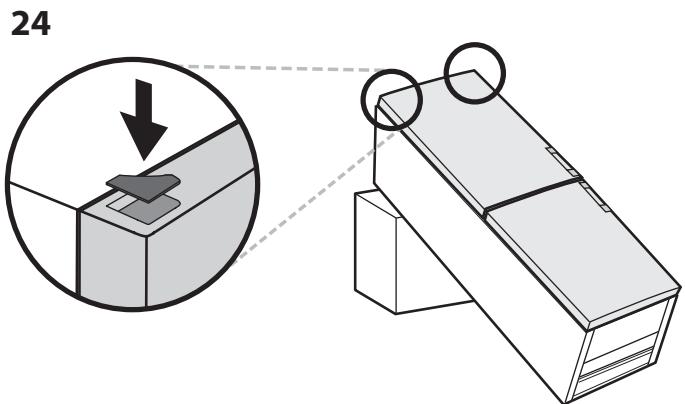

19514340500

CE EAC