

**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer utfyllende assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE**FØRSTE GANGS BRUK****LUFTVIFTE (FOR AVTREKKSVERSJONEN)**

Kople hetten og hullene for uttak på veggene med en diameter tilsvarende luftuttaket (koplingsflens).

Ved å benytte slangene og hullene for avtrekk på veggen med mindre dimensjoner, vil innsugingseffekten reduseres og støyen øke drastisk.

Derfor avvises ethvert ansvar i denne sammenheng.

! Bruk en kanal som er så kort som mulig.

! Bruk en kanal med så få rørbender som mulig (maksimal vinkel på bend: 90°).

! Unngå drastiske endringer i kanalens tverrsnitt.

! Bedriften fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse reglene ikke respekteres.

FILTRERING ELLER KANALFØRING?

! Din kjøkkenhetten er klar til bruk i innsugingsversjon.

For å kunne benytte hetten i versjonen for filtrering må det egne **SETTET MED TILBEHØR** installeres.

Kontroller hvorvidt **SETTET MED TILBEHØR** leveres sammen med hetten eller om det må kjøpes separat.

Merk: I noen tilfeller, dersom det medfølger, kan et ekstra system for karbonfiltrering installeres på hetten. Informasjon om konvertering av hetten fra innsugingsversjon til filtreringsversjon finnes i håndboken "Sikkerhetsinstrukser & Installasjon".

**KANALVERSJON**

I dette tilfellet ledes røyken ut av bygningen ved et eget rør koplet til koplingsringen plassert øverst på hetten.

Forsiktig! Utslippsrøret leveres ikke med hetten og må kjøpes separat. Diameteren til utslippsrøret må være lik diameteren til koplingsringen.

Forsiktig! Dersom hetten er utstyrt med et aktivt karbonfilter, må dette fjernes.

**FILTERVERSJON**

Luften som suges inn vil bli avfettet og gjort luktfri før den ledes tilbake og inn i rommet.

For å kunne bruke hetten i denne versjonen, må du installere et system for ekstra filtrering basert på aktivert kull.

KONTROLLPANEL**T1****T2****T3****T4****T5****T6****T7**

- T1.** Viftens motor AV / Senk hastigheten
- T2.** Viftemotoren AV / Øke hastigheten
- T3.** Fett/kullfilter alarm/nullstilling
- T4.** Den 6. sensorfunksjonen (AUTO modus) AV/PÅ
- T5.** Nattlys (Miljølys)
- T6.** Hovedlyset AV / Senk intensiteten
- T7.** Hovedlyset PÅ / Øk intensiteten

PASS PÅ! Denne hetten har et automatisk driftssystem (se under "T4.

Den 6. sensorfunksjon (AUTO modus) PÅ/AV"). Hver gang hetten kobles til strømmettet igjen vil en kalibrering automatisk utføres (f.eks.: første gang den er innstallert etter et strøbrudd). Det kan også utføres manuelt (se avsnitt "Sensorenhet opp"). I løpet av kalibreringen som varer i 5 minutter, vil **T4** blinke og lampene kan brukes.

T1. VIFTENS MOTOR AV / SENK HASTIGHETEN

Trykk for å senke hastigheten og skru **avtrekksmotoren AV**.

Trykk og hold nede for direkte å skru **avtrekksmotoren AV**.

T2. VIFTEMOTOREN AV / ØKE HASTIGHETEN

Trykk for å skru **avtrekksmotoren PÅ** og øke hastigheten.

trykk og hold nede for å stille inn 5 hastighet direkte.

Merk: 4 og 5 hastighet varer i 5 minutter. Deretter går hetten tilbake til 3 hastighet.

T3. FETT/KULLFILTER ALARM/NULLSTILLING

Ved jevne mellomrom varsler hetten at vedlikehold må utføres.

Merk: Indikatoren fungerer kun når hetten står på.

T3 slått på: Utfør vedlikehold på fettfilteret.

T3 blinker: utfør vedlikehold på kullfilteret.

Tilbakestilling av indikatoren for mettet filter:

Merk: Dette må gjøres når hetten er slått på.

Trykk og hold nede **T3**.

Nullstilling av fettfilteret og kullfilteret utføres med samme nøkkel.

Hvis begge filteralarmene er aktive vil nullstillingsprosedyren nullstille telleren en etter en, med prioritering av kullfilteret.

Aktivering av det aktive karbonfilterets metningsindikator

Merk: Dette må gjøres når avtrekksmotoren er slått av.

Denne indikatoren er vanligvis deaktivert – trykk og hold nede **T6** og **T7** samtidig for å aktivere denne funksjonen: Begge vil begynne å lyse for å indikere at den er aktiv.

For å deaktivere funksjonen, trykk på de samme knappene igjen. Begge knappene vil blinke kort og deretter slå seg av for å indikere deaktivering.

T4. 6TH SENSORFUNKSJON (AUTO MODUS) PÅ/AV

Hetten vil stille inn avtrekks hastighet automatisk hvis sensoren i hetten oppdager endringer i miljøforholdene.

Merk: for å være sikker på at funksjonen fungerer korrekt skal man først konfigurere sensoren (se "Innstilling av sensoren" nedenfor).

Vennligst merk deg: hvis du endrer på noen av de andre funksjonene som kontrollerer hastigheten vil den "6. sensor" funksjonen skrues av.

Innstilling av sensoren

Dette kan gjøres når hetten er AV.

Under normale miljøforhold trykk **T4** og hold nede i 5 sekunder. **T4** blinker i 5 minutter for å indikere at hetten utfører sensorkalibrering. Deretter slås den av for å indikere at kalibreringen er avsluttet.

Innstilling av platetoppen: Trykk og hold nede **T1** og **T2** samtidig. Begge lyser for å indikere at hetten er klar for kalibrering av platetoppens parameter.

Trykk **T1** for å velge gasskokeplate (**T1** begynner å blinke i 3 sekunder for å indikere at hetteparametere er stilt inn for gasskokeplate).

Trykk **T2** for å velge induksjonsplate (**T2** begynner å blinke i 3 sekunder for å indikere at hetteparametere er stilt inn for induksjonsplate).

* Kun tilgjengelig på noen modeller

T5. NATTLYS (MILJØLYS)

Trykk for å slå den svake bakgrunnsbelysningen på eller av.

T6. HOVEDLYSET AV / SENK INTENSITETEN

Trykk for å øke intensiteten og for å skry lyset AV.
Trykk og hold nede for å skru AV.

T7. HOVEDLYSET PÅ / ØK INTENSITETEN

Trykk for å skry lyset PÅ og for å øke intensiteten.
Trykk og hold nede for å skru PÅ.

TEKNISKE DATA

Høyde (cm)	Bredde (cm)	Dybde (cm)	Ø ved uttaksrøret (cm)
105 -148.6	89,8	36.9	15 - 12.5 - 12

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

- **Ikke bruk damprengjøringsutstyr.**
- **Kople apparatet fra strømforsyningen.**

Viktig: bruk ikke etsende eller slipende midler. Dersom et slikt produkt ved en feiltakelse skulle komme i kontakt med apparatet, må man umiddelbart tørke med en fuktig klut. Ikke bruk alkohol.

- Rengjør overflatene med en fuktig klut. Hvis de er svært tilsmusset, tilsettes noen dråper oppvaskmiddel i vannet. Tørk med en tørr klut.

Viktig: Unngå bruk av gryteskrubb, stålull eller metallskrapere. Over tid kan disse ødelegge emaljen.

- Bruk rengjøringsmidler som er spesielt utviklet for renhold av apparatet og følg produsentens anvisninger.

Viktig: gjør filterene rene minst en gang i måneden for å fjerne olje og fett som ligger igjen.

VEDLIKEHOLD AV FETTFILTRENE


Dette må gjøres rent én gang i måneden (eller når systemet som indikerer at filteret er mettet - dersom dette vises på modellen din - varsler at dette er nødvendig) ved å benytte milde vaskemidler, enten for hånd eller i oppvaskmaskinen, som må være stilt inn på en lav temperatur og en kort syklus.

Ved vasking i oppvaskmaskin kan fettfilteret forandre farge noe, men dette har ingen innvirkning på filtreringskapasiteten. Åpne panelet for uttrekning (snu oppover).

Merk: Det er ikke nødvendig å fjerne panelet helt.

Trekk ut håndtaket for å fjerne filteret.

Når du har vasket filteret og latt det tørke, må du utføre trinnene i motsatt rekkefølge for å montere filteret tilbake på plass.

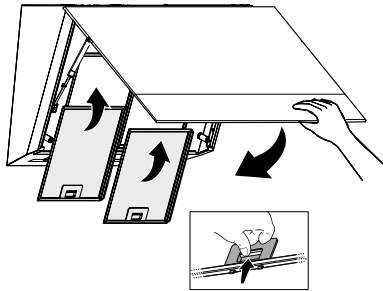

VEDLIKEHOLD AV KULLFILTER (KUN FOR FILTERENDE MODELLER)


Dette filteret samler ubehagelig lukt som skapes ved matlaging. Skift karbonfilter hver 4. måned.

Montering og utskifting av karbonfilteret

1. Kople apparatet fra strømforsyningen.
2. Åpne og fjern avtrekkspanelet fra sitt feste.
3. Fjern fettfilterene.
4. Monter et kullfilter på hver side slik at de dekker begge de beskyttende ristene på motorens vifte.

Drei filterene med urviseren for å låse dem fast til de sentrale stiftene. Gå fram i motsatt rekkefølge ved demontering.

Monter fettfilterene avtrekkspanelet tilbake på plass.

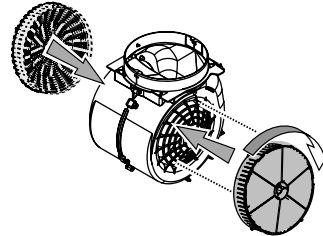

UTSKIFTING AV LAMPENE

Hetten er utstyrt med et system med LED-lys.

LED-lampene sørger for en utmerket belysning, deres driftstid er opp til 10 ganger de tradisjonelle lysepærene, med opp til 90% energibesparelse.

Merk: Vennligst ta kontakt med senteret for Teknisk Ettersalgsservice for å skifte ut LED-pæren.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKING


Problem	Løsninger
Apparatet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller spenningen i forsyningen og hvorvidt apparatet er koplet til strømforsyningen;• Kontroller at hastigheten er valgt;• Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet vedvarer.
Hetten suger ikke inn luften tilstrekkelig.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at hastigheten for avtrekk av luften er stilt inn på ønsket nivå;• Kontroller at filtrene er rene;• Kontroller at det ikke finnes hindringer ved luftåpningene.
Hetten har slått seg av under normal drift.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømforsyningen ikke er frakoplet;• Kontroller at omnipolare kretsbytter ikke har løst seg ut.
Pæren virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller lyspæren og skift den ut om nødvendig;• Kontroller at lysepæren er riktig montert.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

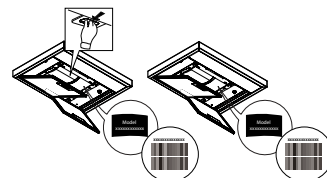

Whirlpool



400011242747