

OHJAUSPANEELI

DIGITAALINEN NÄYTTÖ

Näytössä on 24-tuntinen kello ja ilmaisinsymboleja.

YHDISTELMÄPAINIKE

Valitse tällä Yhdistelmä-tuuletin/Yhdistelmägrilli-toiminto.

RAPEUTUSPAINIKE

Valitse tällä Manuaalinen / 6th Sense -rapeutustoiminto.

GRILLIPAINIKE


Valitse tällä Manuaalinen / automaattinen-grillitoiminnot.

VALITSINPAINIKE

Tuote POIS: aktivoi Jet Start -toiminnon.
Tuote PÄÄLLÄ: vahvista kypsennysparametri ja käynnistä sitten kypsennysprosessi.

PYSÄYTÄ-PAINIKE

Tuote PÄÄLLÄ: Paina pysäyttääksesi tai nollataksesi minkä tahansa uunin toiminnon.
TUOTE POIS: Pidä painettuna muuttaaksesi kellonaikaa.

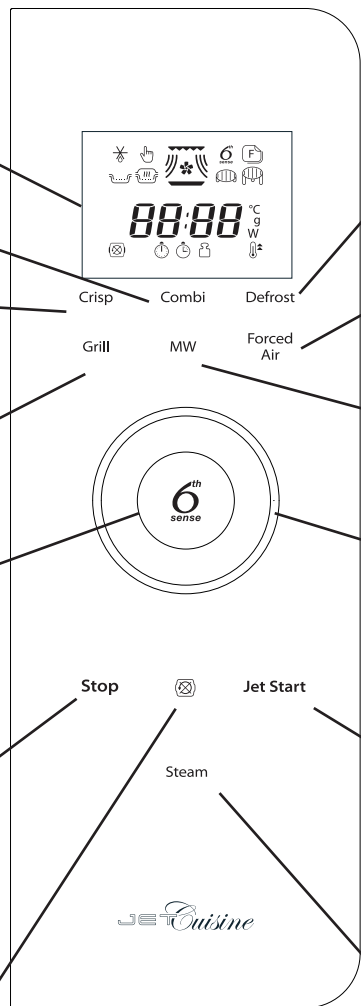

SULATUSPAINIKE

Valitse Manuaalinen / 6th Sense -sulatustoimintoja.

PAKOTETTU ILMA -PAINIKE

Valitse manuaalinen / automaattinen -pakotettu ilma -toimintoja.

MW-PAINIKE

Valitse tällä Manuaalinen / automaattinen - mikroaaltotoimintoja.

SÄÄDETTÄVÄ NUPPI

Eri toimintojen mukaisesti, kierrä valitaksesi: Mikroaaltotehotaso
Kypsennysaika
Paino
Lämpötila
Ruokalaji

JET START -PAINIKE

Tuote POIS: aktivoi Jet Start -toiminnon.
Tuote PÄÄLLÄ: vahvista kypsennysparametri ja käynnistä sitten kypsennysprosessi.

HÖYRYPAINIKE

Käytä 6th Sense -höyrytoimintojen valitsemiseen.

PYSÄYTÄ PYÖRINTÄLAUTANEN -PAINIKE

Pysäytä tällä pyörintälautanen. Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun kypsennetään mikroaalloilla ja Yhdistelmätoiminnoilla. Painike ei toimi muilla toiminnoilla.

KESKEYTÄ TAI PYSÄYTÄ KYPSENNYS

KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:

Kypsennyksen voi keskeyttää avaamalla luukun, jos kypsytys halutaan tarkistaa tai kääntää tai sekoittaa annosta. Asetus pysyy käytössä 10 minuuttia.



KYPSENNYKSEN JATKAMINEN:

Sulje luukku ja paina valitsinpainiketta tai Start -painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu siitä, missä se keskeytettiin.
Aika kasvaa 30 sekunnilla painamalla valitsin painiketta tai Jet Start -painiketta KAHDESTI.

JOLLET HALUA JATKAA KYPSENNYSTÄ:

Poista ruoka, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.

OHJE: Kypsennyksen päätyttyä tuuletin, pyörintälautanen ja sisätilojen lamppu pysyvät päällä, kunnes STOP-painiketta painetaan.

MERKKIÄÄNI KUULUU kerran minuutissa 10 minuutin ajan, kun kypsennys on valmis. Paina STOP-painiketta tai avaa luukku signaalin lopettamiseksi.

MIKROAALTOUUNI

MANUAALINEN TILA

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	EHDOTETTU KÄYTTÖ:
JET (950 W)	Juomien, veden, kirkkaiden keittojen, kahvin, teen tai muiden paljon vettä sisältävien ruokien lämmittämiseen. Jos ruoka sisältää munia tai kermaa, valitse alhaisempi teho.
750 W	Kalan, lihan, vihannesten jne. kypsentämiseen
650 W	Ruokien kypsentämiseen, ei mahdollista sekoittaa.
500 W	ENEMMÄN HUOLELLISUUTTA VAATIVAAN KYPSENTÄMISEEN esim. proteiinipitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat ja pataruoat.
350 W	HILJALLEEN KIEHUTETTAVAT muhennokset, voin sulattaminen.
160 W	SULATTAMINEN.
90 W	VOIN juustojen ja jäätelön pehmittämiseen.

AUTOMAATTINEN-TILA

	RUOKALAJI	MÄÄRÄ
1	UUNIPERUNAT	200G - 1KG
2	JUOMAT	150G - 600G
3	LIHA, PAKASTETTU	200G - 500G
4	PASTA, PAKASTE	250G - 550G
5	POPCORN	100G
6	RIISI, PAKASTE	300G - 650G
7	KEITTO, PAKASTE	250G - 1KG
8	VIHANNEKSET, SÄILYKE	200G - 600G
9	VIHANNEKSET, TUORE	200G - 800G
10	VIHANNEKSET, PAKASTE	150G - 600G



SULATTAMINEN

MANUAALINEN TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA sulattaaksesi manuaalisesti lihaa, siipikarjaa, kalaa, vihanneksia.

6TH SENSE -TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA sulattaaksesi automaattisesti lihaa, siipikarjaa, kalaa, vihanneksia.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ
1	KALA	100G - 1,5KG
2	LIHA	100G - 2KG
3	SIIPIKARJA	100G - 2,5KG
4	VIHANNEKSET	100G - 1,5KG



GRILLI

MANUAALINEN TILA

KÄYTÄ TOIMINTOA kypsennettäessä:

- Juustoleipä ja kuumat leivät
- Makkarat
- Grillivarras
- Duchesse-perunat
- Gratinoitu hedelmä

AUTOMAATTINEN-TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA paahtoleipien, lämpimien juusto-kinkkuleipien ja makkaroiden kuumennukseen.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ
1	LÄMPIMÄT JUUSTO-KINKKULEIVÄT	60 - 20G
2	MAKKARAT	100 - 400G
3	PAAHTOLEIPÄ	40 - 80G



YHDISTELMÄ



PAINA YHDISTELMÄPAINIKETTA ja valitse joko Yhdistelmägrillaus- tai Yhdistelmätuuletin-toiminto.

YHDISTELMÄGRILLI

KYPSENNÄ TÄLLÄ TOIMINNOLLA suurikokoisia ruokia, joita on ruskistettava päältä, kuten gratiinit, lasagne, siipikarja ja uuniperunat.

TEHOTASON VALITSEMINEN	
TEHO	EHDOTETTU KÄYTTÖ:
650 W	KYPSENNYS Vihannekset jagratiinit
350 - 500 W	KYPSENNYS Siipikarja ja lasagne
160 - 350 W	KYPSENNYS Kala ja pakastegratiinit
160 W	KYPSENNYS Liha
90 W	GRATINOITU hedelmä
0 W	RUSKISTUS vain kypsennyksen aikana

YHDISTELMÄTUULETIN

KYPSENNÄ TÄLLÄ TOIMINNOLLA suurikokoisia ruokia, joita on ruskistettava päältä, kuten paahtopais-ti, siipikarja, täytetyt perunat, pakastepikaruoat, kakut, leivonnaiset, kala ja vanukkaat.

TEHOTASON VALITSEMINEN	
TEHO	EHDOTETTU KÄYTTÖ:
350 W	KYPSENNYS Siipikarja, täytetyt perunat, lasagne ja kala
160 W	KYPSENNYS Paahtopaisti ja hedelmäkakut
90 W	KYPSENNYS Kakut ja leivonnaiset



PAKOTETTU ILMA

MANUAALINEN TILA

KÄYTÄ TOIMINTOA kypsennettäessä:

- Marengit
- Taikinaleivonnainen
- Kakut
- Kohokkaat
- Siipikarja
- Paahtopaisti

AUTOMAATTINEN-TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA, kun leivot kakkutaikinasta tehtyjä leivonnaisia, pikkuleipiä, muffinsseja ja sämpylöitä.

ASETA LEVY AINA matalalle ritalätelineelle.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ
1	KAKKUTAIKINA	400 - 800G
2	EVÄSTEET	600G
3	MUFFINSSIT	600G
4	PAKASTESÄMPYLÄT	300G
5	SÄMPYLÄT, ESIPAISTETUT	300G



HÖYRY

HÖYRY on 6th Sense toiminto.

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA mm. kasviksille ja kalalle.

Käytä aina toimitukseen kuuluvaa Höyrytys-lisävarustetta, kun käytät tätä toimintoa.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ
1	KALAFIILEET	150 - 500G
2	VIHANNEKSET	150 - 500G
3	PAKASTEVIHANNEKSET	150 - 500G
4	PERUNAT/JUUREKSET	150 - 500G



RAPEUTUS

MANUAALINEN TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pizzan ja muun taikinapohjaisen ruoan lämmitykseen. Sitä voi käyttää myös pekoniin, kananmunien, makkaroiden, hampurilaispihvien jne. paistamiseen.

KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai **RAPEUTUSLEVY** OMAA KAHVAA, kun otat kuuman rapeutuslevyn ulos uunista.

6TH SENSE -TILA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA erilaisten pakasteruokien valmistamiseen.

UUNI VALITSEE automaattisesti tarvittavan kypsennyksen menetelmän, ajan ja tehon.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ
1	LEIVITETTY BROILERIN FILEE, SIIVET	250 - 500G
2	CORDON BLEU	1 - 4 KPL
3	KALAPUIKOT	250 - 500G
4	RANSKANPERUNAT	250 - 500G
5	PANNUPIZZA	300 - 750G
6	OHUT PIZZA	250 - 750G
7	QUICHE	250 - 600G
8	LEIVÄN SULATUS (SÄMPYLÄT, PATONKI)	50 - 650G

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖJÄNNITE	230 V/50 Hz
NIMELLISTULOTEHO	2100 W
SULAKE	10 A (ISO-BRITANNIA 13 A)
MW ANTOTEHO	950 W
GRILLI	1050 W
PAKOTETTU ILMA	1350 W
ULKOMITAT (KxLxS)	333 x 548 x 525
SISÄMITAT (KxLxS)	225 x 353 x 340