



AUTO CLEAN (PULIZIA AUTOMATICA)

Questo programma di pulizia automatica ti aiuterà a tenere pulito il tuo forno a microonde e a eliminare gli odori sgradevoli.

Premere il pulsante Auto Clean (Pulizia automatica), quindi premere il pulsante Jet Start per avviare il programma di pulizia.

Alla fine viene emesso un segnale acustico ogni 10 secondi per 10 minuti, al termine del programma di pulizia, quindi premere il pulsante Stop o aprire lo sportello per far cessare il segnale. Infine, quindi togliere il contenitore e pulire le superfici interne con un panno morbido o un panno carta.



CHEF MENU (MENU CHEF)

Una selezione di programmi automatici con parametri di cottura predefiniti per offrire risultati di cottura ottimali.

- 1 Premere il pulsante Chef Menu (Menu Chef).
- 2 Per selezionare la ricetta, tenere premuti i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 In base al tipo di cibo, il display potrebbe chiedere di impostare il peso. Premere i pulsanti Più/Meno per impostare i valori richiesti.
- 4 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.

La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Nota: **Una descrizione completa di tutte le ricette Chef Menu è inclusa nelle istruzioni per l'uso.**

RICETTA	STATO INIZIALE	RICETTE DI FRITTURA CRISP	QUANTITÀ DI PESO	DURATA	ACCESSORI
1 Popcorn	Temperatura ambiente		100g	3min	
2 Riso misto	Congelato		300-650g	6-11min	Piatto adatto per il microonde
3 Pasta mista	Congelato		250-550g	5-10min	Piatto adatto per il microonde
4 Verdure miste	Congelato		150-600g	4-12min	Piatto adatto per il microonde
5 Lasagne congelate	Congelato		300-600g	26-40min	Piatto a prova di microonde e forno
6 Pizza congelata	Congelato		250-750g	6-11min	Piatto Crisp



CLOCK (OROLOGIO)

Per impostare l'orologio dell'elettrodomestico:

- 1 Tenere premuto il pulsante Auto Clean / Clock (Pulizia automatica/Orologio) per 3 secondi.
- 2 Per impostare l'ora, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Premere il pulsante OK/Jet Start. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare.
- 4 Per impostare i minuti, premere i pulsanti Più/Meno.
- 5 Premere il pulsante OK/Jet Start. L'orologio è impostato.

Nota:

La prima volta in cui viene collegato l'elettrodomestico alla rete elettrica (oppure dopo un'interruzione della corrente elettrica) il prodotto entrerà automaticamente in modalità impostazione orologio; in tal caso, seguire la procedura di cui sopra partendo dal passaggio 2.

RICETTA	STATO INIZIALE	RICETTE DI FRITTURA CRISP	QUANTITÀ DI PESO	DURATA	ACCESSORI
7 Quiche	Temperatura ambiente		950g	18min	Piatto Crisp
8 Cordon Bleu/Colette di pollo	Congelato		100-400g /100g	6-11min	Piatto Crisp
9 Patatine fritte	Congelato	✓	200-400g /50g	9-11min	Piatto Crisp sulla griglia alta
10 Crocchette di pollo	Congelato	✓	200-500g /50g	8-11min	Piatto Crisp sulla griglia alta
11 Pesce panato	Congelato	✓	250-500g /50g	8-11min	Piatto Crisp sulla griglia alta
12 Spicchi di patate	Temperatura ambiente	✓	300-550g /50g	12-20min	Piatto Crisp sulla griglia alta
13 Alette di pollo	Congelato	✓	200-600g /50g	9-19min	Piatto Crisp sulla griglia alta
14 Pan di Spagna (leggero)	Temperatura ambiente		400g	23min	Piatto per microonde o per forno sulla griglia bassa
15 Pizza fresca	Temperatura ambiente		700g	21min	Piatto Crisp sulla griglia bassa
16 Muffin	Temperatura ambiente		350g	23min.	Piatto Crisp sulla griglia bassa
17 Biscotti	Temperatura ambiente		180g	14min	Piatto Crisp sulla griglia bassa
18 Meringhe	Temperatura ambiente		100g	60min	Piatto Crisp sulla griglia bassa



Una descrizione completa di tutte le ricette Chef Menu è inclusa nelle istruzioni per l'uso.



JET START

Per avviare la funzione microonde alla massima potenza (800 W) per 30 secondi, basta premere il pulsante Jet Start.

Ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi.

Una volta selezionata una funzione di cottura (es.: Grill), premere Jet Start per avviarla.



CRISP

Accessori dedicati:



Piatto Crisp



Manico per piatto Crisp (in vendita separatamente)


Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore dell'alimento. Usando le cotture microonde e Grill, il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la giusta temperatura e inizierà a rosolare e rendere croccante il cibo.

Con questa Crisp funzione i seguenti accessori sono progettati per l'uso:
- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp (venduto separatamente), per prenderlo quando è caldo.

Usare questa funzione per riscaldare e cuocere pizze, e altri alimenti a base di farina e lievito. È ottima anche per friggere pancetta e uova, salsicce, patate, patate fritte, hamburger e altre carni, ecc. senza aggiungere olio (oppure aggiungendone solo un quantitativo molto limitato).

- 1 Premere il pulsante Crisp.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo di cottura.
- 3 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.

Prima di cuocere cibi che non richiedono una lunga cottura (pizza, dolci, ecc.), consigliamo di preriscaldare il piatto Crisp 2-3 minuti in anticipo.



STEAM MENU (MENU VAPORE)

Accessori dedicati:



Vaporiera

Questa funzione consente di ottenere piatti salutaris e naturali grazie alla cucina al vapore. È inoltre possibile utilizzare la vaporiera per cuocere pasta e riso.

- 1 Premere il pulsante Steam (Vapore).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Premere i pulsanti Più/Meno per regolare il livello (in base alla tabella con le porzioni inclusa nel manuale di istruzioni completo).
- 4 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.

	TIPO DI CIBO	PESO
P1	Pasta	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Riso	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Patate/tuberi	150g - 500g
P4	Ortaggi	150g - 500g
P5	Verdure congelate	150g - 500g
P6	Filetti di pesce	150g - 500g
P7	Filetti di pollo	150g - 500g
P8	Frutta	150g - 500g



Scopri tutti gli accessori Whirlpool originali. Visita il sito internet Whirlpool del tuo paese.

MICROWAVE (MICROONDE)

Accessorio suggerito:  Coperchio per piatto (in vendita separatamente)

La funzione Microonde consente di cuocere o riscaldare velocemente cibi e bevande.






- 1 Premere il pulsante Microwave (Microonde). Il livello di potenza massimo (800 W) verrà mostrato sul display e l'icona watt inizierà a lampeggiare.
- 2 Per impostare la potenza, premere i pulsanti Più/Meno.
- 3 Premere il pulsante OK per confermare.
- 4 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 5 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
800 W	Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
650 W	Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
500 W	Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidire gelato, burro e formaggio. Mantenere caldo.

JET REHEAT MENU (MENU RISCALDAMENTO RAPIDO)

Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i piatti.

- 1 Premere il pulsante Jet Reheat Menu (Menu riscaldamento rapido).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare il peso del cibo, premere i Plus/Minus pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 4 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.







TIPO DI CIBO	PESO
P1 	Zuppa 250g - 1000g
P2 	Sugo 250g - 1000g
P3 	Pizza refrigerata 200g- 600g
P4 	Piatto da portata 250g - 350g
P5 	Bevanda 150ml - 600ml

JET DEFROST MENU (MENU SCONGELAMENTO RAPIDO)

Questa funzione consente di scongelare rapidamente il cibo in modo automatico.

- 1 Premere il pulsante Jet Defrost Menu (Menu scongelamento rapido).
- 2 Per impostare il tipo di cibo, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 3 Premere il pulsante OK/Jet Start. Il ciclo di scongelamento si avvia. La durata della funzione sarà calcolata automaticamente sulla base del cibo e del peso che sono stati selezionati.

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà di girare/mescolare il cibo quando necessario.

TIPO DI CIBO	PESO
P1 	Carne macinata 100g- 2000g
P2 	Pollame 100g- 2500g
P3 	Pesce 100g- 1500g
P4 	Verdure 100g- 1500g
P5 	Pane (standard) 50g - 550g
P6 	Scongelamento pane* (con il piatto Crisp) 50- 500g

*Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di scongelare il pane. Combinando le tecnologie Scongelamento e Crisp, il pane sembrerà come appena sfornato. Usare questa funzione per scongelare rapidamente e riscaldare panini, baguette e cornetti surgelati.

Collocare il piatto Crisp vuoto sul piatto girevole in vetro, chiudere lo sportello, quindi selezionare il programma Scongelamento pane, impostare il peso del pane e premere il pulsante OK. Il display visualizzerà "PRE HEAT" (Pre-riscaldamenti) e il forno utilizzerà Microonde e Grill per pre-riscaldare il piatto Crisp. Quando si raggiunge la temperatura, un messaggio ("Aggiungi") informa l'utente che può aggiungere il pane. Collocare il pane sul piatto Crisp, chiudere lo sportello e premere il pulsante Jet Start. La funzione si avvierà.

STOP TURNTABLE (STOP PIATTO ROTANTE)

Usare questa funzione quando è necessario usare piatti molto grandi che non possono ruotare liberamente nel forno.

La funzione "Stop piatto rotante" è utilizzabile solo con le seguenti funzioni di cottura: Ventilato, Combi Grill, Ventilato combinato

GRILL

Accessori dedicati:  Griglia alta

Questa funzione usa una griglia potente per rosolare i cibi, creando un effetto di grigliatura o gratin.

La funzione Grill consente di rosolare cibi come toast al formaggio, panini caldi, crocchette di patate, salsicce e verdure.






- 1 Premere il pulsante Grill.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per impostare il tempo di cottura.
- 3 Per avviare la cottura, premere il pulsante OK/Jet Start.

COMBI GRILL

Accessori dedicati:  Griglia alta

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo.

- 1 Premere il pulsante Combi.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per **selezionare "1"** e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare la potenza del microonde, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso).
- 4 Premere il pulsante OK per confermare.
- 5 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 6 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà.

LIVELLO DI POTENZA	USO CONSIGLIATO:
650 W	 Verdure
500 W	 Pollame
350 W	 Pesce
160 W	 Carne
90 W	 Gratinatura di frutta

FORCED AIR (VENTILATO)

Accessori dedicati:  Griglia bassa

Questa funzione consente di ottenere piatti al forno. Usando un potente elemento di riscaldamento e la ventilazione, il ciclo di cottura è proprio come quella di un forno tradizionale.

- 1 Premere il pulsante Forced Air (Ventilato).
- 2 Per impostare la temperatura, premere i pulsanti Più/Meno e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare i tempi di cottura, premere i pulsanti Più/Meno.
- 4 Premere il pulsante OK/Jet Start. La funzione si avvierà. L'icona Pre-riscaldamento si illumina non appena si raggiunge la temperatura impostata.

COMBI AIR (VENTILATO COMBINATO)

Accessori dedicati:  Griglia bassa

Questa funzione combina la cottura a microonde e il forno ventilato, per poter preparare piatti al forno in minor tempo.



- 1 Premere il pulsante Combi.
- 2 Premere i pulsanti Più/Meno per **selezionare "2"** e premere il pulsante OK per confermare.
- 3 Per impostare la temperatura, premere i pulsanti Più/Meno e premere il pulsante OK per confermare.
- 4 Per impostare la potenza del microonde, premere i pulsanti Più/Meno (vedere la tabella in basso) e premere il pulsante OK per confermare.
- 5 Per impostare il tempo, premere i pulsanti Più/Meno.
- 6 Premere il pulsante OK/Jet Start.

LIVELLO DI POTENZA	USO CONSIGLIATO:
350 W	Pollame, patate intere, lasagne e pesce
160 W	Arrosti di carne e torte di frutta
90 W	Dolci e paste



IT GUIDA RAPIDA

MCP 349

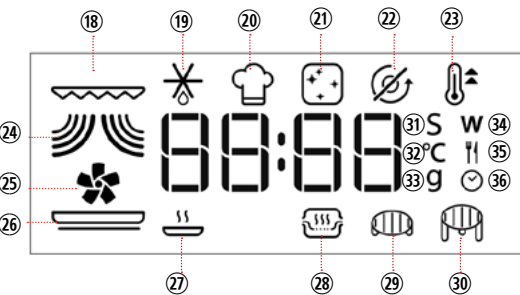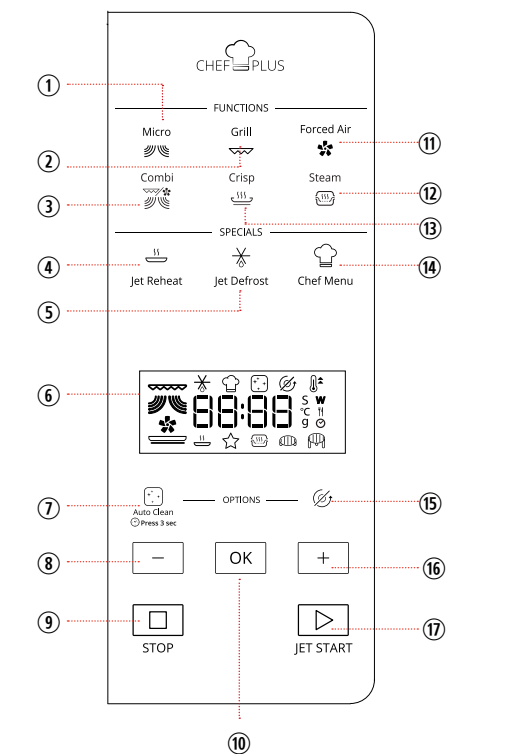

- 1 Pulsante Microwave (Microonde)
- 2 Pulsante Grill
- 3 Pulsante Combi (Combi Grill / Combi Air (Ventilato combinato))
- 4 Pulsante Jet Reheat Menu (Menu riscaldamento rapido)
- 5 Pulsante Jet Defrost Menu (Menu scongelamento rapido)
- 6 Display
- 7 Pulsante Auto Clean / Clock (Pulizia automatica/Orologio)
- 8 Pulsante Meno
- 9 Pulsante Stop
- 10 Pulsante OK
- 11 Pulsante Forced Air (Ventilato)
- 12 Pulsante Steam (Vapore)
- 13 Pulsante Crisp
- 14 Pulsante Chef Menu (Menu Chef)
- 15 Pulsante Stop Turntable (Stop piatto rotante)
- 16 Pulsante Plus (Più)
- 17 Pulsante Jet Start
- 18 Icona Grill
- 19 Icona Menu scongelamento rapido
- 20 Icona Menu Chef
- 21 Icona Pulizia automatica
- 22 Icona Stop piatto rotante
- 23 Icona Pre-riscaldamento
- 24 Icona Microonde
- 25 Icona Ventilato
- 26 Icona Crisp
- 27 Icona Menu riscaldamento rapido
- 28 Icona Menu vapore
- 29 Icona Griglia bassa
- 30 Icona Griglia alta
- 31 Icona dei secondi
- 32 Icona temperatura
- 33 SELEZIONE peso/porzioni
- 34 Potenza del microonde (Watt)
- 35 Selezione tipo di cibo
- 36 Impostazione orologio / Selezione dell'ora