

Instrucțiuni de folosire

MAȘINĂ DE SPĂLAT RUFEE

RO

Română

BWMD 742 (EU)

RO

Sumar

Instalare,

Despachetare și nivelare
Racorduri hidraulice și electrice
Primul ciclu de spălare
Date tehnice
Instrucțiuni pentru instalator

Întreținere și curățare,

Înteruperea alimentării cu apă și curent electric
Curățarea mașinii de spălat
Curățarea compartimentului pentru detergent
Îngrijirea ușii și a tamburului
Curățarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Precauții și sfaturi,

Norme de protecție și siguranță generale
Aruncarea reziduurilor
Deschiderea manuală a hubloului

Descrierea mașinii de spălat,

Panoul de control
Display

Cum se desfășoară un ciclu de spălare

Programe și funcții,

Tabel de programe
Funcții de spălare

Detergenți și rufe albe,

Compartimentul pentru detergenți
Pregătirea rufelor
Programe optionale
Sistemul de echilibrare a încărcăturii

Anomalii și remedii,

Asistență,

Hotpoint

ARISTON

Instalare


RO

! Este important să păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinței, acesta trebuie să rămână împreună cu mașina de spălat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcționare și la respectivele avertismente.

! Citiți cu atenție instrucțiunile: veți găsi informații importante cu privire la instalare, la folosire și la siguranță.

Despachetare și punere la nivel Despachetare

1. Scoateți din ambalaj mașina de spălat.
2. Controlați ca mașina de spălat să nu fi fost deteriorată pe durata transportului. Dacă este deteriorată, nu o conectați și contactați agentul de vânzare.

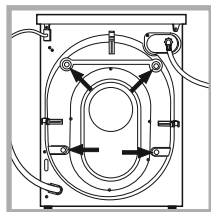


3. Scoateți cele 4 șuruburi de protecție pentru transport și cauciucul cu distanțierul respectiv, situate în partea posterioară (a se vedea figura).

4. Închideți orificiile cu dopurile din plastic aflate în dotare.
5. Păstrați toate piesele: pentru cazul în care mașina de spălat va trebui să fie transportată, piesele vor trebui montate din nou.

! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!

Nivelare

1. Instalați mașina de spălat pe un paviment plan și rigid, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva.

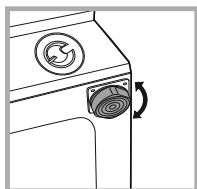


2. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensați neregularitățile, deșurubând sau înșurubând piciorușele anterioa-

re (a se vedea figura); unghiul de înclinare, măsurat pe planul de lucru, nu trebuie să depășească 2°.


O nivelare precisă conferă stabilitate mașinii și evită vibrații, zgomote și deplasări pe durata funcționării. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglați piciorușele astfel încât să mențineți sub mașina de spălat un spațiu suficient pentru ventilare.

Racorduri hidraulice și electrice

Racordarea furtunului de alimentare cu apă

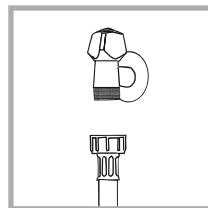

1. Conectați furtunul de alimentare, înșurubându-l la un robinet filetat de apă rece 3/4 gaz (a se vedea figura). Înainte de conectare, lăsați apa să curgă pentru a se limpezii.

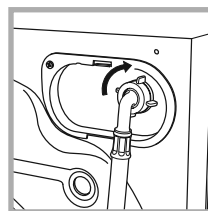

2. Conectați furtunul de alimentare la mașina de spălat, înșurubându-l la priza de apă respectivă, amplasată în partea posterioară, sus în dreapta (a se vedea figura).

3. Fiți atenți ca furtunul să nu fie nici pliat nici îndoit.


! Presiunea apei de la robinet trebuie să fie cuprinsă în valorile din tabelul cu Date tehnice (a se vedea pagina alăturată).

! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresați-vă unui magazin specializat sau unui instalator autorizat.


! Nu folosiți niciodată furtunuri uzate.

! Utilizați furtunurile din dotarea mașinii.

Conectarea furtunului de evacuare

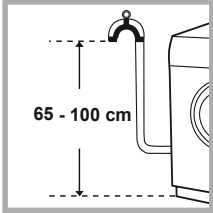

Conectați furtunul de evacuare, fără a-l îndoi, la o conductă sau la o gură de evacuare în zid, situate între 65 și 100 cm de pământ;

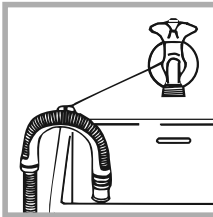

sau sprijiniți-l pe marginea unei chiuvete sau a unei căzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura). Capătul liber al furtunului de evacuare nu trebuie să rămână cufundat în apă.

! Nu se recomandă folosirea furtunurilor prelungitoare; dacă este indispensabil, acestea trebuie să aibă același diametru ca și furtunul original și nu trebuie să depășească 150 cm lungime.

Racordarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent, asigurați-vă că:

- priza să fie cu împământare și conformă prevederilor legale;
- priza să poată suporta sarcina maximă de putere a mașinii, indicată în tabelul cu Date tehnice (a se vedea alături);
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate în tabelul cu Date tehnice (a se vedea alături);
- priza să fie compatibilă cu ștecherul mașinii de spălat. În caz contrar, înlocuiți ștecherul.

! Mașina de spălat nu trebuie instalată afară, nici chiar în cazul în care spațiul este adăpostit, deoarece este foarte periculoasă expunerea mașinii la ploii și furtuni.

! După instalarea mașinii de spălat, priza de curent trebuie să fie ușor accesibilă.

! Nu folosiți prelungitoare și prize multiple.



! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de instalatori autorizați.

Atenție! Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respectă.

Primul ciclu de spălare

După instalare, înainte de folosire, efectuați un ciclu de spălare cu detergent și fără rufe, selectând programul „AUTOCURĂȚARE” (a se vedea „Curățarea mașinii de spălat”).


Date tehnice	
Model	BWMD 742 EU
Dimensiuni	lățime: 59,5 cm înălțime: 81,5 cm profundzime: 54,5 cm
Capacitate	De la 1 la 7 kg pentru spălare
Legături electrice	vezi eticheta cu caracteristicile tehnice, aplicată pe mașină
Legături hidraulice	presiune maximă: 1 MPa (10 bari) presiune minimă: 0,05 MPa (0,5 bari) capacitatea cuvei: 52 litri
Turația de centrifugare	până la 1400 de rotații pe minut
Programe de control conform directivei EN 50229	programul ☐ (60°C) (o apăsare a tastei), Bumbac standard 60°C programul ☐ (40°C) (2 apăsări ale tastei), Bumbac standard 40°C
Acest aparat este conform cu următoarele Directive Comunitare: - 2004/108/CE (Compatibilitate Electromagnetică) - 2012/19/EU - 2006/95/CE (Tensiuni Joase)	
 	

Instrucțiuni pentru instalator

Aplicarea panoului din lemn pe ușă și încadrarea mașinii în mobilier

În cazul în care, după montarea panoului din lemn este necesar să transportați mașina în vederea instalării finale, vă sfătuim să o introduceți în ambalajul original. În acest scop, ambalajul a fost confecționat astfel încât să permită montarea panoului din lemn pe mașină fără a dezambala complet produsul (a se vedea figurile alăturate).

Panoul din lemn care încadrează mașina nu trebuie să fie inferior a **18 mm** și poate fi montat fie pe latura dreaptă fie pe cea stângă. Pentru a facilita folosirea mașinii, vă recomandăm același sens de deschidere a hubloului cu ramele aplicate pe latura stângă.

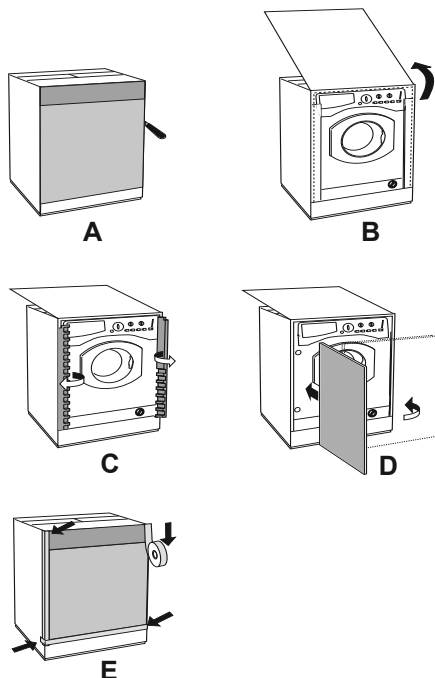

Accesorii de montare a ușii (Fig. 1-2-3-4-5)

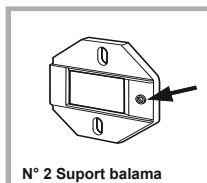


Fig. 1

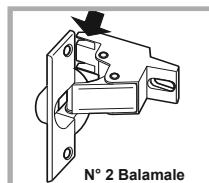


Fig. 2

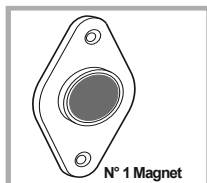


Fig. 3


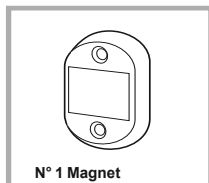


Fig. 4

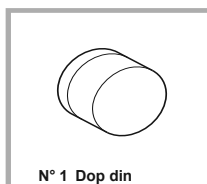

cauciuc Fig. 5

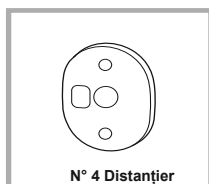


Fig. 4/B

- nr. 6 șuruburi l = 13 mm „tip A”
- nr. 2 șuruburi l = 25 mm „tip B” pentru fixarea magnetului de corpul de mobilier
- nr. 4 șuruburi l = 15 mm „tip C” pentru montarea suporturilor balamalei de corpul de mobilier - nr. 4 șuruburi l = 7 mm „tip D” pentru montarea balamalelor de suporturi

Montarea accesoriilor pe laturile mașinii

- Montați suporturile balamalei pe fața mașinii, poziționând orificiul indicat prin săgeată (fig. 1) către interiorul feței mașinii, utilizând un distanțier (fig. 4B), utilizând șuruburi de tip C. - Montați magnetul pe partea opusă, sus utilizând două șuruburi de tip B. Interpuneți între fața mașinii și magnet 2 distanțiere indicate în fig. 4/B.

Utilizarea măștii de găurit

- Pentru a trasa pozițiile orificiilor pe latura stângă a panoului, aliniați masca de găurit pe latura superioară, stânga a panoului, în raport cu liniile trasate la extremități.
- Pentru a trasa pozițiile orificiilor pe latura dreaptă a panoului, aliniați masca de găurit pe latura superioară, dreapta a panoului.
- Cu ajutorul unei freze de dimensiuni adecvate, stabiliți cele 4 orificii în care se vor monta cele două balamale, dopul din cauciuc și magnetul.

Montarea accesoriilor pe panoul din lemn

- Introduceți balamalele în orificiile create (partea mobilă a balamalei trebuie să fie montată către exteriorul panoului) și fixați cu cele 4 șuruburi de tip A.
- Introduceți magnetul în orificiul de sus de partea opusă a magnetului și fixați-l cu ajutorul celor 2 șuruburi de tip B.
- Introduceți dopul din cauciuc în orificiul corespunzător, jos. În acest moment panoul este pregătit pentru a fi montat pe mașină.

Montarea panoului pe mașină

Introduceți cârligul balamalei indicat prin săgeată (fig.2) în orificiul suportului balamalei, împingeți panoul către fața mașinii și fixați cele două balamale cu ajutorul șuruburilor de tip D.

Fixarea ghidajului plintei

Dacă mașina este instalată pe o extremitate a mobilierului de bucătărie, montați unul sau ambele ghidaje ale plintei conform fig.8, reglându-le adâncimea în funcție de poziția postamentului și, dacă este necesar, fixați-l de acestea (fig.9).

Pentru a monta ghidajul plintei, acționați conform fig.8: fixați șaiba P cu ajutorul șurubului R, introduceți ghidajul plintei Q în orificiul respectiv și, o dată poziționat în punctul dorit, blocați-o cu ajutorul șaibei P și a șurubului R.

Introducerea mașinii în corpul de mobilier

Împingeți aparatul în deschidere, făcându-l să se alinieze cu celelalte mobile (fig.6) Acționați asupra picioarelor de reglare pentru a atinge înălțimea dorită

Pentru a regla poziția panoului din lemn în sens vertical și orizontal, acționați asupra șuruburilor C și D (fig.7).

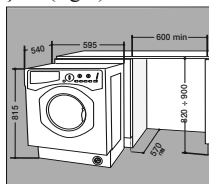


Fig. 6

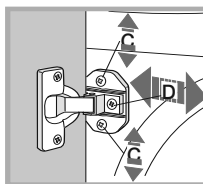


Fig. 7

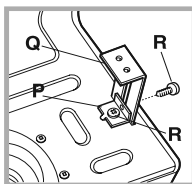


Fig. 8

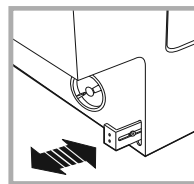


Fig. 9

! Închideți partea inferioară a fațadei, asigurându-vă că plinta se sprijină pe podea.

Accesorii în dotare pentru reglarea pe înălțime Sprijinite pe capacul din polistiren (fig.10) se găsesc:

2 bare transversale (G) 1 banda (M)

În interiorul tamburului mașinii se găsesc: 4 picioare de reglare suplimentare (H) 4 șuruburi (I)

4 șuruburi (R)

4 mufe (piulițe) - L

2 dispozitive pentru plintă - Q

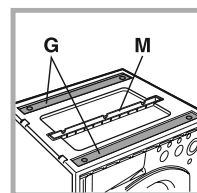


Fig. 10

Reglarea pe înălțime

Înălțimea mașinii de spălat rufe poate fi reglată (de la **815 mm** la **835**), acționând asupra celor 4 picioare. Dacă doriți să măriți înălțimea (pentru a o ridica până la **870 mm**), trebuie să folosiți următoarele accesorii:

cele 2 bare transversale (**G**)

cele 4 picioare (**H**)

cele 4 șuruburi (**I**)

cele 4 mufe (**L**),

după care continuați, urmând aceste operații (fig. 11):

- îndepărtați cele 4 picioare originale, fixați o bară transversală **G** în partea din față a mașinii de spălat rufe cu ajutorul șuruburilor **I** (înșurubându-le în locul picioarelor originale), după care introduceți noile picioare **H**.

Repețați aceeași operație și pentru partea din spate a mașinii.

Continuați prin a regla picioarele **H** –mașina poate fi înălțată sau coborâtă de la **835 mm** la **870 mm**. După ce ați obținut înălțimea dorită, introduceți mufele **L** în bara transversală **G**. Pentru a regla aparatul electrocasnic de la înălțimea de la **870 mm** la **900 mm**, trebuie să folosiți banda de fixare **M**, reglând picioarele **H** până obțineți înălțimea dorită.

Fixați banda astfel:

Deșurubați cele 3 șuruburi **N** situate pe partea din față a capacului mașinii de spălat, fixați banda **M** ca în fig. 12 după care blocați prin șuruburile **N**.

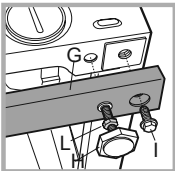


Fig.
11

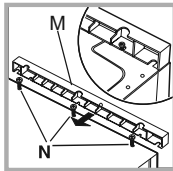


Fig.
12

Întreținere și curățare

RO


Înteruperea alimentării cu apă și curent electric

- Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Se limitează astfel uzura instalației hidraulice a mașinii de spălat și se elimină pericolul scurgerilor.
- Scoateți stecherul din priza de curent când curățați mașina de spălat și când se efectuează lucrări de întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

- Partea externă și părțile din cauciuc pot fi curățate cu o lavetă înmuiată în apă caldută și săpun. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.

Curățarea compartimentului pentru detergent

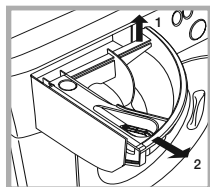

Scoateți compartimentul, ridicându-l și tragându-l spre exterior (a se vedea figura). Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată cât mai des posibil.

Îngrijirea ușii și a tamburului


- Lăsați mereu ușa întredeschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

Curățarea pompei

Mașina de spălat este dotată cu o pompă de autocurățare care nu necesită întreținere. Se poate întâmpla însă ca unele obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în anticamera care protejează pompa, situată în partea inferioară a acesteia.

! Verificați ca ciclul de spălare să fie încheiat și scoateți stecherul din priză.

Pentru a avea acces la anticameră:

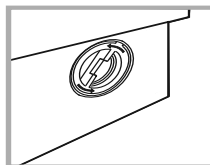

1. scoateți panoul de acoperire din partea din față a mașinii de spălat, folosind o șurubelniță (a se vedea figura);

2. deșurubați capacul, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (a se vedea figura). Este normal să se scurgă puțină apă;

3. curățați cu grijă interiorul;
4. înșurubați la loc capacul;
5. montați din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge spre mașină, de a fi introdus cărligele în orificiile respective.

Controlarea furtunului de alimentare cu apă

Controlați furtunul de alimentare cel puțin o dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor, presiunea puternică ar putea provoca crăpături neașteptate.

! Nu folosiți niciodată furtunuri uzate.

! Mașina de spălat a fost proiectată și construită conform normelor internaționale de protecție. Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranță și trebuie să fie citite cu atenție.

Siguranța generală

- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în locuințe.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane (inclusiv de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente) dacă sunt supravegheate sau dacă au primit o pregătire adecvată privind folosirea aparatului în mod sigur și înțelegând pericolele respective. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Întreținerea și curățarea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Mașina de spălat trebuie să fie folosită doar de persoane adulte care respectă instrucțiunile din acest manual.
- Nu atingeți mașina când sunteți desculți sau cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu scoateți ștecherul din priză, trăgând de cablu, ci de ștecher.
- Nu deschideți sertarul detergenților în timp ce mașina se află în funcțiune.
- Nu atingeți apa de evacuare: poate atinge o temperatură ridicată.
- Nu forțați în nici un caz ușa: s-ar putea deteriora mecanismul de siguranță care evită deschiderea accidentală.
- În caz de defecțiune, nu interveniți în niciun caz în mecanismele din interior și nu încercați să o reparați singuri.
- Controlați mereu ca în apropierea mașinii aflate în funcțiune să nu se afle copii.
- Pe durata spălării, ușa se poate încălzi.
- Dacă trebuie să deplasați mașina, cereți ajutor unei alte (sau 2) persoane și fiți foarte atenți. Niciodată nu deplasați mașina singuri deoarece aceasta este foarte grea.
- Înainte de a introduce rufe, controlați ca și cuva să fie goală

Scoaterea din uz a aparatului



- Eliminarea ambalajelor:
 - respectați reglementările locale, în acest fel ambalajele vor putea fi refolosite.
- Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la deșeurile care provin de la aparatura electrică sau electronică prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deșeurile urbane solide, obișnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de recuperare și de reciclare a materialelor componente cât și pentru a evita pericolele care pot afecta sănătatea omului sau polua mediul înconjurător. Simbolul toberonului tăiat care apare pe toate produsele vă amintește tocmai obligația de a le colecta separat. Pentru informații suplimentare cu privire

la scoaterea din uz a electrocasnicelor, deținătorii acestora pot apela la centrele de colectare a deșeurilor sau la vânzătorii de la care au achiziționat produsele respective.

Deschiderea manuală a ușii


Dacă nu este posibil să deschideți ușa din cauza întreruperii curentului electric și doriți totuși să întindeți rufe, procedați după cum urmează:

1. scoateți ștecherul din priză de curent.
2. asigurați-vă că nivelul apei din interiorul aparatului se află sub nivelul de deschidere a ușii, dacă nu, evacuați apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o găleată.
3. folosiți maneta indicată, trageți spre dvs. până când dispozitivul din plastic se detașează din locașul corespunzător; trageți apoi spre jos și deschideți ușa în același timp.

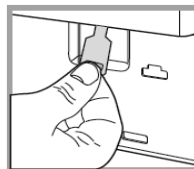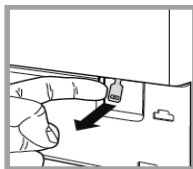


Descrierea mașinii de spălat


Panoul de control

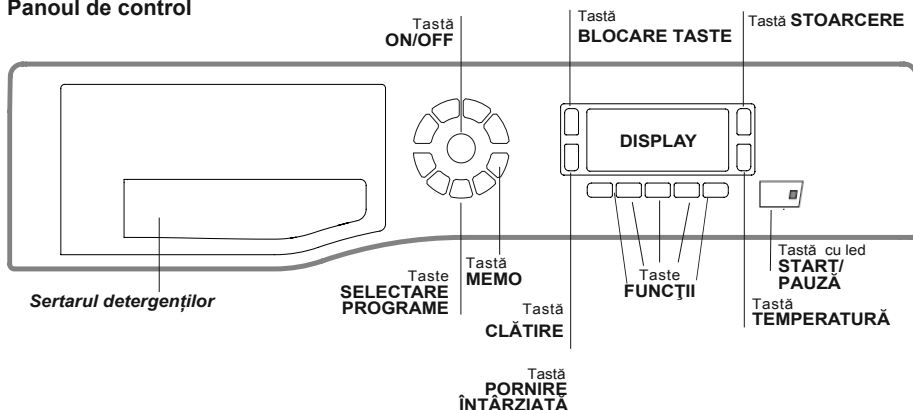


Sertarul detergenților: pentru a introduce detergenți sau aditivi (a se vedea "Detergenți și rufe albe").


Tastă ON/OFF : apăsați scurt tasta pentru a porni sau opri mașina de spălat. Indicatorul START/PAUZĂ emite un semnal intermitent de culoare verde, ceea ce vă confirmă pornirea mașinii. Pentru a opri funcționarea mașinii de spălat în timpul spălării, este necesar să țineți apăsată tasta circa 2 secunde; o apăsare de scurtă durată sau accidentală nu va opri mașina. Oprirea mașinii de spălat în timpul executării unui ciclu va anula programul în curs de desfășurare.



Taste SELECTARE PROGRAME: pentru a alege programul dorit (a se vedea "Tabel de programe").


Tastă MEMO : țineți apăsată tasta pentru a introduce în memorie un ciclu personalizat după preferință. Pentru a activa un ciclu memorat anterior, apăsați tasta MEMO.


Taste FUNCȚII: apăsați tasta pentru a alege funcția dorită. Pe display veți observa aprinderea indicatorului luminos.

Tastă STOARCERE : apăsați pentru a reduce sau exclude stoarcerea; valoarea va fi indicată pe display.

Tastă TEMPERATURĂ : apăsați pentru a reduce temperatura; valoarea va fi indicată pe display.

Tastă BLOCARE TASTE : pentru a bloca panoul de comandă, țineți apăsată tasta timp de 2 secunde. Dacă ledul  corespunzător este aprins, atunci panoul de comenzi este blocat. În acest fel, se evită modificarea accidentală a unui program, în special de către copii. Pentru a debloca panoul de comandă, țineți apăsată tasta timp de 2 secunde.

Tastă PORNIRE ÎNTĂRZIATĂ : apăsați pentru a programa pornirea mașinii la o anumită oră. Întârzierea va fi indicată pe display.


Tastă cu led START/PAUZĂ: când ledul verde emite un semnal intermitent, apăsați tasta pentru a porni ciclul de spălare. După activarea ciclului, ledul rămâne aprins. Pentru a introduce o pauză în timpul spălării, apăsați din nou tasta: ledul va emite o lumină intermitentă, de culoare portocalie. După stingerea indicatorului luminos , puteți deschide ușa.

Pentru a continua spălarea, din momentul întreruperii, apăsați din nou tasta.

Modalitatea de stand by

Această mașină de spălat rufe, conform noilor norme legate de economia de curent electric, este dotată cu un sistem de oprire automat (stand-by) care intră în funcțiune după 30 minute de inutilizare. Apăsați scurt tasta ON/OFF și așteptați repunerea în funcțiune a mașinii.

Display

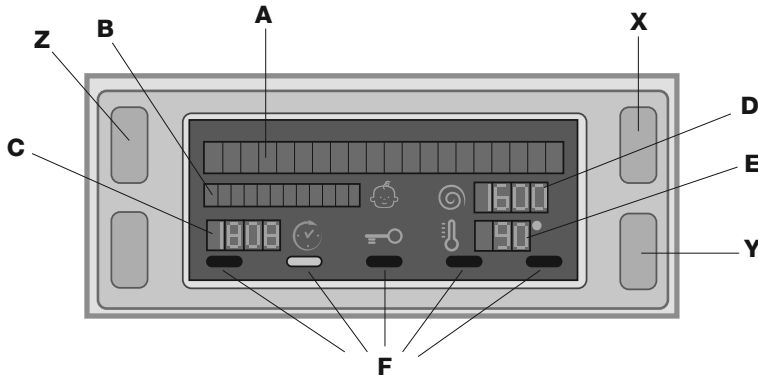

Display-ul este util pentru a programa mașina și a furniza numeroase informații.

Pe cele două rânduri de sus, **A** și **B**, apar programul de spălare ales, faza de spălare în curs de desfășurare și toate indicațiile cu privire la stadiul de avansare al programului.

Rândul **C** este dedicat duratei reziduale până la încheierea ciclului de spălare sau, dacă ați programat pornirea mașinii pe anumită oră (PORNIRE ÎNTĂRZIATĂ) – durata reziduală până la inițierea spălării.

Pe rândul **D** apare viteza maximă a turației de stoarcere -admisă de mașină -în funcție de programul ales; dacă programul nu include o fază de centrifugare, atunci rândul nu este luminat.

Pe rândul **E** apare temperatura maximă care poate fi selectată în funcție de programul ales; dacă programul prevede spălarea la rece, atunci rândul nu este luminat.

Indicatoarele **F** se referă la funcții și se aprind când funcția selectată este compatibilă cu programul ales.

Indicator **Ușă blocată** 

Simbolul aprins indică faptul că ușa este blocată, pentru a împiedica deschiderea accidentală. Pentru a evita daune este necesar să se aștepte ca simbolul să se stingă înainte de a deschide ușa.


N.B.: dacă funcția PORNIRE ÎNTĂRZIATĂ este activă, ușa nu se poate deschide; pentru a o deschide, apăsați tasta START/PAUZĂ pentru a întrerupe momentan programarea.

! La punerea în funcțiune a mașinii (prima dată) vi se va cere să selectați limba; display-ul va afișa direct meniul de alegere a limbii.

Pentru a alege limba dorită, apăsați tastele **X** și **Y**, iar pentru a confirma alegerea, apăsați tasta **Z**.

Dacă doriți să schimbați limba, opriți mașina, apăsați **în același timp** butoanele **X**, **Y**, **Z** până când auziți un semn acustic, va fi afișat din nou meniul de selectare a limbii.



Cum se desfășoară un ciclu de spălare

1. **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII.** Apăsăți tasta  pe ecran va apărea mesajul **PORNIRE ÎN CURS**. Indicatorul **START/PAUZĂ** va emite un semnal intermitent de culoare verde.
2. **INTRODUCEREA RUFELOR.** Deschideți ușa. Introduceți funcția în mașină, fiind atenți să nu depășiți cantitatea indicată în tabelul de programe (vezi pagina următoare).
3. **DOZAREA DETERGENTULUI.** Extrageți sertarul și vărsați detergent în compartimentele respective, după indicațiile din cap. „*Detergenți și rufe*”.

4. ÎNCHIDEȚI UȘA.


5. **ALEGEREA PROGRAMULUI.** Apăsăți una din tastele de **SELECTARE PROGRAME** pentru a alege programul dorit; numele programului va fi afișat pe ecran, împreună cu temperatura de spălare și viteza stoarcerii, acestea din urmă putând fi modificate. Pe display va apărea și durata ciclului.
6. **PERSONALIZAREA CICLULUI DE SPĂLARE.** Apăsăți tastele respective.

Modificarea temperaturii sau a stoarcerii:

Mașina selectează automat temperatura maximă prevăzută pentru programul ales; aceste valori nu pot fi mărite. Apăsând tasta  se poate reduce progresiv temperatura până la excluderea completă a încălzirii **-OFF** care corespunde cu spălarea la rece. Apăsând tasta  puteți micșora treptat stoarcerea, până la excluderea acesteia, **OFF**. Din acest moment, apăsarea ulterioară a tastei va aduce valorile de stoarcere la cele maxime prevăzute.

! Excepție: selectând programul  (o apăsare a butonului), temperatura poate fi crescută până la 90°.



Configurarea pornirii întârziate.


Pentru a programa pornirea întârziată a mașinii, apăsați tasta respectivă pentru a alege timpul de întârziere dorit. Când opțiunea este activă, pe ecran se va aprinde simbolul . Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați tasta până când pe ecran veți vizualiza mesajul **OFF**.


Modificarea caracteristicilor unui ciclu.

- Apăsăți tasta pentru a activa funcția; ledul corespunzător butonului se va aprinde.
- Apăsăți din nou tasta pentru a dezactiva funcția; indicatorul luminos se va stinge.

! Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul ales, ledul corespunzător se va aprinde intermitent, iar funcția nu se va activa.
! Dacă funcția aleasă nu este compatibilă cu o funcție selectată anterior, indicatorul care corespunde primei funcții va emite un semnal intermitent, iar indicatorul celei de a doua se va aprinde: acest lucru înseamnă că se va activa numai a doua funcție (ultima aleasă).
! Cantitatea de rufe admisă precum și durata ciclului pot varia în funcție de funcția aleasă.

7. **ACTIVAREA UNUI PROGRAM.** Apăsăți tasta **START/PAUZĂ**. Indicatorul luminos se va aprinde (culoarea verde) și ușa se va bloca (simbolul **UȘĂ BLOCATĂ**  se va aprinde). Pe durata spălării, pe ecran va apărea numele fazei în curs de desfășurare. Pentru a modifica un program în timpul executării unui ciclu, apăsați tasta **START/PAUZĂ** pentru a întrerupe momentan ciclul; indicatorul corespunzător tastei **START/PAUZĂ** se va aprinde intermitent (culoarea portocalie). Alegeți noul ciclu dorit și apăsați din nou tasta **START/PAUZĂ**. Pentru a deschide ușa în timpul executării unui ciclu, apăsați tasta **START/PAUZĂ**; când simbolul **UȘĂ BLOCATĂ**  se stinge, puteți deschide ușa. Apăsăți din nou tasta **START/PAUZĂ** pentru a relua programul din momentul întreruperii.

8. **ÎNCHIEIEREA PROGRAMULUI.** La încheierea ciclului, pe ecran va apărea mesajul **ÎNCHIEIEREA PROGRAMULUI**; când simbolul **UȘĂ BLOCATĂ**  se stinge, puteți deschide ușa. Deschideți ușa, scoateți rufele și opriți mașina de spălat.

! Dacă doriți să anulați un ciclu deja demarat, țineți apăsată tasta  câteva secunde. Ciclul va înceta definitiv, iar mașina se va opri.

Tabel de programe

Programe	Descrierea Programului	Temperatura Max (°C)	Stoarcere max. (rpm)	Detergenți				Încălzire max. (Kg)	Umiditate reziduală %	Consum energie kWh	Apă totală lt	Durată ciclu
				Prespălare	Spălare	Albiere	Balsam					
Anti Pată		40°	1400	●	●	●	●	4	-	-	-	*
Bumbac Standard 60° (1) (1 apăsare a tastei): albe și colorate rezistente foarte murdare		60° (Max. 90°)	1400	● (3)	●	●	●	7	53	1,07	52,5	160'
Bumbac Standard 40° (2) (a doua apăsare a tastei): albe și colorate delicate puțin murdare.		40°	1400	-	●	●	●	7	53	0,97	75	220'
Bumbac Standard 20° (a treia apăsare a tastei): albe și colorate delicate puțin murdare.		20°	1400	-	●	●	●	7	-	-	-	*
Sintetice Rezistente (1 apăsare a tastei): colorate rezistente foarte murdare.		60°	1000	●	●	●	●	3	46	0,87	53	130'
Sintetice Rezistente (4) (1 apăsare a tastei): colorate rezistente puțin murdare.		40°	1000	●	●	●	●	3	-	-	-	*
Sintetice Delicate (a doua apăsare a tastei): colorate rezistente puțin murdare.		40°	1000	●	●	●	●	3	-	-	-	*
Rapid (1 apăsare a tastei): pentru împrospătarea rapidă a rufelor murdare în mod normal (excepție lână, mătase și rufe ce se spală manual).		60°	1400	-	●	●	-	3,5	53	0,81	40	60'
Rapid 30 min (a doua apăsare a tastei): pentru împrospătarea rapidă a rufelor puțin murdare (excepție lână, mătase și rufe ce se spală manual).		30°	800	-	●	●	-	3	71	0,15	35	30'
M Memo (My Cycle): permite memorarea oricărui tip de spălare.												
Antialergic		60°	1400	-	●	●	-	4	-	-	-	*
Woolmark Platinum (Lână): pentru lână, cașmir, etc.		40°	800	-	●	●	-	1,5	-	-	-	*
Delicate		30°	0	-	●	●	-	1	-	-	-	*
Stoarcere Rezistente (1 apăsare a tastei)		-	1400	-	-	-	-	7	-	-	-	*
Clătire Rezistente (a doua apăsare a tastei)		-	1400	-	-	●	●	7	-	-	-	*
Evacuare (a treia apăsare a tastei)		-	0	-	-	-	-	7	-	-	-	*

Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiții standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroși factori, precum temperatura și presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opțiunile suplimentare selectate.

(1) Programul de control conform normei 1061/2010: reglaj programul la 60°C (prima apăsare a butonului).

Acest ciclu este potrivit pentru curățarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal și este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă; se folosește pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 60°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.

(2) Programul de control conform normei 1061/2010: reglaj programul la 40°C (a doua apăsare a butonului).

Acest ciclu este potrivit pentru curățarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal și este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă; se folosește pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 40°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.

(3) La temperatura de 60 °C funcția de "Prespălare" nu poate fi activată.

Pentru toate Instituțiile de Testare:


(2) Program pentru bumbac, prelungit: reglaj programul la 40°C (a doua apăsare a butonului).

(4) Program sintetic lung: reglaj programul la 60°C (prima apăsare a butonului); temperatura de 40 °C (apăsăți tasta TEMPERATURĂ).

Funcții de spălare

! Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul stabilit, ledul luminează intermitent, iar funcția nu va putea fi activată.
! Dacă funcția selectată este incompatibilă cu o alta precedent stabilită, ledul aferent primei funcții selectate va lumina intermitent și va fi activată doar cea de-a doua funcție, ledul funcției activate se va aprinde.

Super Spălare

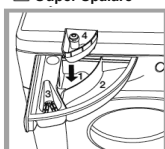

Această opțiune garantează o spălare la performanțe ridicate grație utilizării unui mai mari cantitate de apă în faza inițială a ciclului și duratei prelungite a programului și este utilă pentru eliminarea petelor rezistente. Poate fi utilizată cu sau fără înălbitor. Dacă doriți să efectuați și albierea, introduceți sarterul adițional 4 în dotare în sarterul 1. Dozând detergentul, înălbitorul nu trebuie să depășească nivelul max indicat pe pivotul central (a se vedea figura). **Dacă doriți doar să albiți fără să**

efectuați o spălare completă. Vărsați înălbitorul în sarterul adițional 4, setați programul Clătire și activați opțiunea Super Wash.
! Utilizarea sarterului adițional 4 exclude prespălarea.

Extra Clătire

Selectarea acestei funcții sporește eficiența clătirii și asigură îndepărtarea optimă a detergentului. Funcția este recomandată pentru pielea sensibilă.

Călcare Ușoară

Selectând această opțiune, spălarea și centrifuga vor fi modificate în mod oportun, pentru a reduce piererea rufelor. La încheierea ciclului, mașina de spălat va efectua o rotație lentă a coșului, indicatorul funcției CĂLCARE USOARĂ, ca și cel de START/PAUZĂ vor emite semnale intermitente (potocalii), iar pe display va apărea mesajul "ÎNCHIEIEREA PROGRAMULUI". Pentru a încheia ciclul, apăsați tasta START/PAUZĂ sau tasta CĂLCARE USOARĂ. Pentru evacuarea apei și scoaterea rufelor, apăsați tasta START/PAUZĂ sau tasta CĂLCARE USOARĂ.

Prespălare

Această funcție este utilă pentru prespălarea rufelor, mai ales în scopul de a îndepărta petele rezistente. N.B.: Adăugați detergent în sarterul respectiv.

Eco Wash

Funcția Eco Wash contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor – un avantaj atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru factura de curent electric. Într-adevăr, acțiunea mai puternică și consumul optimizat de apă garantează rezultate optime în aceeași durată medie a unui ciclu standard. Pentru a obține rezultate mai bune ale spălării, se recomandă folosirea unui detergent lichid. Funcția Eco Wash contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor – un avantaj atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru factura de curent electric. Într-adevăr, acțiunea mai puternică și consumul optimizat de apă garantează rezultate optime în aceeași durată medie a unui ciclu standard. Pentru a obține rezultate mai bune ale spălării, se recomandă folosirea unui detergent lichid.

Detergenți și rufe albe

RO

Compartimentul pentru detergenți


Un rezultat bun la spălare depinde și de dozarea corectă a detergentului: excesul de detergent nu garantează o spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părților interne ale mașinii de spălat și la poluarea mediului înconjurător.

! Utilizați detergenți praf pentru rufe albe de bumbac, pentru prespălare și pentru spălarea la temperaturi mai mari de 60°C.

! Respectați indicațiile de pe ambalajul detergentului.

! Nu introduceți în mașină detergenții pentru spălarea manuală deoarece formează prea multă spumă.

Deschideți compartimentul pentru detergenți și introduceți detergentul sau aditivul, după cum urmează:

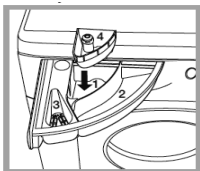

compartiment 1: Detergent pentru prespălare (sub formă de praf)

Înainte de a adăuga detergentul, verificați ca sertarul adițional 4 să nu fie introdus.

compartiment 2: Detergent pentru spălare (sub formă de praf sau lichid)

Când utilizați detergent lichid este recomandat să folosiți peretele despărțitor A prevăzut pentru dozarea corectă.

Pentru utilizarea de detergent praf, introduceți peretele despărțitor în cavitatea B.

compartiment 3: Aditivi (soluție de înmuiat, balsam rufe etc.)

Soluția de înmuiat nu trebuie să depășească nivelul grătarului.

compartiment adițional 4: Decolorant (Înălbitor)


Pregătirea rufelor

- Sortați rufe în funcție de:
 - tipul de material / simbolul de pe etichetă.
 - culori: separați rufe colorate de cele albe.
- Goliți buzunarele și controlați nasturii.
- Nu depășiți valorile indicate, referite la greutatea rufelor uscate*: a se vedea "Tabel de programe".


Cât cântăresc rufe?

- 1 cearceaf 400-500 g.
- 1 față de pernă 150-200 g.
- 1 față de masă 400-500 g.
- 1 halat de baie 900-1.200 g.
- 1 prosoap 150-250 g.


Programe optionale

ANTIPATĂ: Programul  este potrivit pentru rufe foarte murdare (culori rezistente). Programul asigură o clasă de spălare superioară față de clasa standard (clasa A). Nu efectuați programul, amestecând rufe de culori diferite. Se recomandă folosirea unui detergent praf. Pentru petele dificile se recomandă pretratamentul cu aditivi specifici.





STANDARD BUMBAC 20 grade: este ideal pentru rufe de bumbac murdare. Performanțele bune și la rece, comparabile cu o spălare la 40°, sunt garantate de o acțiune mecanică radusă prin varierea vitezei la intervale repetate și apropiate.

Antialergic: folosiți programul  pentru îndepărtarea principalilor alergeni, cum ar fi polenul, acarienii din praf, părul de pisică și de câine.

LĂNĂ: ciclul de spălare "Lână" al acestei mașini de spălat Hotpoint-Ariston a fost testat și aprobat de Woolmark Company pentru spălarea articolelor de lână clasificate ca fiind lavabile de mână, cu condiția ca spălarea să se efectueze în conformitate cu instrucțiunile specificate pe eticheta articolului și cu indicațiile furnizate de producătorul aparatului. Hotpoint-Ariston este prima marcă de mașini de spălat care a obținut de la Woolmark Company certificarea Woolmark Apparel Care - Platinum pentru performanțele sale de spălare și consumul de apă și energie. (M1126).

DELICATE: folosiți programul  pentru spălarea rufelor foarte delicate, care au aplicații, cum ar fi strass-uri sau paiete.

Se recomandă să întoarceți pe dos rufe înainte de spălare și să introduceți articolele mici într-un sac special pentru spălarea rufelor delicate.

Pentru a spăla articole din **mătase și perdele**, selectați ciclul  și activați opțiunea  mașina va încheia ciclul cu rufe la înmuiat, iar ledul  se va aprinde intermitent. Pentru a evacua apa din mașină și a scoate rufe, este necesar să apăsați butonul START/PAUZĂ sau tasta .

Sistemul de echilibrare a încărcăturii

Pentru a evita trepidațiile excesive, înainte de stocare, cuva mașinii va distribui cantitatea de rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva rotații la o viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după numeroase încercări, mașina nu reușește să echilibreze greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea este prea mare, mașina va distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a rufelor și echilibrarea corectă a mașinii, se recomandă să introduceți în mașină atât articole mari cât și mici.

Se poate întâmpla ca mașina de spălat să nu funcționeze. Înainte de a apela serviciul de Service (*a se vedea Asistență*), verificați dacă nu este vorba de o problemă ușor de rezolvat

Anomalii:

Cauze posibile / Rezolvare:

Mașina de spălat nu pornește.

- Stecherul nu este introdus în priză de curent sau nu face contact.
- Aveți o pană de curent la domiciliu.

Ciclul de spălare nu pornește.

- Ușa nu este bine închisă.
- Tasta ON/OFF nu a fost apăsată.
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.
- Robinetul de apă nu este deschis.
- A fost fixată o întârziere de pornire (*a se vedea "Cum se desfășoară un ciclu de spălare"*).

Mașina de spălat nu se alimentează cu apă (Pe display va apărea mesajul "NU SE ALIMENTEAZĂ, DESCHIDEȚI ROBINETUL").

- Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
- Furtunul este îndoit.
- Robinetul de apă nu este deschis
- Apa la domiciliul dumneavoastră.
- Apa nu are presiune suficientă
- Tasta START/PAUZĂ nu a fost apăsată.

Mașina de spălat încarcă și evacuează apă continuu.

- Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o înălțime cuprinsă între 65 și 100 cm de pământ (*a se vedea "Instalare"*).
 - Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (*a se vedea "Instalare"*).
 - Evacuarea din perete nu are răsufiere pentru aer.
- Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat și chemați Service-ul. Dacă locuința se află la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv pentru care mașina de spălat încarcă și descarcă apă încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se găsesc în comerț supape anti-sifonare.

Mașina de spălat nu evacuează sau nu stoarce.

- Programul nu prevede evacuarea apei: în cazul anumitor programe, este necesară activarea manuală (*a se vedea "Programe și funcții"*).
- Furtunul de evacuare este îndoit (*a se vedea "Instalare"*).
- Conducta de evacuare este înfundată.

Mașina de spălat vibrează foarte mult pe durata stoarcerii.

- Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (*a se vedea "Instalare"*).
- Mașina de spălat nu este nivelată (*a se vedea "Instalare"*).
- Mașina de spălat este prea aproape de pereți și mobilier (*a se vedea "Instalare"*).

Mașina de spălat pierde apă.

- Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înșurubat (*a se vedea "Instalare"*).
- Compartimentul de detergenți este înfundat (*pentru a-l curăța, a se vedea "Întreținere și curățare"*).
- Furtunul de evacuare nu este bine fixat (*a se vedea "Instalare"*).

Mașina este blocată, iar display-ul luminează intermitent, semnalând un cod de anomalie (de ex., F-01, F-..).

- Opriți mașina și scoateți stecherul din priză; așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reaprinde. Dacă nu obțineți nici un rezultat, apălați Centrul de service pentru asistență.

Se formează prea multă spumă.

- Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat (trebuie să fie scri „pentru mașina de spălat”, „de mână sau în mașina de spălat”, sau ceva asemănător).
- Dozajul a fost excesiv.

Mașina de spălat nu usucă.

- Stecherul nu este introdus în priză de curent sau nu face contact.
- Aveți o pană de curent la domiciliu.
- Ușa nu este bine închisă.
- A fost fixată o întârziere de pornire

Asistență

RO

Înainte de a lua legătura cu Asistența:

- Verificați dacă puteți rezolva singuri problema (a se vedea "Anomalii și remedii");
 - Porniți din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
 - În caz negativ, contactați un Centru de Asistență Tehnică.
- ! Nu apelați niciodată la persoane neautorizate.

Comunicați:

- tipul de anomalie;
- modelul mașinii (Mod.);
- numărul de serie (S/N).

Aceste informații sunt specificate pe plăcuța cu date tehnice, lipită în partea din spate a mașinii de spălat precum și în partea anterioară, după ce deschideți ușa.

Atenționări în conformitate cu legislația în vigoare

- Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).
- Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul alăturat (o pubea cu roți, barata cu două linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.



REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI

Marca	HOTPOINT/ARISTON
Modelul	BWMD 742 (EU)
Capacitatea nominală exprimată în kg de rufe din bumbac	7
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la G (consum ridicat)	A++
Consumul de energie anual exprimat în kWh ¹⁾	197
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate maximă exprimat în kWh ²⁾	1.07
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate parțială exprimat în kWh ²⁾	0.723
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C la capacitate parțială exprimat în kWh ²⁾	0.666
Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W	0,5
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcțiune) exprimat în W	8
Consumul de apă anual exprimat în litri ³⁾	10840
Clasa de eficiență la centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	B
Numărul maxim de rotații ⁴⁾	1400
Conținutul de apă rămasă ⁵⁾	53.0%
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate maximă exprimată în minute.	160
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate parțială exprimată în minute.	140
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 40°C la capacitate parțială exprimată în minute.	130
Durata modului left-on (rămas în funcțiune) exprimată în minute	30
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW spălare ⁶⁾	42
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW centrifugare ⁶⁾	66
Model încorporat	DA

¹⁾ *Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la capacitate maximă și parțială și *programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C la capacitate parțială sunt programele de spălare standard la care face referință informațiile de pe etichetă și din fișa produsului. Programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C și programul de spălare rufe din bumbac standard la 40 °C sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad de murdărie normal și sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă. Încărcarea parțială reprezintă jumătate din încărcarea nominală.

²⁾ Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C și 40°C la încărcare maximă și parțială, și a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

³⁾ Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spălare rufe din bumbac standard la 60°C și 40°C la capacitate maximă și parțială. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

⁴⁾ Pentru programul de spălare rufe standard la 60 °C la încărcare maximă și parțială sau la 40°C la încărcare parțială, oricare dintre acestea este mai scăzut.

⁵⁾ S-a obținut pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă și parțială sau la 40°C la încărcare parțială, oricare dintre acestea este mai ridicat.

⁶⁾ Pe baza fazelor de spălare și centrifugare pentru programul de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la încărcare maximă.

SERVICE

SERVICE DEPANERO SRL

TELEFON CALL CENTER: 0744 633 748 (074 INDESIT)

***4114** – Apelabil din toate rețelele de telefonie mobilă.

Șoseaua Orhideelor, nr.27-29, Sector 1, București, cod poștal 010953.

Program de lucru: 9:00 – 20:00 (Luni - Vineri) și Sâmbăta 10.00-14.00

E-mail: electrocasnice@depanero.ro

site: www.depanero.ro

SERVICE MICADAN SRL

NUMĂR DE TELEFON NAȚIONAL: **080 1000 101**

(APELABIL NUMAI DIN REȚEAUA ROMTELECOM, APEL GRATUIT)

Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, corp B, sector 2, București,

cod poștal: 021919. E-mail: office@micadan.ro,

www.micadan.ro

Program: Luni - Vineri: 9⁰⁰ - 18⁰⁰, Sâmbătă; 9⁰⁰ - 13⁰⁰

WHIRLPOOL ROMANIA SRL,
Aurel Vlaicu Office Building, etaj 1 și 2,
Șos. Pipera nr. 4, Sector 1, C.P. 014255, București, România
Tel: 0213248197 și 0213248198