

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte svoj spotrebič na
www.indesit.com/register




Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej
stránke **docs.indesit.eu** a postupovať podľa
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.



**Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane
zdravia a bezpečnosti.**

OPIS SPOTREBIČA

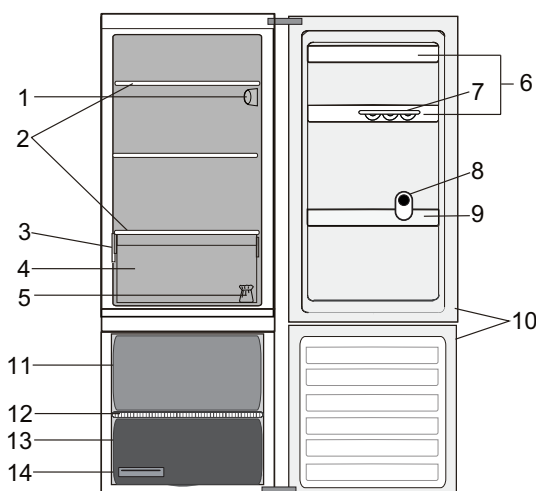

Chladiaci priestor

1. Elektronický ovládací panel/osvetlenie
2. Police
3. Výrobný štítok s obchodným menom
4. Zásuvka na ovocie a zeleninu
5. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
6. Priehradky v dverkách
7. Stojan na vajíčka
8. Stojan na fľaše
9. Polička na fľaše
10. Tesnenie dverok

Mraziaci priestor


10. Tesnenie dverí
11. Zásuvky mrazničky
12. Police
13. Spodná zásuvka : najchladnejšia časť,
vhodné na mrazenie čerstvých potravín
14. Miska na ľad

OVLÁDACÍ PANEL

B. Ovládací gombík termostatu



- A. Žiarovka
- B. Ovládací gombík termostatu
- C. Ukazovateľ nastavenia termostatu
- D. Svetelné tlačidlo

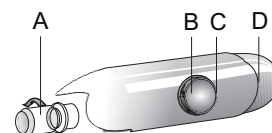


NASTAVENIE TEPLOTY

Termostat nastavený na **MIN**: nízka intenzita chladenia
Termostat nastavený v polohe **MIN** až **MAX**: intenzita
chladenia sa dá nastaviť podľa želania.
Termostat nastavený v polohe **MAX**: maximálna intenzita
chladenia.


*Na najlepšie uchovanie potravín sa odporúča poloha MED.
Termostat nastavte na - : chladenie a osvetlenie vypnuté.*
Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú
priemernej teplote v celej chladničke.

PRÍSLUŠENSTVO


STOJAN NA VAJÍČKA

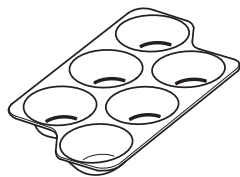

STOJAN NA FLAŠE

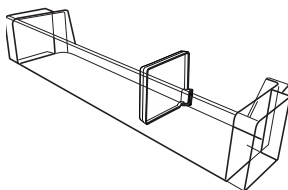

MISKA NA ĽAD

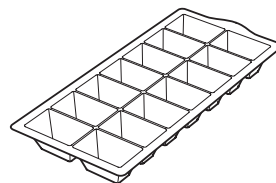

PRVÉ POUŽITIE

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič: zapne sa chladenie a svetlo; nastavte spotrebič na želaný výkon (pozri: „Riadiaci panel“ na strane 1).

Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

SVETLO CHLADNIČKY

Pri vyberaní žiarovky ju otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku:



Skontrolujte žiarovku. V prípade potreby vyskrutkujte vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku LED rovnakého typu, ktorú dostanete iba v servisnom stredisku alebo u autorizovaných predajcov. Vnútorne osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky.

NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Zvuk syčania pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhom vyradení z prevádzky.



Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do rozvodov.



Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.



Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie vodný ventil alebo ventilátor.



Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.




Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý nastavuje ako často sa má spustiť kompresor.



PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
SPOTREBIČ NEFUNGUJE	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	› Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia. › Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti
V ODMRAZOVACEJ NÁDOBE JE VODA	Pri horúcom a vlhkom počasí je to normálne. Nádobu môže byť dokonca plná do polovice.	› Uistite sa, že spotrebič je vo vodorovnej polohe a že voda nepreteká.
OKRAJE SKRINE SPOTREBIČA, KTORÉ SA DOTÝKAJÚ TESNENIA DVERÍ, SÚ NA DOTYK TEPLÉ	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasí a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
SVETLO NEFUNGUJE	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime	› Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne. › Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napätia › V prípade, ak sú diódy LED pokazené, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu alebo autorizovaní predajcovia.
ZDÁ SA, ŽE MOTOR BEŽÍ PRIDLHO	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	› Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne. › Skontrolujte, si či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín. › Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často. › Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.
TEPLOTA SPOTREBIČA JE PRÍLIŠ VYSOKÁ	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)	› Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. › Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. › Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní. › Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. › Ak boli dvere spotrebiča istý čas otvorené alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
TEPLOTA SPOTREBIČA JE PRÍLIŠ VYSOKÁ	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)	› Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. › Presvedčte sa, či sa dvere dajú riadne zatvoriť. › Presvedčte sa, či tesnenie dverí patrične tesní. › Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. › Ak boli dvere spotrebiča istý čas otvorené alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladiť interiér spotrebiča.
DVERE SA NEOTVÁRAJÚ ALEBO NEZATVÁRAJÚ SPRÁVNE	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“)	› Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí. › Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe. › Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé. › Zabezpečte, aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe.

AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

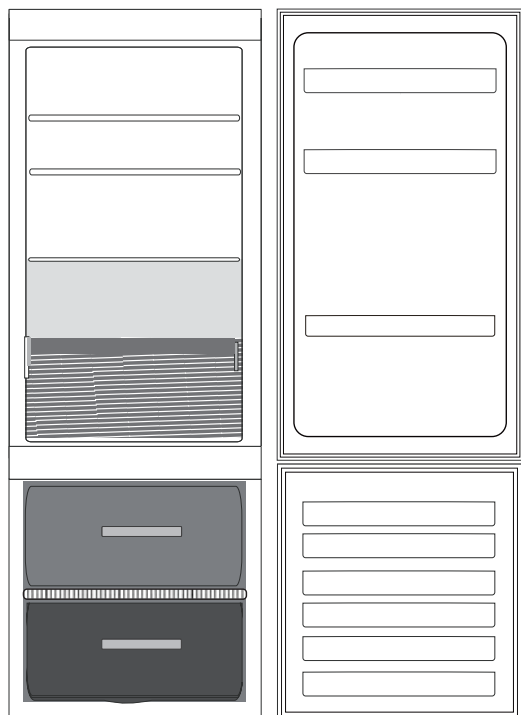


Legenda




MIERNE CHLADNÁ ZÓNA

Odporúčaná na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtov, studených nárezov, zákuskov



ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU



OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY



MRAZIACA ZÁSUVKA

(MAXIMÁLNE CHLADNÁ ZÓNA) Odporúča sa na mrazenie čerstvých/varených potravín.

Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezohoduje so skutočnou farbou zásuviek

CHLADIACI PRIESTOR

Na balenie potravín používajte nádoby z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka a skla a prilnavú fóliu.

Tekutiny a potraviny vydávajúce silný pach alebo náchylné na absorpciu pachov vždy skladujte v uzatvorených nádobách alebo ich prikryte.

Ak v chladničke skladujete malé množstvo potravín, odporúčame použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia oblasť chladničky.

Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé na tento plyn, ako je ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené, aby neskracovali trvanlivosť uskladnených potravín; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš, môžete použiť držiak na fľaše (dostupný pre niektoré modely).

Potraviny neskladujte príliš blízko pri sebe, aby sa zabezpečila dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraznička je ideálne miesto na uchovávanie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a mrazenie čerstvých potravín v priestore mrazničky.

Maximálne množstvo kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku (...kg/24 h). Ak chcete v mrazničke uložiť malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšie spodné časti priestoru mrazničky.

OPIS VÝROBKU

 Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na webovej stránke Indesit <http://docs.indesit.eu>

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU


>  Stiahnite si Návod na používanie a údržbu z našej webovej stránky docs.indesit.eu (môžete použiť tento QR kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.

> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.



KONTAKTOVANIE NAŠICH POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu pre zákazníkov uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča

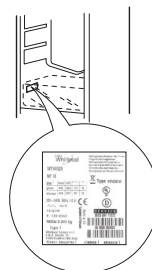

400010874917

Vytlačené v Taliansku