



TÄNAME, ET OSTSITE

HOTPOINT-ARISTONI TOOTE

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode aadressil www.hotpoint.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Idealsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

JUHTPANEEL

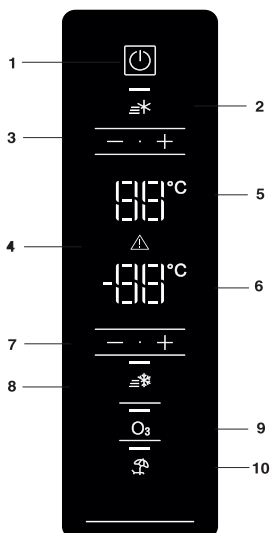

1. Sisse/välja
2. Super cool (Kiirjahutus)
3. Külmiiku temperatuuri seade
4. Hoiatus
5. Külmiiku temperatuurinäidik
6. Sügavkülmiiku temperatuurinäidik
7. Sügavkülmiiku temperatuuri seade
8. Super Freeze (Kiirkülmutus)
9. Active oxygen (Aktiivhapnik) / ECOPlus
10. Holiday (Puhkusefunktsioon)

SISSE/VÄLJA

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil toitenuppu.

FUNKTSIOON SUPER COOL (KIIRJAHUTUS)

Funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) (värske ja äsja valminud toidu kiirjahutuseks) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Super Cool (Kiirjahutus). Süttib funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) LED. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja 12 tunni pärast või kui vajutatakse nuppu Super Cool (Kiirjahutus).

KÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse külmiiku temperatuuri muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmiikusektsiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

HOIATUS

Tootes on tuvastatud häire (vt häirete tabelit).

KÜLMIKU TEMPERatuurINÄIDIK

Kuvab külmiikusektsioonile seatud temperatuuri.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERatuurINÄIDIK

Kuvab sügavkülmiikusektsioonile seatud temperatuuri.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse sügavkülmiiku temperatuuriseade muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmutussektsiooni soovituslik seade on -18 °C.

FUNKTSIOON SUPER FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värske toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Kui tahate külmutada värsket toitu, vajutage nuppu Super Freeze (Kiirkülmutus), süttib funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmutus) märgutuli. Soovitame vajutada funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmutus) nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutussektsioonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmutusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit. Funktsioon Super Freeze (Kiirkülmutus) lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades nuppu Super Freeze (Kiirkülmutus).

ACTIVE OXYGEN (AKTIIVHAPNIK)

Funktsiooni Active Oxygen (Aktiivhapnik) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Active Oxygen (Aktiivhapnik). Kui funktsioon Active Oxygen (Aktiivhapnik) on sisse lülitatud, põleb vastav märgutuli. See seade eraldab külmiiku sisemusse osoonimolekule. Osoon on looduslik aine, mis vähendab mikroorganismide levikut ja ebameeldivate lõhnade teket. Külmiikus võib olla nõrk spetsiifiline lõhn. (Sama lõhn võib vahel esineda ka tormi ajal, kui osooni eraldub välgulöögist vabaneva laengu tagajärjel, see on normaalne nähtus). Seadmest eralduv kogus on toote kasutamiseks ohutu.

Märkus: Nupuga Active Oxygen (Aktiivhapnik) saab sisse lülitada funktsiooni ECOPlus.

ECOPLUS

See funktsioon vähendab toote energiatarvet, lülitades välja juhtpaneeli, kui seda ei ole vaja kasutada. Funktsiooni ECOPlus sisselülitamiseks hoidke nuppu Active Oxygen (Aktiivhapnik) 8 sekundit all. Kui sisselülitamisest on möödunud 5 sekundit, lülituvad kõik näidud ja LED-valgus välja, vilkuma jääb vaid funktsiooni Active Oxygen (Aktiivhapnik) märgutuli. Seadistuste tegemiseks taas ekraani sisselülitamiseks võib vajutada ükskõik millist nuppu. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub ekraan taas režiimi ECOPlus. Lülitage funktsioon ECOPlus välja, vajutades kas toitenuppu või mõnda funktsiooninuppu.

HOLIDAY (PUHKUSEFUNKTSIOON)

Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Funktsiooni Holiday (Puhkus) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Holiday (Puhkus). Kui funktsioon Holiday (Puhkus) on sisse lülitatud, põleb vastav märgutuli. Külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuurinäidikutel kuvatakse vastavalt +12 °C ja -18 °C. Kui olete funktsiooni aktiveerinud, eemaldage toit külmiikusektsioonist ja sulgege mõlemad uked. Külmiikus säilitatakse sobiv temperatuur. Sügavkülmiik jääb aga sisse lülitatuks.

LED VALGUSTI

Tootes on energiaklassi F valgusallikas.

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.


Tähtis: Külmiikusektsiooni valgustus süttib külmiikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Hotpoint

ARISTON

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

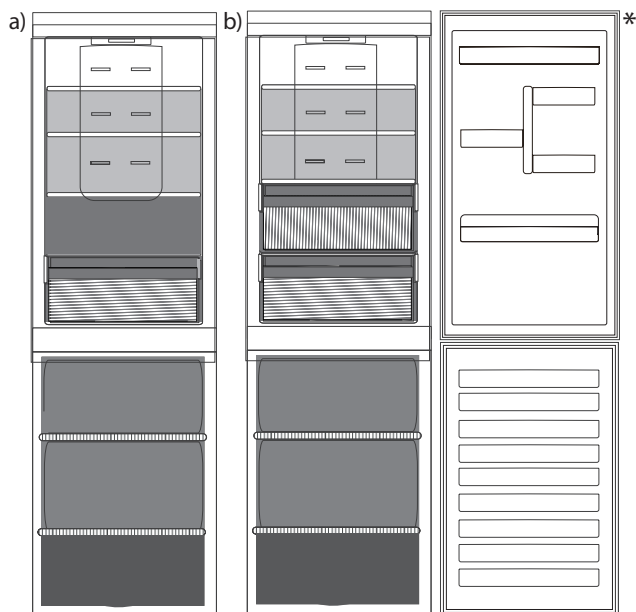

* Ukseriulite arv ja tüüp oleneb mudelist

KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Multi-fresh Zone (sahtel)*

Tsooni Multi-fresh Zone (b) temperatuuri saab kohandada sinna pandava toiduliigi võimalikult hästi säilitamiseks. Toiduliigi valimiseks keerake sahtlil olevat nuppu.


- Kala ja liha*
- Juust ja piimatooted
- Puu- ja köögiviljad

Märkus: me ei soovita panna sahtlisse korraga kala ja liha, kui need ei ole korralikult pakendatud, et vältida ristsaastumist.

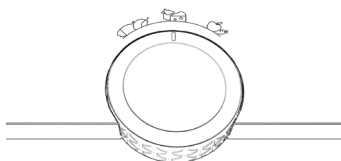

Humidity Control (Niiskuse reguleerimine)*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema õhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema õhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

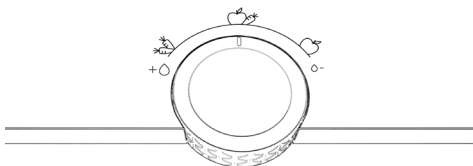

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks



KÕIGE KÜLMEM TSOON

a) Soovitav lihalõikude, magustoitade, liha ja kala säilitamiseks



b) Soovitav kala, liha, juustu, piimatoodete, puuviljade, köögiviljade säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest



PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL



SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

(Üks sahtel mudelites, mis on madalamad kui 1,7 m)



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL


(Max jahe tsoon)

Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

Kokkukäiv riul*

Seda riulit saab kasutada kolmel erineval viisil:


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

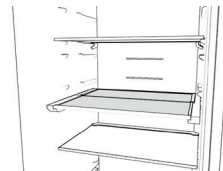

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi kõrgemate esemete jaoks (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riulil. Riuli seadmiseks keskmisele sügavusele tõstke esiosa pisut ülespoole ja tõmmake see siis sisse.



3. Ülesklapitult – kui alumisel riulil on vaja teha ruumi kõrgetele või suurtele esemetele. Riuli ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmise asendisse. Keerake riul tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

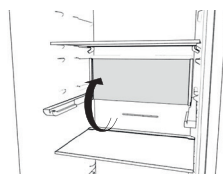

Hotpoint

ARISTON

KÜLMUTUSSEKTSIOON




Täielikult jäävabades sügavkülmikutes ringleb jahutatud õhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada. Külmunud toitu ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras. Külmutussektsoon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värsket toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värsket toitu külmutussektsooni külmutuspiirkonda, jättes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistusega. Allpool oleval pildil on külmutustsooni sahtel/sektsoon. Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutussektsooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

Jääkuubikud

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutussektsooni. Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

TARVIKUD*

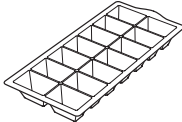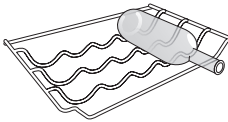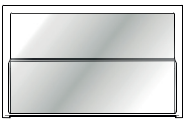MUNAREST	JÄÄKUUBIKUTE REST	PUDELIHOIDIK	KOKKUKÄIV RIIUL
			

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud. Külmikusektsooni sees olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku ukSED ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	- Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. - Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid - Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	- Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge - Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	- Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud. - Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid. - Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. - Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. - Veenduge, et uks on korralikult kinni. - Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. - Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. - Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	- Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. - Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. - Veenduge, et uksetihendid ei ole määrduanud ega kleepuvad. - Veenduge, et seade on loodis.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti ja siselamp vilgub aeglaselt.	Külmiku uks on jäänud lahti rohkem kui kaheks minutiks.	Sumisti lakkab töötamast, kui ukse sulgete.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A1“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Sügavkülmik hoiab temperatuuri umbes 0 °C tasemel, et toit ei külmuks uuesti ja saaksite toidu 24 tunni jooksul ära tarbida või selle pärast töötlemist uuesti külmutada.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A2“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmiku temperatuur on ohtlikult kõrge: selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Poliitike, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- Külastades meie veebisaiti **docs.hotpoint.eu**
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügiärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügiärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiате energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalil <https://eprel.ec.europa.eu>.

