

# DAGLIG INFORMATIONSBOK



## TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT

För att få mer omfattande hjälp och stöd,  
vänligen registrera produkten på  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Du kan ladda ner handböckerna  
Säkerhetsinstruktioner och Användning  
och skötsel genom att besöka vår hemsida  
[docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) och följa instruktionerna på  
baksidan av denna broschyr.



**Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.**

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

### APPARAT

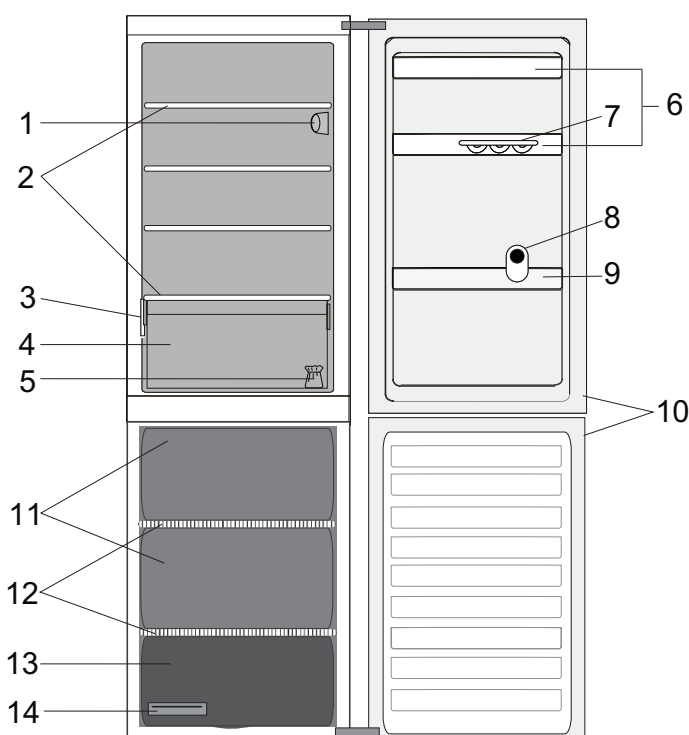

### Kyldel

1. Elektronisk kontrollpanel / belysning
2. Hyllor
3. Märkskylt med företagsnamn
4. Frukt- och grönsakslåda
5. Sats för att ändra dörrslagningens sida
6. Dörrfack
7. Äggfack
8. Flaskhållare
9. Flaskbalkong
10. Dörrtätning

### Frysdel


10. Dörrtätning
11. Fryslådor
12. Hyllor
13. Nedre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färsk matvaror
14. Isbitslåda

### KONTROLLPANEL

#### B. Termostativred



- A. Glödlampa
- B. Termostativred
- C. Indikator för termostatinställning
- D. Belysningsknapp

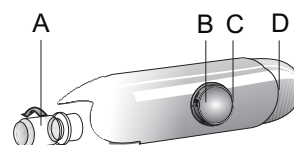

### TEMPERATURINSTÄLLNING


Termostaten inställd på **MIN**: låg kyleffekt.  
Termostaten inställd mellan **MIN** och **MAX**: kyleffekten kan  
justeras efter önskemål.  
Termostaten inställd på **MAX**: maximal kyleffekt.

För bästa förvaringsvillkor rekommenderas läget **MED**.  
*Termostat i läge •: kylning och belysning avstängda.*


Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den  
genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

# TILLBEHÖR


## ÄGGFACK

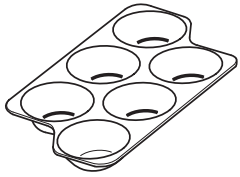

## FLASKHÅLLARE

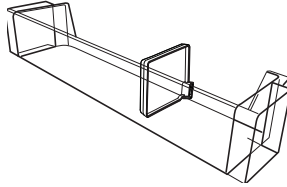

## ISBITSLÅDA

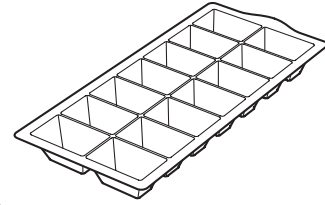

## FÖRSTA ANVÄNDNING

### SÄTTA PÅ APPARATEN

Efter att ha anslutit apparaten till elnätet ska man sätta på apparaten genom att vrida termostattvredet: Kylning aktiveras och lampan tänds. Ställ vredet på önskad effekt (se: "Kontrollpanel", på sida 1).

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

### KYLSKÅPSLAMPAN

För att ta loss lampan, skruva ur motsols så som visas i bilden.



Kontrollera lampan. Skruva vid behov loss den trasiga glödlampan och ersätt den med en LED-lampa av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via vår kundservice eller hos auktoriserade återförsäljare. Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.

### Vissa av funktionsljuden som kan höras

Ett väsande ljud när du sätter på apparaten första gången eller efter ett långt uppehåll.



Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.



Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.



Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar att arbeta.



Ett knakande ljud när kompressorn slås på.




Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska starta.



# FELSÖKNING

| <i>Problem</i>                                                                      | <i>Möjliga orsaker</i>                                                                                                                           | <i>Åtgärder</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apparaten fungerar inte</b>                                                      | Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li> <li>› Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Det finns vatten i avfrostningsskålen</b>                                        | Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kylskåpslisterna där dörrens tätningsslister sitter känns varma vid beröring</b> | Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lampan fungerar inte</b>                                                         | Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget On/Standby.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li> <li>› Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li> <li>› Om lysdioderna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via vår kundservice eller hos auktoriserade återförsäljare.</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>Motorn verkar arbeta för mycket</b>                                              | Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar. | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li> <li>› Kontrollera om en stor mängd matvaror har placerats i apparaten.</li> <li>› Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li> <li>› Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Apparatens temperatur är för hög</b>                                             | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera att kondensorn (på baksidan av produkten) inte är täckt med damm eller ludd.</li> <li>› Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li> <li>› Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li> <li>› Under varma dagar eller vid hög rumstemperatur är det normalt att motorn är igång längre.</li> <li>› Om produktens dörr har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i den kommer motorn vara igång längre för att kyla produkten invändigt.</li> </ul> |
| <b>Dörrarna stängs eller öppnas inte på rätt sätt</b>                               | Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li> <li>› Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li> <li>› Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klibbiga.</li> <li>› Kontrollera att apparaten står i våg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

# FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRUCKER

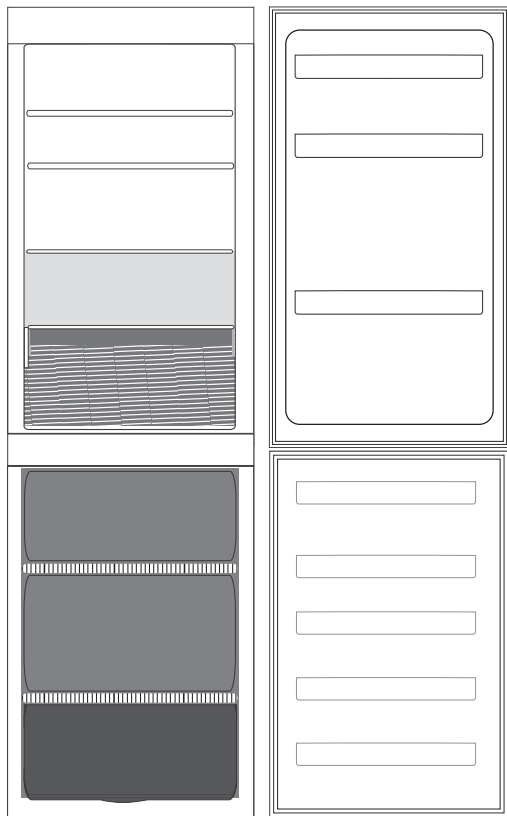

## Förklaring




### TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



### KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, kallskuret, efterrätter



### FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



### VANLIGA FRYSLÅDOR



### FRYSDELSLÅDA

(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.

Anmärkningar: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

## KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

## FRYSDEL

Frysens passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.

Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det kallaste området i din frys, vilket är bottenområdet.

## INFORMATIONSBLOD OM PRODUKTEN

 [www.docs.indesit.eu](http://www.docs.indesit.eu) Produktblad med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från vår webbsida Bauknecht **docs.indesit.eu**

## HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

>  [www.docs.indesit.eu](http://www.docs.indesit.eu) Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida **docs.indesit.eu** (du kan använda denna QR-kod) genom att ange produktkoden.

> Du kan även kontakta vår kundservice.



## KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



400010902909

Tryckt i Italien