


# SV

- A. Programvalsrratt
- B. Programfasvisare
- C. Start/Paus-knapp
- D. Åtterställ-knapp
- E. Indikator för "Lucka öppen"

## PROGRAMÖVERSIKT

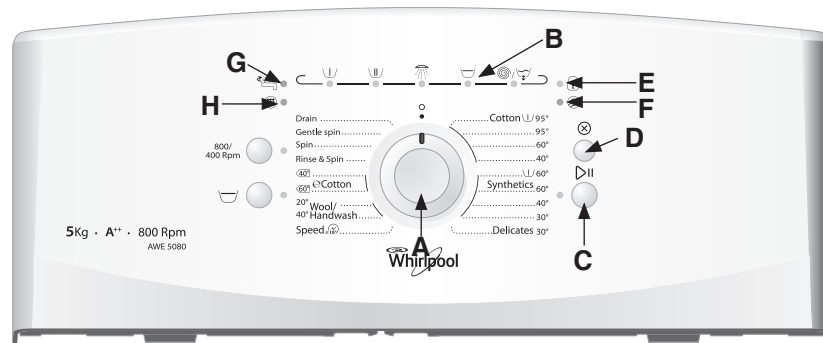

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- F. "Service"
- G. Indikator för "Vattenkran stängd"
- H. Indikator för "Rengör pump"

- 1) Använd inte flytande tvättmedel.
- 2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.


Program	Klädvårdsetiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner		Max. centrifugeringshastighet varv/minut
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Reducerad centrifugeringshastighet	Skölj-stopp	
<b>Bomull med förtvätt</b> 95 °C	<b>Cotton with prewash</b> 95 °C	5.0	Hårt smutsad vittvätt i bomull och lin, t.ex. sängkläder, dukar, underkläder och handdukar.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Bomull</b> 40 - 60 - 95 °C	<b>Cotton</b> 40 - 60 - 95 °C	5.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	–	Ja	*	*	*	Max.
<b>Syntetmaterial med förtvätt</b> 60 °C	<b>Synthetics with prewash</b> 60 °C	3.0	Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	Max.
<b>Syntetmaterial</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60 °C	3.0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	–	Ja	*	*	*	Max.
<b>Ömtåliga material</b> 30 °C	<b>Delicates</b> 30 °C	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	–	Ja	*	*	*	Max.
<b>Snabbtvätt</b> 30 °C	<b>Speed</b> 30 °C	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	–	Ja	*	*	*	Max.
<b>Ulle/Handtvätt</b> Kalltvätt - 40 °C	<b>Wool/Handwash</b> Cold - 40 °C	1.0	Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.	–	Ja	*	*	*	400 <sup>2)</sup>
<b>Bomull</b> 40°/60°	<b>Cotton</b> 40°/60°	5.0	Normal smutsig bomullstvätt. Vid 40 ° C och 60 ° C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. – Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	–	Ja	*	*	*	Max.
Sköljning + centrifugering	Rinse & Spin	–	5.0 <i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	–	–	*	*	*	Max.
Centrifugering	Spin	–	5.0 <i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	–	–	–	*	–	Max.
Skoncentrifugering	Gentle Spin	–	1.0 <i>Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.</i>	–	–	–	*	–	Max.
Tömning	Drain	–	– <i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	–	–	–	–	–	–

**OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.**

\*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (timmar : minuter)	 %
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:25	69
Bomull	60	5.0	47	0.95	2:20	
Bomull	40	5.0	47	0.64	2:05	
Syntetmaterial	60	3.0	50*	0.90	2:05	49
Syntetmaterial	40	3.0	40	0.50	1:50	
Ömtåliga material	30	1.5	50	0.50	0:41	
Snabbtvätt 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Ylle/Handtvätt	40	1.0	40	0.55	0:35	
Ylle/Handtvätt	Kalltvätt	1.0	40	0.40	0:30	
eBomull <60°**	60	5.0	42	0.75	2:45	67
eBomull <60°**	60	2.5	27	0.67	2:30	
eBomull <40°**	40	2.5	27	0.54	2:15	

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetsätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationshastighet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

 Efter programmets slut, i programmets grundinställning .

\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\* Referensprogram för Energikort. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

## FÖRBEREDNING AV TVÄTTCYKELN

1. Fyll tvättmaskinen, stäng tvättluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd.
2. Håll i tvättmedel och eventuellt sköljmedel. Se beskrivning på nästa sida och i bruksanvisningen.
3. Stäng locket.
4. Vrid programväljaren till önskat program och önskad temperatur. Lampan för förinställd centrifugeringshastighet börjar lysa. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "O" och sedan till önskat program.

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet.

Tillvalsfunktionen kommer att köras om

motsvarande programfas inte har utförts ännu.

**Reducerad centrifugeringshastighet 800/400 Rpm**

- Reducerar den förinställda, maximala centrifugeringshastigheten för att hantera tvätten på ett mer skonsamt sätt.

## Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar.

**Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:**

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsramen till Tömning och tryck på **Start/Paus**-knappen.

## ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- **Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

## INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

### "Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

### "Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

### "Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

## ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Kontrolllampan „Luckan öpen“ lyser. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

1. Vrid programvalsramen till läge "O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
4. Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

## ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrolllampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start/Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

**Återställ**-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.