

# KURZ- ANLEITUNG



## DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

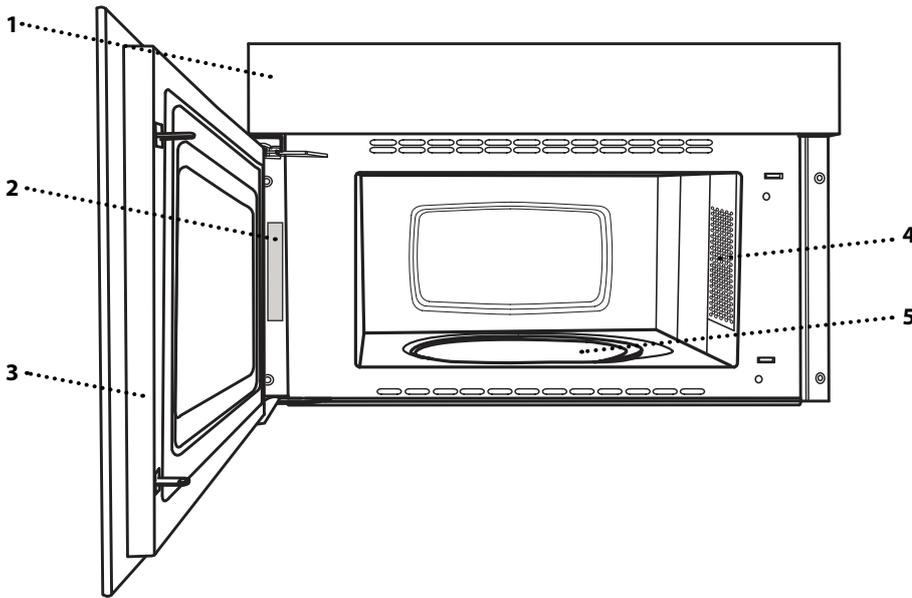

1. Bedientafel
2. Typenschild  
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Licht
5. Drehteller

## BEDIENTAFEL

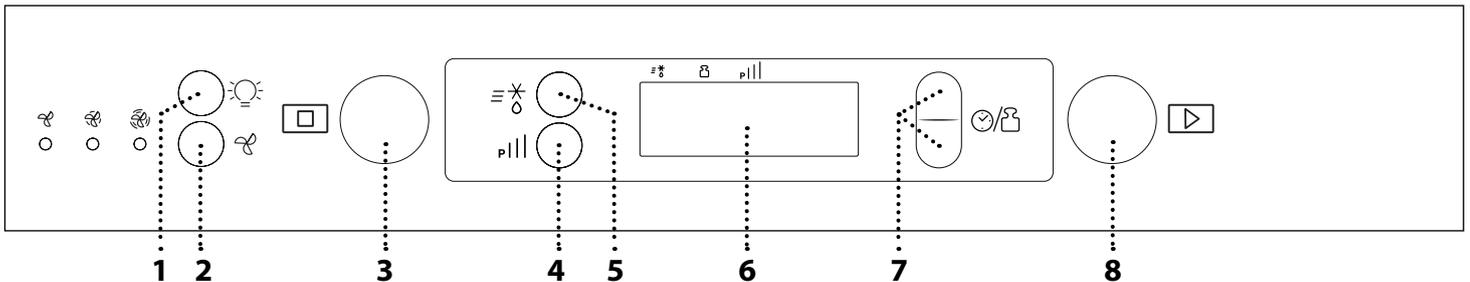

### 1. LICHT

Drücken, um das Licht der Dunstabzugshaube ein-/ auszuschalten.

### 2. LÜFTER

Reguliert die Lüftergeschwindigkeit durch wiederholtes Drücken der Taste.

### 3. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder eines akustischen Signals, zum Löschen von Einstellungen und Ausschalten des Ofens.

### 4. MIKROWELLENFUNKTION/ LEISTUNGSSTUFE

Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion und zum Einstellen der gewünschten Leistungsstufe.

### 5. AUFTAUEN

### 6. DISPLAY

### 7. + / - TASTEN

Zum Anpassen der Einstellungen einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).


### 8. START

Für den Start einer Funktion.

Bei ausgeschaltetem Ofen aktiviert diese Taste die Mikrowellenfunktion **Jet Start**.


# ZUBEHÖRTEILE

## DREHTELLER




Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.

## DREHTELLER AUFLAGE

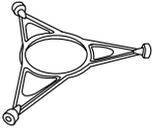


Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

## FETTFILTER



Zur Beseitigung von Abluft, Rauch, Gerüchen und Dampf aus der Luft durch Absaugung und Filtern.

## INNENFILTER



Er befindet sich im Fettfilter und kann zur Reinigung abgenommen werden.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

**Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.**

**Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.**

**Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.**

**Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.**

# FUNKTIONEN DER DUNSTABZUGSHAUBE

## DUNSTABZUGSHAUBENLÜFTER

Durch wiederholtes Drücken der Lüftertaste wird die Lüfterfunktion ein-/ausgeschaltet oder die Lüftergeschwindigkeit geregelt. Der Lüfter startet immer mit der Mindestdrehzahl. Mehrmaliges Drücken erhöht die Lüfterdrehzahl. Nach Erreichen der Höchstdrehzahl schaltet der nächste Tastendruck den Lüfter ab.



NIEDRIGE, MITTLERE UND HOHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE



## LICHT DER DUNSTABZUGSHAUBE

Die Licht-Funktion an der Dunstabzugshaube wird durch Drücken der Lichttaste ein- und ausgeschaltet.

# FUNKTIONEN

## MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

| LEISTUNGSSTUFE (W) | EMPFOHLEN FÜR   |
|--------------------|---|
| 750 W              | Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.    |
| 500 W              | Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelaufauf. |
| 350 W              | Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.                                  |
| 160 W              | Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.   |
| 0 W                | Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers.   |

## AUFTAUEN

Zum schnellen Auftauen von Speisen wie Fleisch, Geflügel und Fisch mit einem Gewicht zwischen 100 g und 2 kg. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## . AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.

## . EINSTELLEN DER DAUER



Nach der Auswahl der gewünschten Funktion,  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von  $\triangle$  oder  $\nabla$  geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von  $\triangleright$  jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.

## . EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG



$\text{power}$  beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von  $\text{power}$  geändert werden.

## . AUFTAUEN



$\text{defrost}$  drücken, anschließend  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen

hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und  $\triangleright$  drücken.

## . AKTIVIEREN DER FUNKTION

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden,  $\triangleright$  drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste  $\triangleright$ , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von  $\square$  gestoppt werden.

## . JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen,  $\triangleright$  zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

## . PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und  $\triangleright$  drücken.

## . SICHERHEITSSPERRE



Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend  $\triangleright$  zum Start der Funktion drücken.

## . DIE UHRZEIT EINSTELLEN



Drücken  $\square$ , bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit  $\triangle$  oder  $\nabla$  die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen  $\triangleright$  drücken: Die Minuten blinken auf dem Display. Mit  $\triangle$  oder  $\nabla$  die Minuten einstellen und  $\triangleright$  zur Bestätigung drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

## . KURZZEITWECKER

Bei ausgeschaltetem Ofen kann das Display als Kurzzeitwecker verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen,  $\triangle$  oder  $\nabla$  verwenden.  $\text{power}$  drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend  $\triangleright$  drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt,  $\square$  drücken.

# REINIGUNG

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

## INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiner reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.

## ZUBEHÖRTEILE


Alle Zubehörteile, mit Ausnahme der Crisp-Platte, sind spülmaschinenfest.

Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.

## FILTERREINIGUNG



Den Fettfilter regelmäßig mit heißem Seifenwasser reinigen: Ziehen Sie den Griff nach unten, um den Filter aus der Einbaulage freizusetzen.

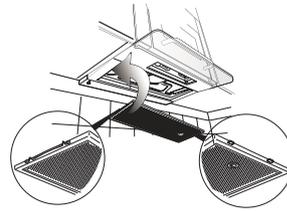

Den Fettfilter nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

## LÖSEN VON PROBLEMEN

| Problem  | Mögliche Ursache                                   | Abhilfemaßnahme   |
|--|--|---|
| Der Ofen funktioniert nicht.                           | Stromausfall.<br>Trennung von der Stromversorgung. | Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist.<br>Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt. |
| Das Display zeigt ein „F“ gefolgt von einer Nummer an. | Softwarefehler.                                    | Das nächste Kundendienstzentrum kontaktieren und die Nummer angeben, die dem Buchstaben „F“ folgt.  |

## PRODUKTDATENBLATT

Die technischen Daten mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät können Sie auf unserer Internetseite [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) heruntergeladen

## WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTlich


Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) herunterladen (den QR-Code verwenden) durch Angabe des Produkthandelscodes.



> Alternativ können Sie sich auch an unseren Kundendienst wenden.

## UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

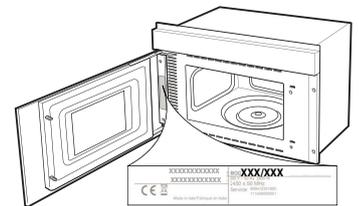

400011309847

Gedruckt in Italien