



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)

Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa ilman poistokohtaa (yhdyksiappi).

Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.

Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.

! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.

! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin sallittu taivekulma: 90°).

! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.

! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei noudateta.

SUODATUS VAI POISTOHORMI?

! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisena.

Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.

Tarkasta kuuluuko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se ostettava erikseen.

Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa liesituulettimeen

on asennettuna lisäksi aktiivihilisuodatusjärjestelmä. Tiedot liesituulettimen muuttamisesta imumallista suodatintalloseksi on annettu käyttöoppaassa "Turvallisuusohjeet & Asennus".



KANAVOITU MALLI

Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn erityisen putken kautta.

Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin kytkentärenkaan.

Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihilisuodattimella, on se poistettava.



SUODATINMALLI

Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan takaisin huoneeseen.

Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava aktiivihililtä käytävä lisäsuodatusjärjestelmä.

KÄYTTÖPANEELI

T1	T2	SL1	T3	T4	SL2	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T1.	T2.	T3.	T4.	T5.	T6.	T7.	T8.	T9.	T10.	T11.	

T1. YÖVALO PÄÄLLE/POIS

Pehmeä taustavalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla katkaisinta.

T2. LIEDEN VALOKATKAISIN – VÄRILÄMPÖTILAN VALITSEMINEN

Lieden valot sytytetään tai sammutetaan katkaisinta painamalla:

- Kun valot palavat, hipaiseminen sormella oikeaan tai vasempaan **SL1**-LED-rivin päältä voimistaa tai himmentää valon voimakkuutta.

Paina (ja pidä painettuna) uudelleen, jos haluat asettaa valaistuksen värilämpötilan:

- Hipaise sormella oikeaan tai vasempaan **SL1**-LED-rivin päältä asettaaksesi valon kylmemmäksi tai lämpimämmäksi.

Jos et vaihda väriä viiden sekunnin kuluessa, **SL1** vilkkuu valitsemasi väriasetuksen kohdalla ja äänimerkki ilmoittaa järjestelmän tallentaneen tämän asetuksen.

Huomaa: Valo syttyy samalla voimakkuudella, joka oli asetettuna ennen kuin laite sammutettiin edellisen kerran.

T3. "ZEN-TILA" -TOIMINTO

"ZEN" -poistotapa laitetaan päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta.

Tämä toiminto mahdollistaa imunopeuden käynnistämisen siten, että hiljaisuus ja (ilmanpoiston) tehokkuus pysyvät ihanteellisessa tasapainossa.

T4. MOOTTORI PÄÄLLE/POIS

Poistomoottori käynnistetään tai sammutetaan painamalla tätä painiketta:

- Kun moottori on käynnissä, hipaiseminen sormella oikeaan tai vasempaan **SL2**-LED-rivin päältä voimistaa tai laskee imunopeutta (tehoa).

T5. "TEHON LISÄYS 1" -TOIMINTO

Kun poistomoottori on päällä, **T5**-painikkeen painaminen käynnistää "TEHON LISÄYS 1" tehoimutoiminnon nopeuden (tehon) (toiminto on ajastettu).

Huomaa: Liesituuletin siirtyy käymään aiemmillä nopeudellaan viiden minuutin kuluessa.

T6. "TEHON LISÄYS 2" -TOIMINTO

Kun poistomoottori on päällä, **T6**-painikkeen painaminen käynnistää "TEHON LISÄYS 2" tehoimutoiminnon nopeuden (tehon) (toiminto on ajastettu).

Huomaa: Liesituuletin siirtyy käymään aiemmillä nopeudellaan viiden minuutin kuluessa.

T7. AUTOMAATTINEN "COOK SENSE" -TOIMINTO

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon 1 automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä.

Jos ympäristön olosuhteet eivät muutu – ja liesituuletin käyttää jos imunopeutta (teho) 1 – liesituuletin sammuu viiden minuutin kuluessa.

Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

Huomaa: Jos automaattisen toimintatavan aikana muutetaan mitä tahansa nopeuteen vaikuttavaa toimintoa, automaattinen tuuletustoiminto sammuu.

T8. SUODATTIMEN TÄYTTYMISEN ILMAISIN

Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa suodattimen huolto.

Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.

T8 painike palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.

T8 painike vilkkuu: Suorita aktiivihiilisuodattimen huolto.

Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen normaalitilaan:

Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.

Paina **T8**-painiketta ja pidä sitä painettuna.

Aktiivihiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen

Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.

Tämä ilmainen on yleensä poissa päältä – paina **T1**- ja **T9**-painikkeita samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Painikkeiden syytyminen ilmoittaa aktivoiminnan tapahtuneen. Toiminto suljetaan pois käytöstä painamalla samoja painikkeita (**T1** ja **T9**) uudelleen: Painikkeet vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä on merkinä toiminnon käytöstä sulkemisesta.

T9. "DAILY AIR SENSE" KÄYTTÖTAPA ON/OFF

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon **1** automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä.

Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua.

Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, toimintatavasta riippumatta.

Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

T10. "INTENSIVE AIR SENSE" KÄYTTÖTAPA ON/OFF

Liesituuletin nostaa imunopeuttaan (tehoa) arvoon **5** automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee ympäristön olosuhteiden vaativan kyseistä säätöä.

Jos imunopeus ei muutu havaittujen ympäristön olosuhteiden mukaisesti, liesituuletin sammuu kahden tunnin kuluttua.

Liesituuletin sammuu joka tapauksessa viiden käyttötunnin jälkeen, toimintatavasta riippumatta.

Huomaa: Jotta tätä toimintoa käytettäisiin oikein, **konfiguroi automaattisen toimintatavan parametrit** ensin kyseisessä kappaleessa ilmoitetulla tavalla.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Syvyyys (cm)	Poistoputken Ø (cm)
105 -148.6	89.8	36.9	15 - 12.5 - 12

PUHDISTUS JA HUOLTO

PUHDISTUS

- **Älä käytä höyrypesuria.**
- **Irrota laite sähköverkosta.**

Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.

- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.

Tärkeää: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.

- Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.

Tärkeää: puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänteet vähintään kerran kuussa.

RASVASUODATTIMIEN HUOLTO

Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen ilmaisinjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko

T11. "KONDENSINESTOTOIMINNON" LAITTAMINEN PÄÄLLE/ POIS

Kondenssinestotoiminto estää kondenssin muodostumisen liesituulettimen pinnalle. Aktivoi ilmoitetulla tavalla.

Kondenssinestotoiminnon kytkeminen **PÄÄLLE/POIS**: Kun moottori on käynnissä, aktivoi tai deaktivoi toiminto painamalla **T11**-painiketta.

Huomaa: Liesituuletin muistaa ennen sen sammuttamista käytetyt asetukset ja käyttää niitä uudelleen seuraavalla käynnistyskerralla.

Huomio: Vaikka tätä toimintoa ei koskaan käytettäisikään, suorita kondenssiastian huolto kuitenkin säännöllisesti kappaleessa "Huolto – Puhdistus – kondenssiastian huolto" ilmoitetulla tavalla.

PARAMETRIEN KONFIGUROIMINEN AUTOMAATTISTA TOIMINTATAPAA VARTEN

Jotta voisit olla varma siitä, että automaattista tapaa käytetään oikein, on liesituuletin kalibroitava ja lieden tyyppi on valittava (katso ohjeet alta).

Liesituulettimen kalibroiminen

Huomaa: Tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina **T4**-painiketta ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Imunopeus (teho) 1 syytty ja **T4**-painike vilkkuu ilmaistakseen, että liesituulettimen kalibrointi on alkanut (tähän kuluu noin 15 minuuttia).

Huomaa: Kalibrointiprosessi pysäytetään painamalla **T4**-painiketta ja pitämällä sitä painettuna viiden sekunnin ajan. Kalibrointi keskeytyy tällöin ja se on tästä syystä toistettava.

Huomaa: Kalibrointi suoritetaan automaattisesti kun tuotteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. **T4** vilkkuu. Odota 15 minuuttia, eli kunnes kalibrointi on viety päätökseen.

Liesityypin valitseminen

Huomaa: Tämä on tehtävä laitteen ollessa odotustilassa, eli yksi minuutti moottorin sammuttamisen jälkeen.

Paina **T9**- ja **T10**-painikkeita ja pidä niitä painettuina viiden sekunnin ajan.

T9- ja **T10**-painikkeisiin syytty valo.

Jos kyseessä on kaasuliesi, paina **T9**-painiketta – painike vilkkuu ilmoittaen näin valinnasta.

Jos kyseessä on sähköliesi, paina **T10**-painiketta – painike vilkkuu ilmoittaen näin valinnasta.


Painamisen jälkeen painike vilkkuu kolmen sekunnin ajan ilmoittaen näin valinnan tallentamisesta.

käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä pesuohjelmaa). Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn. Avaa tuulettimen paneeli (käännä ylöspäin).

Huomaa: Paneelia ei tarvitse irrottaa.

Irrota suodatin vetämällä kahvasta.

Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.

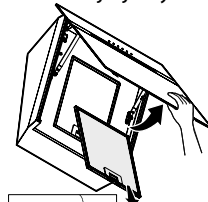

HIILISUODATTIMEN HUOLTO (VAIN SUODATUSMALLIT)

Tämä suodatin pidättää ruoanlaiton aikana syntyvät epämiellyttävät hajut.

Vaihda hiilisuodatin 4 kuukauden välein.


Hiilisuodattimen asennus tai vaihto

1. Irrota liesituuletin sähköverkosta.
2. Avaa tuulettimen paneeli ja ota se pois paikaltaan.
3. Irrota rasvasuodattimet.
4. Aseta yksi hiilisuodatin molemmille puolille peittämään molemmat moottorin juoksupyörän suojaritilät.

Lukitse suodattimet keskitappeihin kiertämällä niitä myötäpäivään.

Suodattimet irrotetaan toimien päinvastaisessa järjestyksessä.

Aseta rasvasuodattimet ja tuulettimen paneeli takaisin paikoilleen.

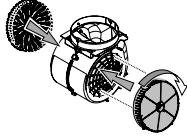


KONDENSSIASTIAN HUOLTO

Kondenssin keruuastian edessä olevasta tarkastusikkunasta tarkastetaan, onko astia täynnä; siitä astia myös tyhjennetään tai puhdistetaan.

Joka tapauksessa astia on tyhjennettävä ja puhdistettava VÄHINTÄÄN kerran viikossa tai useamminkin, riippuen siitä, kuinka usein liesituuletinta käytetään.

Astia voidaan puhdistaa käsin tai astianpesukoneessa matalassa lämpötilassa ja lyhyellä pesuohjelmalla.

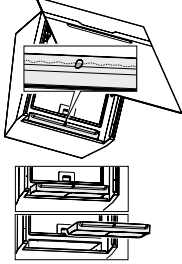


VIANETSINTÄ

Ongelma	Korjauskeinot
Laite ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan.• Varmista, että nopeus on valittuna.• Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.
Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että ilman imenopeus on asetettu halutulle tasolle.• Varmista, että suodattimet ovat puhtaat.• Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.
Liesituuletin on sammunut normaalin toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että virtaa ei ole katkaistu.• Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.
Lamppu ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta lamppu ja vaihda tarvittaessa.• Varmista, että lamppu on kunnolla paikallaan.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

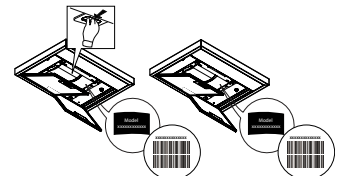

Whirlpool



400011310610