

ДОВІДНИК ІЗ ЩОДЕННОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ




ДЯКУЄМО, ЩО ПРИДБАЛИ ВИРІБ ФІРМИ INDESIT.

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.whirlpool.eu/register

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію «Техніка безпеки та охорона здоров'я».

ОПИС ПРОДУКТУ

ВИРІБ

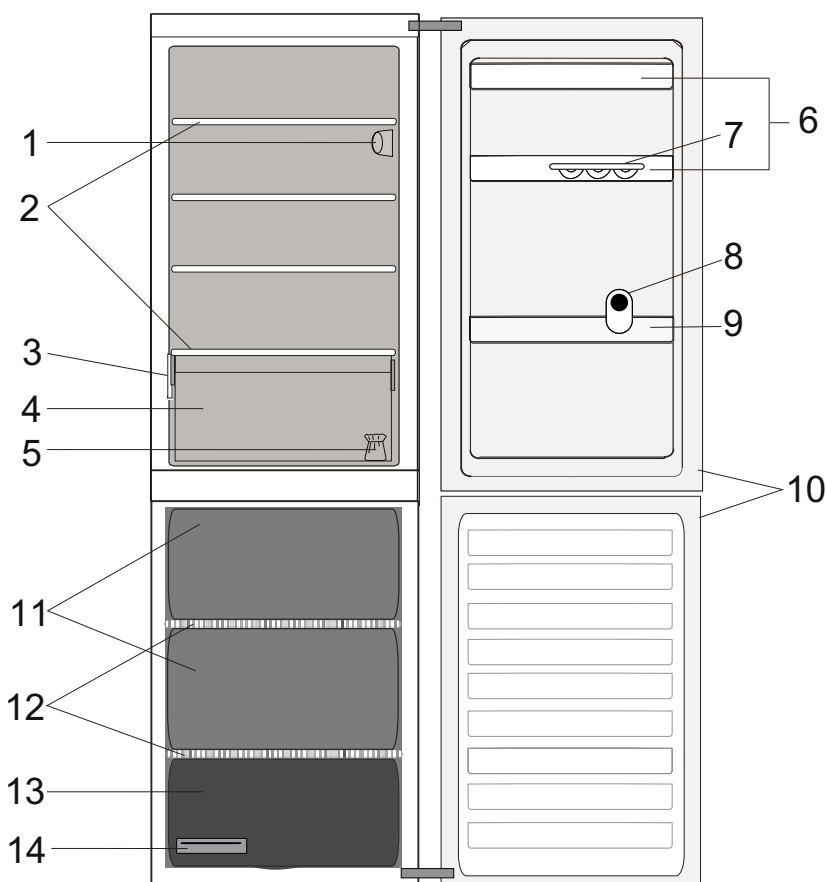


Холодильне відділення

1. Електронна панель керування/освітлювальний елемент
2. Полиці
3. Табличка з технічними даними та торговельною назвою
4. Контейнер для фруктів і овочів
5. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
6. Лотки на дверцятах
7. Лоток для яєць
8. Розділювач пляшок
9. Поличка для пляшок

Морозильне відділення

10. Ущільнювач для дверцят
10. Ущільнювачі для дверцят
11. Контейнери морозильної камери
12. Полиці
13. Нижня шухляда: найхолодніша зона, найкраща для заморожування свіжих продуктів
14. Лоток для льоду


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

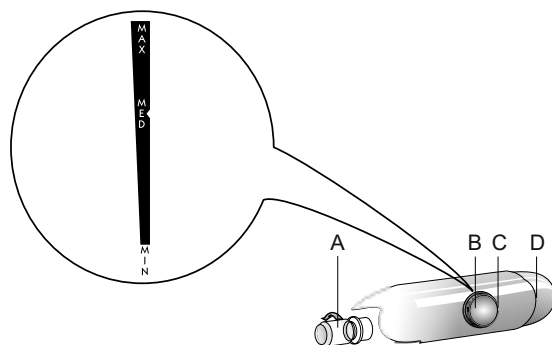


- A. Класична лампа
- B. Ручка термостата
- C. Індикатор налаштування термостата
- D. Кнопка освітлення.

АКСЕСУАРИ


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ

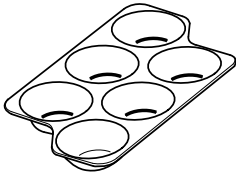

РОЗДІЛЮВАЧ ПЛЯШОК

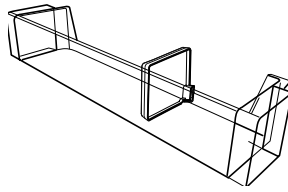

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ

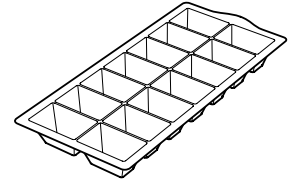

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу.

Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати холодильник та морозильну камеру продуктами харчування.

Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відобразатимуться всі значки. Активуються стандартні (заводські) настройки холодильного відділення.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Більш докладну інформацію про функції дивіться у інструкції з експлуатації та догляду / інформацію про те, як отримати інструкцію з експлуатації та догляду, дивіться на останній сторінці

ФУНКЦІЇ

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Для термостата встановлено значення **MIN**: низька інтенсивність охолодження.

Для термостата встановлено значення між **MIN** та **MAX**: інтенсивність охолодження можна настроїти відповідно до власних потреб.

Для термостата встановлено значення **MAX**: максимальна інтенсивність охолодження.

Для найефективнішого збереження продуктів рекомендується використовувати положення **MED**.

Для термостата встановлено значення • : охолодження і освітлення вимкнено.

Примітка: Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

ОСВІТЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ


Щоб викрутити електричну лампу, повертайте її проти годинникової стрілки, як це показано на малюнку:




Перевірте електричну лампу. За необхідності викрутіть несправну лампу й замініть її світлодіодною лампою (лампи такого типу є лише в наших центрах післяпродажного обслуговування або у авторизованих дилерів).


Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкриття дверцял.


ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

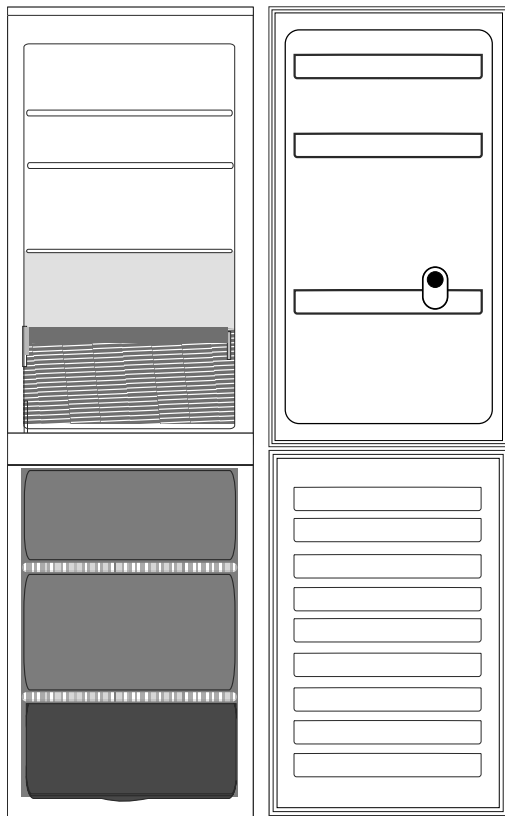


Умовні позначки

 **ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ**
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення.

 **ХОЛОДНА ЗОНА** Рекомендується для зберігання сиру, молока, щоденних продуктів, делікатесів, йогурта, нарізки, десертів.

 **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ**

 **ЗВИЧАЙНІ КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

 **КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ (ЗОНА МАКСИМАЛЬНОГО ХОЛОДУ)**
Рекомендується для заморожування свіжих/приготовлених продуктів.

Примітка. Сірий колір умовної позначки не співпадає з кольором контейнерів

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Для зберігання продуктів використовуйте пластикові, металеві, алюмінієві та скляні контейнери, що піддаються вторинній переробці, а також харчову плівку.

Використовуйте герметично закриті контейнери для зберігання рідин і їжі, яка може виділяти специфічний запах або може зіпсуватися через такий специфічний запах.

Якщо кількість продуктів для зберігання в холодильнику невелика, рекомендуємо використовувати для цього полиці над контейнером для овочів і фруктів, адже в цій зоні холодильного відділення спостерігається

найнижча температура.

Продукти, що виділяють велику кількість етилену, та ті, які є чутливими до цього газу, наприклад, фрукти, овочі та салат, завжди необхідно зберігати окремо або загортати, щоб не скоротити строк їхнього зберігання; наприклад, не зберігайте помідори разом з ківі чи капустою.

Щоб уникнути падіння чи випадання пляшок, використовуйте підставку для пляшок (доступно в окремих моделях).

Не зберігайте продукти надто близько один до одного, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Морозильне відділення холодильника ідеально підходить для зберігання заморожених продуктів харчування, приготування кубиків льоду та заморожування свіжих продуктів. Максимальну вагу свіжих продуктів, яку можна заморозити протягом доби, вказано на табличці з технічними даними (... кг/24 год). Якщо вам необхідно покласти у морозильну камеру невелику кількість продуктів, рекомендується використовувати найхолодніші зони морозильного відділення в середній частині.

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЧИЩЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Відомості про порядок обслуговування, чищення та усунення несправностей наведено в *Інструкції з експлуатації та догляду*.

Інструкцію з експлуатації та догляду можна отримати:

- > у центрі післяпродажного обслуговування; номер телефону дивіться у гарантійному талоні.
- > завантажте з сайту компанії Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



ЗВЕРНЕННЯ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Звертайтесь у центр післяпродажного обслуговування, повідомте обидва номери, наведені на сервісній етикетці. <http://www.whirlpool.eu>

Технічна інформація вказана на паспортній табличці з внутрішнього боку приладу.



Whirlpool® є зареєстрованою торговельною маркою компанії Whirlpool, США.

