

## PANNELLO DI CONTROLLO

**TASTO BOIL**

Usato per selezionare la funzione di bollitura e selezionare la categoria dell'alimento.

**DISPLAY DIGITALE**

Il display include l'orologio nel formato delle 24 ore e icone.

**TASTO COOK/REHEAT**

Utilizzare per impostare il livello voluto di potenza microonde.

**TASTO GRILL**

Utilizzare per selezionare le funzioni grill.

**TASTO CRISP**


Utilizzare per selezionare le funzioni di rosolatura.

**TASTO D'ARRESTO PIATTO GIREVOLE**

Utilizzare per arrestare il piatto girevole. Questa funzione può essere utilizzata solo quando si cuoce con la funzione microonde. Il tasto non funziona con le altre funzioni.

**TASTO STOP**

**UTILIZZATO** per modificare l'orologio, deve essere tenuto premuto per 3 secondi, per interrompere la cottura, per spegnere il forno a microonde o per ripristinare una qualsiasi delle funzioni del forno.

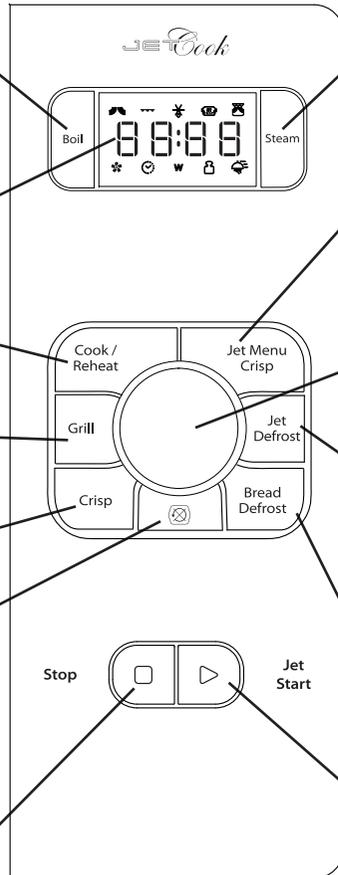**TASTO STEAM**

Usato per selezionare la funzione vapore e selezionare la categoria dell'alimento.

**TASTO JET MENU CRISP**

Utilizzare per selezionare la funzione Jet Menu Crisp selezionando la categoria dell'alimento.

**MANOPOLA DI REGOLAZIONE**

Utilizzare per regolare i parametri visualizzati sul display.

**TASTO JET DEFROST**

Utilizzare per selezionare la funzione di scongelamento rapido e selezionare il tipo di alimento da scongelare.

**TASTO BREAD DEFROST**

Utilizzare per selezionare la funzione di scongelamento pane.

**TASTO JET START**

Utilizzare per avviare la cottura oppure per attivare la funzione di avvio rapido.

## OROLOGIO

**LA PRIMA VOLTA CHE L'APPARECCHIO È COLLEGATO** oppure dopo un'interruzione di corrente, il prodotto accederà automaticamente alla modalità d'impostazione dell'orologio.

**È SEMPRE POSSIBILE** regolare l'orologio premendo per 3 secondi il tasto Stop quando il prodotto è in Standby.

- 1 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare le ore.
- 2 **PREMERE IL TASTO JET START.** (Le due cifre sulla destra (minuti) lampeggiano).
- 3 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare i minuti.
- 4 **PREMERE DI NUOVO IL TASTO JET START.**

**L'OROLOGIO È IMPOSTATO** ed in funzione.

**NOTA:** Durante l'impostazione, se si preme il tasto Stop si uscirà dall'impostazione e si accederà alla modalità di standby. E se l'impostazione dell'ora corrente non è completata entro (1 minuto) si accede alla modalità di Standby.

## SICUREZZA BAMBINI

**C'È UN BLOCCO DI SICUREZZA PER EVITARE CHE I BAMBINI ATTIVINO IL FORNO A MICROONDE.**

Questa funzione blocca il pannello, e per sbloccarlo basta aprire e chiudere la porta.

**LA PORTA DEVE ESSERE APERTA E CHIUSA,** mettendo la pietanza nel forno – ad esempio, perché il blocco di sicurezza si attivi. Diversamente il display visualizzerà "door" (PORTA).



## JET START

**QUESTA FUNZIONE È USATA** per riscaldare rapidamente alimenti con un alto contenuto di liquidi come zuppe, caffè o tè.

- 1 **PREMERE IL TASTO JET START O LA MANOPOLA.**

**QUESTA FUNZIONE SI AVVIA AUTOMATICAMENTE** con il livello massimo di potenza microonde, ed il tempo di cottura impostato è di ~~30 secondi~~ ~~30 secondi~~. Ogni ulteriore pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può essere aumentato o diminuito girando la manopola di regolazione.



## SOSPENDERE O ARRESTARE LA COTTURA

**PER SOSPENDERE LA COTTURA:**

**APRENDO LA PORTA, LA COTTURA PUÒ ESSERE SOSPESA** per controllare, girare o mescolare l'alimento. L'impostazione è mantenuta per 10 minuti.

**PER CONTINUARE LA COTTURA:**

**CHIUDERE LA PORTA** e premere UNA VOLTA il tasto Jet Start. La cottura riprende da dove era stata sospesa.

**QUANDO NON SI VUOLE PIÙ CONTINUARE LA COTTURA:**

**RIMUOVERE L'ALIMENTO,** chiudere la porta e premere il tasto STOP.

**NOTA:** Al termine della cottura, è normale che la ventola, il piatto girevole e la luce siano in funzione prima di premere il tasto STOP.

**UN SEGNALE ACUSTICO** indica una volta al minuto, per 10 minuti, quando la cottura è terminata. Premere il tasto STOP o aprire la porta per annullare il segnale.



## COTTURA E RISCALDAMENTO COL FORNO A MICROONDE

USARE QUESTA FUNZIONE per la normale cottura e riscaldamento di verdura, pesce, patate e carne.

- 1 PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO **COOK/REHEAT** per impostare la potenza.
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 3 PREMERE IL TASTO **JET START**.



QUANDO IL PROCESSO DI COTTURA È STATO AVVIATO:

Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto Jet Start. Ogni pressione aumenta il tempo di 30 secondi. Dopo che la funzione è stata avviata, il tempo può essere aumentato o diminuito girando la manopola di regolazione.

SOLO MICROONDE	
POTENZA	USI SUGGERITI:
JET (950 W)	RISCALDAMENTO di bevande, acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza minore.
750 W	COTTURA di pesce, carne, verdura, eccetera.
650 W	COTTURA di piatti, non è possibile mescolare.
500 W	COTTURA più attenta ad esempio salse molto proteiche, formaggi e piatti a base di uova e per finire la cottura di casseruole.
350 W	COTTURA LENTA DI stufati, liquefazione del burro.
160 W	SCONGELAMENTO.
90 W	AMMORBIDIMENTO di burro, formaggi e gelati.

## SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	230 V/50 Hz
INGRESSO POTENZA NOMINALE	2100 W
FUSIBILE	10 A (GB 13 A)
USCITA POTENZA MICROONDE	950 W
GRILL	1050 W
DIMENSIONI ESTERNE (H x L x P)	333 x 548 x 461
DIMENSIONI INTERNE (H x L x P)	225 x 353 x 340

## JET DEFROST

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per scongelare automaticamente alimenti come carne, pollame, pesce, verdura e pane. La funzione Jet Defrost deve essere usata solo se il peso netto è compreso tra 100 g e 2,5 Kg.

COLLOCARE SEMPRE GLI ALIMENTI sul piatto girevole di vetro.

- 1 PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO **JET DEFROST** per selezionare la categoria dell'alimento. (Vedi tabella).
- 2 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
- 3 PREMERE IL TASTO **JET START**.



A METÀ DELLA PROCEDURA DI SCONGELAMENTO il forno si ferma e richiede di girare l'alimento.

- 1 Aprire la porta.
- 2 Girare l'alimento.
- 3 Chiudere la porta e riavviare la procedura premendo il tasto Jet Start.

**NOTA:** Il forno continua automaticamente dopo 2 minuti se l'alimento non è stato girato. In questo caso il tempo di scongelamento sarà più lungo.

SUGGERIMENTI PER GLI ALIMENTI CONGELATI:

SE L'ALIMENTO HA UNA TEMPERATURA SUPERIORE a quella di congelamento (-18°C), scegliere un peso inferiore per l'alimento.

SE L'ALIMENTO HA UNA TEMPERATURA INFERIORE a quella di congelamento (-18°C), scegliere un peso maggiore per l'alimento.

CATEGORIA ALIMENTI	QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1 CARNE	100g - 2Kg	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti.
2 POLLAME	100g - 2,5kg	Pollo intero, a pezzi o filetti.
3 PESCE	100g - 1,5kg	Intero, trancio o filetti.
4 VERDURE	100g - 1,5kg	Verdure miste, piselli, broccoli, eccetera.
5 PANE	100g - 1Kg	Pagnotte o panini.

PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA ed in caso il peso sia inferiore o superiore a quello raccomandato, è necessario seguire le procedure descritte in "Cottura e riscaldamento manuale col forno a microonde" e scegliere 160 W quando si scongela.

## GRILL COMBI

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cucinare gratin, lasagne, pollame e patate al forno.

- 1 PREMERE IL TASTO **GRILL**.
- 2 PREMERE IL TASTO **COOK/REHEAT** per impostare la potenza.
- 3 GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il tempo di cottura.
- 4 PREMERE IL TASTO **JET START**.



DURANTE IL FUNZIONAMENTO è possibile accendere/spegnere l'elemento Grill premendo il tasto Grill.

La potenza microonde massima è limitata ad un livello predefinito.

È POSSIBILE spegnere le microonde riducendo il livello di potenza microonde a 0 W. Al raggiungimento di 0 W, il forno passa alla modalità solo Grill.

**i** ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI usati siano resistenti al calore e adatti per l'uso col forno prima di usarli per cuocere alla griglia.

**i** NON USARE UTENSILI DI PLASTICA per cuocere alla griglia. Si scioglieranno. Nemmeno gli utensili di legno o di carta sono adatti.

## CRISP


USARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare e cucinare pizza ed altre pietanze a base di impasti. Va bene anche per friggere uova e pancetta, salsicce, hamburger, eccetera.

- 1 **PREMERE IL TASTO CRISP.**
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.**



**NON È POSSIBILE CAMBIARE IL LIVELLO DI POTENZA** o accendere/spegnere il Grill quando si utilizza la funzione Crisp.

IL FORNO USA AUTOMATICAMENTE la funzione microonde e grill per riscaldare la teglia. In questo modo la teglia raggiunge rapidamente la sua temperatura d'uso ed inizia a rosolare l'alimento.

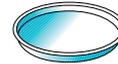

**ASSICURARSI** che la teglia da forno sia collocata correttamente al centro del piatto girevole di vetro.

**NON COLLOCARE LA TEGLIA DA FORNO** su superfici che possono essere danneggiate dal calore.

**QUANDO SI USA QUESTA FUNZIONE, IL FORNO E LA TEGLIA** diventano molto caldi.

**PRESTARE ATTENZIONE A NON TOCCARE LA ZONA DEL FORNO** vicina al grill.

**USARE GUANTI DA FORNO** o la speciale impugnatura fornita in dotazione per rimuovere la teglia calda dal forno.



CON QUESTA FUNZIONE, UTILIZZARE SOLO la teglia fornita in dotazione. Altre teglie disponibili sul mercato non produrranno i risultati corretti quando si usa questa funzione.

## SCONGELAMENTO PANE

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER riscaldare il pane scongelato. La funzione di scongelamento pane deve essere usata solo se il peso è compreso tra 50g e 650g.

- 1 **COLLOCARE LA TEGLIA VUOTA** nel forno a microonde. Premere il tasto Bread Defrost.
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per selezionare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.** Quando è stata raggiunta la temperatura, un messaggio istruisce di inserire il pane.
- 4 **PREMERE IL TASTO JET START.**



**USARE GUANTI DA FORNO** o la speciale impugnatura fornita in dotazione per rimuovere la teglia calda dal forno.



**C'È UNA FASE DI PRERISCALDAMENTO** prima dell'avvio della cottura. Durante il processo di preriscaldamento, il display visualizza alternatamente PRE - HEAT.

**SE LA PORTA NON È APERTA** (entro 2 minuti) quando il display visualizza "Add food" (Aggiungere alimento) il forno si arresterà ed accederà alla modalità di standby.



## JET MENU CRISP

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER cuocere i vari tipi di alimenti congelati. IL FORNO SELEZIONERÀ automaticamente il metodo di cottura, il tempo e la potenza necessaria.

- 1 **PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO JET MENU CRISP** per selezionare la categoria dell'alimento. (Vedi tabella)
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il peso dell'alimento.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.**

- Aprire la porta.
- Aggiungere, mescolare o girare l'alimento.
- Chiudere la porta e riavviare la procedura premendo il tasto Jet Start.



**ALCUNE CATEGORIE DI ALIMENTI RICHIEDONO** che l'alimento sia aggiunto, girato o mescolato durante la cottura. In questi casi, il forno si arresterà e sarà richiesto di eseguire l'azione necessaria.

**NOTA:** In stato di "aggiunta cibo", se la porta non è aperta a questo punto (entro 2 minuti) il forno si arresterà e passerà alla "modalità di standby". In stato "girare alimento"/"mescolare alimento", la cottura continuerà se la porta non è aperta entro 2 minuti.

CATEGORIA ALIMENTI	QUANTITÀ RACCOMANDATA	ACCESSORI DA UTILIZZARE	DURANTE LA COTTURA
1 ALI DI POLLO / BOCCONCINI DI POLLO IMPANATI	250g - 500g	Usare la teglia	Girare gli alimenti
2 PATATINE FRITTE	250g - 500g	Usare la teglia	Mescolare l'alimento
3 PIZZA	250g - 750g	Usare la teglia	
4 QUICHE (TORTA SALATA)	250g - 600g	Usare la teglia	
5 BASTONCINI DI PESCE IMPANATI / BASTONCINI DI PESCE	250g - 500g	Inserire la teglia vuota. Aggiungere gli alimenti quando il display visualizza "add food"	Girare gli alimenti
6 CORDON BLEU / COTOLLETTE DI POLLO	100g-400g (100g ALLA VOLTA)	Inserire la teglia vuota. Aggiungere gli alimenti quando il display visualizza "add food"	Girare gli alimenti

**PER GLI ALIMENTI NON ELENCATI IN QUESTA TABELLA** ed in caso il peso sia inferiore o superiore a quello raccomandato, è necessario seguire le procedure descritte in "Cottura e riscaldamento manuale col forno a microonde".

**NOTA:** Piccole quantità di olio o burro possono essere spennellate sul teglia durante il preriscaldamento.

## GRILL

USARE QUESTA FUNZIONE PER dare una rosolata rapida agli alimenti.

- 1 **PREMERE IL TASTO GRILL.**
- 2 **GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE** per impostare il tempo di cottura.
- 3 **PREMERE IL TASTO JET START.**

**DURANTE IL TEMPO DI COTTURA,** è possibile regolare il tempo di cottura girando la manopola regolabile.

**ASSICURARSI CHE GLI UTENSILI** usati siano resistenti al calore e adatti per l'uso col forno prima di usarli per cuocere alla griglia.

**NON USARE UTENSILI DI PLASTICA** per cuocere alla griglia. Si scioglieranno.


Nemmeno gli utensili di legno o di carta sono adatti.



## BOIL (BOLLITURA)

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER bollire il riso e la pasta.

UTILIZZARE SEMPRE l'accessorio per bollire o per cottura a vapore con questa funzione, (solo la ciotola), seguendo le indicazioni che seguono; i livelli graduati stampati sull'accessorio aiuteranno a dosare la giusta quantità di acqua.

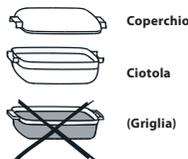


CATEGORIA ALIMENTI	ALIMENTI	PORZIONI	QUANTITÀ	LEVEL
1	RISO (RICE)		100g	1
			200g	2
			300g	3
			400g	4
2	PASTA		70g	1
			140g	2
			210g	3

UTILIZZARE SEMPRE PASTA CORTA (e nella gamma di 10 - 12 minuti di cottura).

SEGUIRE LA PROCEDURA CHE SEGUE (esempio per la pasta):

A) Pesare la pasta	B) Mettete la pasta nella ciotola; Aggiungere sale	C) Versare l'acqua fino al livello	D) Coprire con il coperchio ed inserire nel forno
--------------------	--	------------------------------------	---

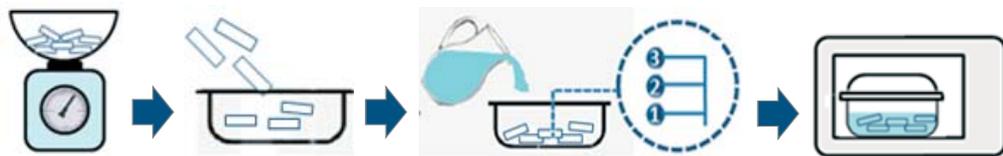

SEGUIRE SEMPRE le quantità indicate nelle Porzioni della tabella di cui sopra.

UTILIZZARE ACQUA a temperatura ambiente.

## E) Impostare la funzione sul pannello di controllo

- PREMERE IL TASTO **Boil** per selezionare la funzione.
- PREMERE ripetutamente il tasto Boil per selezionare la categoria dell'alimento (1 = Riso - 2 = Pasta).
- GIRARE LA MANOPOLA PER SELEZIONARE IL NUMERO DI PORZIONI (L1 = 1 porzione, L2 = 2 porzioni...).
- PREMERE IL TASTO **JET START**.




## STEAM (COTTURA A VAPORE)

UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE PER tipi di alimenti, come verdure e pesce.

USARE SEMPRE l'accessorio per bollire o per cottura a vapore fornito in dotazione quando si utilizza questa funzione.

ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE

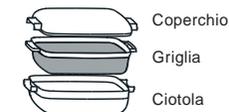


CATEGORIA ALIMENTI	ALIMENTI	QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
1	PATATE / TUBERI	150g - 500g	UTILIZZARE VERDURE DI DIMENSIONI OMOGENEE. Tagliare le verdure a pezzi di dimensioni omogenee. Dopo la cottura, lasciare riposare per 1 - 2 minuti.
2	VERDURA LA VAPORE	150g - 500g	Dopo la cottura, lasciare riposare per 1 - 2 minuti.
3	VERDURE CONGELATE	150g - 500g	DOPO LA COTTURA, lasciare riposare per 1 - 2 minuti.
4	FILETTI DI PESCE	150g - 500g	DISTRIBUIRE I FILETTI IN MODO UNIFORME sulla griglia dell'accessorio per cottura a vapore. Sovrapporre le parti sottili. Dopo la cottura, lasciare riposare per 1 - 2 minuti.

**A: Versare l'acqua** fino al livello segnato sulla ciotola.

**B: Inserire la griglia** e collocare il cibo.

**C: Coprire con il coperchio** ed inserire nel forno.

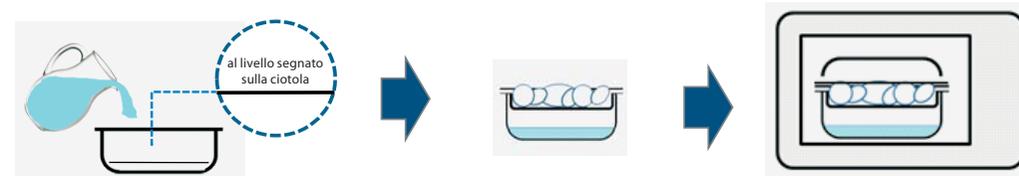

## D: Impostare la funzione sul pannello di controllo

- PREMERE IL TASTO **STEAM** per selezionare la funzione.
- PREMERE ripetutamente il tasto Steam per selezionare la categoria dell'alimento (1 = patate, 2 = verdure al vapore...).
- GIRARE LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE per impostare il peso dell'alimento.
- PREMERE IL TASTO **JET START**.



L'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE è progettato per essere utilizzato solo col forno a microonde!

L'UTILIZZO DELL'ACCESSORIO PER BOLLIRE E PER LA COTTURA A VAPORE in qualsiasi altro modo può causare danni.

ASSICURARSI SEMPRE CHE il piatto girevole sia in grado di girare liberamente prima di avviare il forno.

COLLOCARE SEMPRE l'accessorio per bollire e per la cottura a vapore sul piatto girevole di vetro.



W 1 0 6 0 4 3 4 1