

5KSB7068




KitchenAid

INHOUDSTAFEL

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN	70
Onderdelen en accessoires/toebehoren	70
VEILIGHEID VAN DE BLENDER	71
Belangrijke voorzorgen	71
Elektrische vereisten	74
Paardenkracht motor	74
Afgedankte elektrische apparatuur	75
Conformiteitsverklaring	75
GEBRUIK VAN DE BLENDER	76
Overzicht blenderfuncties	76
De blender voorbereiden voor gebruik	77
Montage en bediening van de blender	78
ONDERHOUD EN REINIGING	80
De blender en accessoires reinigen	80
PROBLEEMOPLOSSING	82
GARANTIE EN SERVICE	83

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

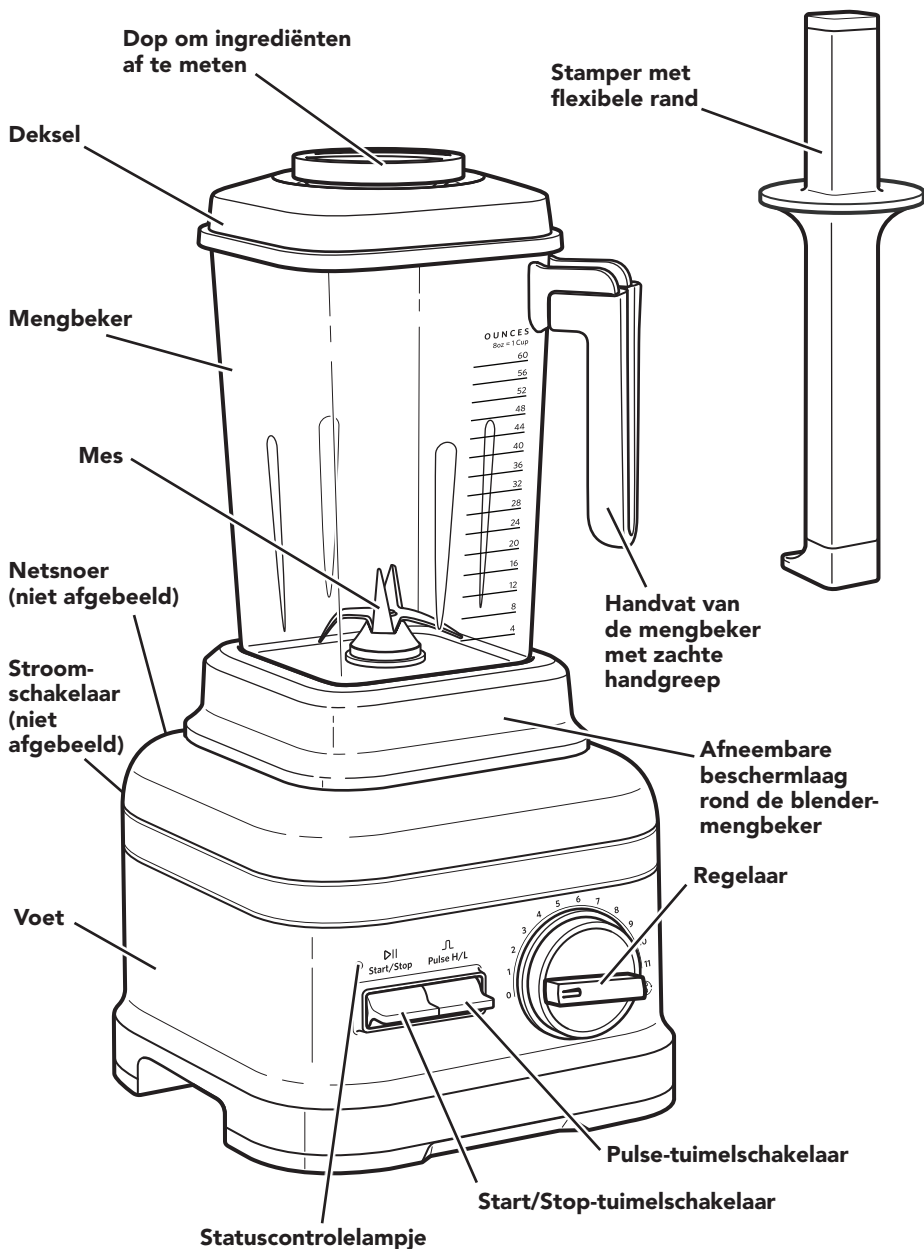

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids- waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.



WAARSCHUWING

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. De blender niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

4. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 8 jaar. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen.
6. Laat de blender nooit onbeheerd achter terwijl hij in werking is.
7. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van het mes wanneer het apparaat in werking is. Zo verkleint u de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de blender.
8. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
9. Gebruik nooit een elektrisch apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of van het apparaat, of nadat het apparaat gevallen is of op een andere manier beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld. Mocht het snoer beschadigd zijn, dan moet het worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.
10. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
11. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
12. Hou tijdens het mengen handen of keukengerei nooit in de mengbeker om het risico op ernstige persoonlijke verwondingen of schade aan de blender te voorkomen. U kunt een pannenkoekjesgebruiker gebruiken, maar alleen wanneer de blender niet in werking is.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

13. Als het lampje knippert, is het apparaat klaar voor gebruik. Vermijd elk contact met messen of bewegende delen.
14. Gebruik het apparaat nooit buiten.
15. Wees voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen in de blender. Die kunnen uit het apparaat komen door een plotse stoomstoot.
16. Bedien de blender alleen als het deksel aangebracht is.
17. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
18. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
 - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - op boerderijen.
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
 - in “bed en breakfast” gelegenheden.
19. Bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten moet de dop om ingrediënt af te meten op zijn plaats blijven over de dekselopening. Begin altijd op de laagste snelheid en verhoog langzaam naar de gewenste snelheid bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**Dit product is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik.**

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

ELEKTRISCHE VEREISTEN

! WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Volt: 220-240 volt

Frequentie: 50-60 hertz

Vermogen: 1800 watt

OPMERKING: Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker in geen geval. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of een monteur een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren.

PAARDENKRACHT MOTOR

De paardenkracht van de blendermotor werd gemeten met een dynamometer, een machine die geregeld door laboratoria gebruikt wordt om de mechanische kracht van motoren te meten. Het aangegeven maximale vermogen van 3,5 paardenkracht (pk) in de motor geeft het vermogen in pk van de motor zelf weer, en niet het vermogen van de blender in de mengbeker. Zoals bij alle blenders is het vermogen in de mengbeker niet gelijk aan het aantal pk in de motor zelf. Deze motor levert maximaal 2,61 pk in de mengbeker, waarmee uw blender genoeg kracht krijgt voor al uw recepten.

VEILIGHEID VAN DE BLENDER

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afgedankt verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycled worden en is voorzien van het recyclagesymbool .

De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Agedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met uw lokale gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat werd ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EG-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

GEBRUIK VAN DE BLENDER

OVERZICHT BLENDERFUNCTIES

De blender beschikt over een variabele snelheidsfunctie en een pulse-functie waarmee u het mengen kunt aanpassen aan elk recept dat u maakt.

U zult merken dat niet alle recepten precies hetzelfde zijn, en dat u soms voor een recept een niet voor de hand liggende snelheid nodig heeft om de gewenste menging te verkrijgen. Bij het maken van een smoothie bijvoorbeeld, geeft u misschien de voorkeur aan de fijnere textuur die door een hogere snelheid wordt verkregen. Wij moedigen u aan om te experimenteren met de beste snelheid voor uw favoriete recepten.

INSTELLING	BESCHRIJVING	MENGTIJD (in min:sec)	GESUGGEREERDE TE MENGEN INGREDIËNTEN	
REINIGING 	Met snelle en krachtige intervallen en hoge snelheden kunt u de mengbeker schoonmaken door hem voor 1/3 met water en een druppel afwasmiddel te vullen.	00:33	Water	Afwasmiddel
PULSE 	Zorgt ervoor dat de duur en frequentie van het mengen nauwkeurig kunnen worden gestuurd. Ideaal voor recepten die een lichte afwerking nodig hebben. U kunt ook gebruik maken van de Pulse-functie tijdens de handmatige bediening om de kracht kortstondig te verhogen.	00:00	Hartige zachte kruimellaag Zoete zachte kruimellaag Vleessalade als sandwichbeleg	Gehakte vruchten Gehakte groenten Gemalen ijs
REGELBARE SNELHEDEN	Bij handmatige snelheden hebt u de ultieme controle over de blender. Laat toe om fijn te kunnen malen en mengen voor alle mogelijke recepten.	00:00-06:00	Fruit Groenten Noten Dipsauzen Bevroren desserts	Soepen Sauzen Deeg Boter

GEBRUIK VAN DE BLENDER

DE BLENDER VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

! WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.


Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.


Vóór het eerste gebruik

Veeg voordat u de blender de eerste keer gebruikt de voet af met een warme, vochtige doek. Veeg deze vervolgens schoon met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek. Was de mengbeker, het deksel, de stamper met flexibele rand en de dop om ingrediënten af te meten in warm, schuimend water (zie "Onderhoud en reiniging"). Spoel de onderdelen af en droog ze met een doek.

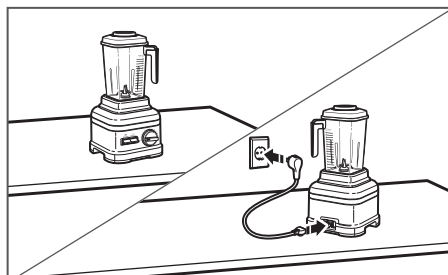

1

Zorg ervoor dat het aanrecht onder de blender en de oppervlakken eromheen droog en schoon zijn, voordat u de blender gebruikt. Steek dan de blender in een geaard stopcontact.

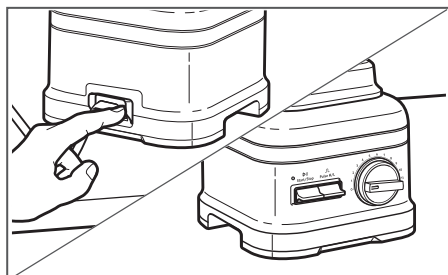

2

De hoofdstroomschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de voet van de blender. Duw de hoofdstroomschakelaar op I (AAN). Het statuscontrolelampje boven de startknop zal beginnen knipperen, wat betekent dat de blender op de sluimerstand overgeschakeld is. De blender is nu klaar voor gebruik.


GEBRUIK VAN DE BLENDER

MONTAGE EN BEDIENING VAN DE BLENDER



1


Doe de te mengen ingrediënten in de mengbeker. Voeg eerst vloeibare ingrediënten toe, daarna zachte ingrediënten, vervolgens groene bladgroenten en als laatste ijs of bevroren ingrediënten.

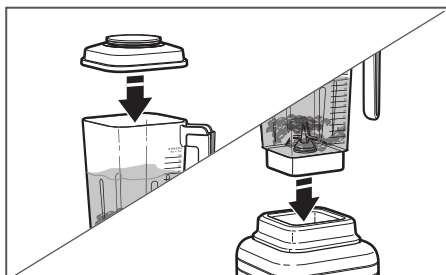

2


Zorg ervoor dat het deksel volledig op de mengbeker bevestigd is. Plaats vervolgens de mengbeker zo op de voet van de blender dat die volledig op de beschermlaag aansluit.

OPMERKING: Vul de mengbeker niet boven het aangegeven maximum - zeker wanneer u vloeibare ingrediënten gebruikt.

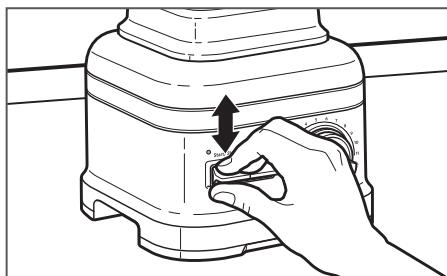

3

Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar (▷II) omhoog of omlaag om de blender aan te zetten. Het statuscontrolelampje zal nu ononderbroken branden.

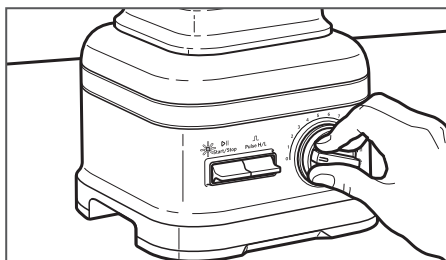


4


Draai de regelaar op de gewenste snelheid of programma. Zie het "Overzicht blenderfuncties" voor meer informatie.

OPMERKING: Als u een voor-geprogrammeerde cyclus selecteert, moet u op de Start/Stop-tuimelschakelaar (▷II) duwen om de cyclus te starten. De blender zal automatisch stoppen zodra de cyclus voltooid is.

GEBRUIK VAN DE BLENDER

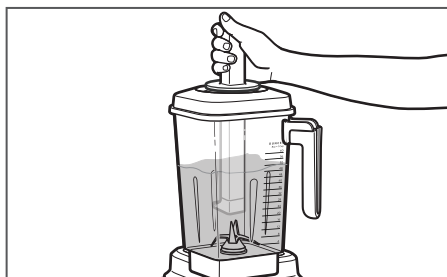


- 5** Gebruik de stamper met flexibele rand indien nodig voor een optimale mixprestatie. Verwijder enkel de dop om ingrediënten af te meten, en laat het deksel op zijn plaats. Roer of druk de ingrediënten naar beneden naar het mes toe. Plaats de dop om ingrediënten af te meten terug op de mengbeker wanneer u klaar bent.

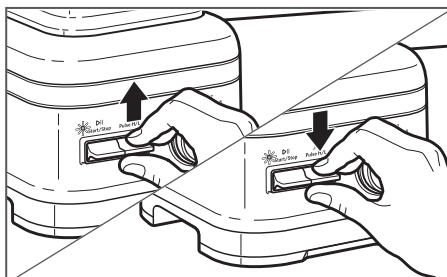

- 6** Gebruik, indien gewenst, de Pulse-functie om even extra snelheid te hebben tijdens het mengen met regelbare snelheden.
- Houd de Pulse-tuimelschakelaar (⌵) omhoog ingedrukt voor snellere intervallen, of omlaag voor tragere intervallen.

OPMERKING: De Pulse-functie ⌵ kan ook op zichzelf worden gebruikt als een aparte mengfunctie terwijl de blender op de sluimerstand overgeschakeld is. Pulse is niet beschikbaar als een vooraf ingesteld programma loopt.

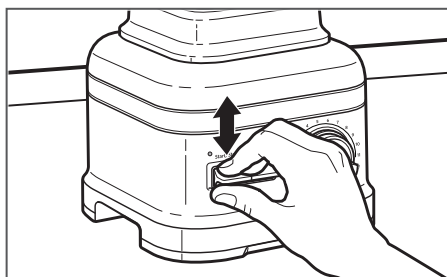


- 7** Duw na het mengen de Start/Stop-tuimelschakelaar (⏻) omhoog of omlaag. Laat de blender volledig tot stilstand komen voordat u het deksel verwijdert en de gemengde ingrediënten inschenkt.

ONDERHOUD EN REINIGING


DE BLENDER EN ACCESSOIRES REINIGEN

Reinig de blender grondig na elk gebruik.

OPMERKING: Plaats de voet van de blender of het netsnoer niet in water om schade aan de blender te vermijden. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes om krassen op de blender te vermijden.

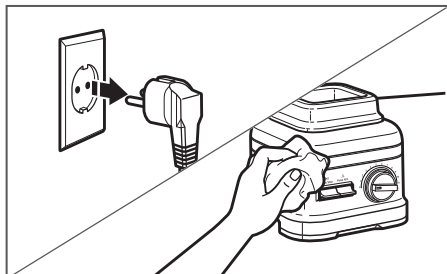


- 1** Om de voet en het netsnoer te reinigen: haal de stekker van de blender uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Veeg de voet en het netsnoer af met een warme, vochtige doek. Veeg ze vervolgens schoon met een vochtige doek en droog ze met een zachte doek.

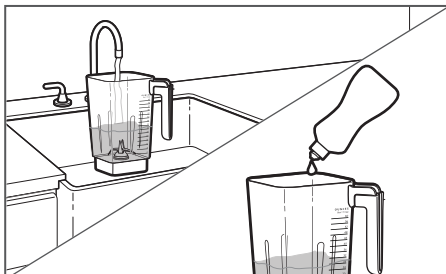


- 2** Maak de mengbeker, het deksel en de dop om ingrediënten af te meten na elk gebruik schoon. Verwijder eventuele resten uit de mengbeker. Vul 1/3 van de mengbeker met warm water en voeg 1 druppel vloeibaar reinigingsmiddel toe. Plaats het deksel op de mengbeker, en zorg ervoor dat de mengbeker goed op zijn plaats in de voet zit.

ONDERHOUD EN REINIGING

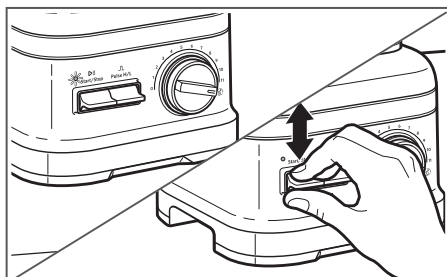

- 3** Draai de regelaar op het Reinigingsprogramma. Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar (▶) omhoog of omlaag. Wanneer het programma klaar is, giet het zeepsop uit de mengbeker, en spoel met warm water. Als er nog een wazige laag achterblijft, maak dan schoon met een zachte doek of spons.

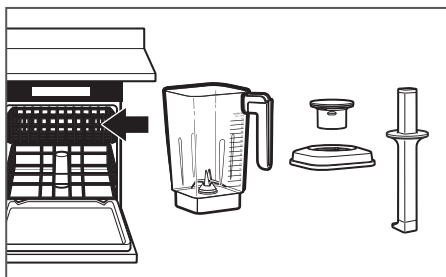

- 4** De mengbeker, het deksel, de stamper met flexibele rand en de dop om ingrediënten af te meten, zijn vaatwasbestendig. De stamper met flexibele rand, het deksel en de dop om ingrediënten af te meten, moeten in de bovenste lade van de vaatwasmachine worden geplaatst. Indien gewenst, kunnen alle onderdelen ook met de hand worden afgewassen met een vochtige doek en een warm sopje. Spoel vervolgens met warm water en droog met een zachte doek.

OPMERKING: De handgreep kan tijdens het reinigen en wasprogramma's van de vaatwasser op het handvat van de blender blijven. Indien nodig kan de handgreep worden verwijderd om afzonderlijk in de vaatwasser geplaatst te worden en kan daarna terug op de blender worden gezet.

PROBLEEMOPLOSSING

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

1. Als de stekker van de blender in het stopcontact zit en de stroomschakelaar op I (Aan) staat, zal de blender op sluimerstand overschakelen (knipperend wit controlelampje). Na 10 minuten zonder activiteit zal de blender echter op de slaapmodus overschakelen en zal het controlelampje uitgaan.
 - Duw de Start/Stop-tuimelschakelaar (DII) omhoog of omlaag om de blender uit de slaapmodus te halen. Daardoor schakelt de blender terug over op de sluimerstand.
2. Als het statuscontrolelampje oranje knippert, dan is de foutmodus ingeschakeld. Dat kan worden veroorzaakt doordat een spatel gebruikt werd in de mengbeker, waardoor het mes blokkeert, of door een ijsblokje of een stuk hard voedsel op een plaats, waardoor het mes blokkeert.
 - Corrigeer het probleem door de blender uit te schakelen met de speciale stroomschakelaar aan de achterkant, of door de stekker van de blender uit het stopcontact te trekken. Verwijder de mengbeker van de voet, en verwijder de items. Plaats de mengbeker terug op de voet en zet de blender weer aan om hem terug normaal te gebruiken.
3. Indien de blender stopt tijdens het mengen:
 - Na 6 minuten looptijd zal de blender zich automatisch uitschakelen en op de slaapmodus overschakelen, en zal het ledlampje uitgaan. Gebruik de tuimelschakelaars (DII) [Start/Stop] of Pulse High/Pulse Low om de blender uit de slaapmodus te halen. Als de blender stopt na minder dan 6 minuten, komt dat mogelijk door een interne fout. Neem contact op met een erkende dienst-na-verkoop/after sales service voor hulp.
4. Als de ingrediënten van een recept niet gemengd worden:
 - Het kan gebeuren dat er zich een luchtbel rond het mes vormt, waardoor de ingrediënten het mixmes missen. Gebruik de stamper met flexibele rand om bij het mengen te helpen door de ingrediënten in het mes te duwen, of roer om de ingrediënten in de mengbeker te verplaatsen. Als dat niet werkt, stop de blender, verwijder de mengbeker van de voet, en gebruik een spatel om de ingrediënten in de mengbeker te herschikken. Probeer voor bepaalde recepten meer vloeistof toe te voegen.
5. Als de blendermengbeker overloopt:
 - Haal de stekker van de blender uit het stopcontact. Verwijder de mengbeker en de beschermplaat rond de mengbeker. Maak de behuizing van de blender, de beschermplaat rond de mengbeker, en de buitenkant van de mengbeker schoon. Droog elk onderdeel grondig, en installeer vervolgens opnieuw de beschermplaat rond de mengbeker.
 - Als er inhoud over of op de regelaar overloopt, kan die worden verwijderd door hem er voorzichtig en stevig uit te trekken. Installeer de regelaar opnieuw na het schoonmaken en drogen. Oefen niet te veel kracht uit of gebruik geen schuurmiddelen om schade aan de grafische elementen te voorkomen.

Als het probleem niet kan worden opgelost: raadpleeg de rubric "Garantie en service". Retourneer de blender niet aan de winkel, omdat ze geen onderhoudsservice aanbieden.

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE OP DE KITCHENAID BLENDER

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 5KSB7068 Tien jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de blender gebruikt werd voor andere toepassingen dan de normale voedingswarenbereidingen. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING: Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

E-mail contact:

In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

Algemeen gratis oproepnummer:



00800 3810 4026

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.KitchenAid.eu

Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: www.kitchenaid.eu

© 2016. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KitchenAid

© 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.