

Gebruiksaanwijzingen




KitchenAid

Deze instructies vindt u tevens op de website docs.kitchenaid.eu

Installatieschema's	4
Veiligheidsvoorschriften	7
Milieutips	10
Eco Design Verklaring	10
Veiligheidswaarschuwingen	10
Beschrijving van het apparaat	11
Installatie	12
Elektrische aansluiting	12
Gebruiksaanwijzingen	13
Consumentenservice	18





Installatieschema's

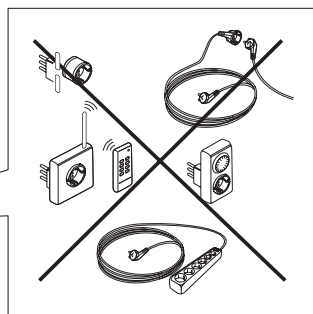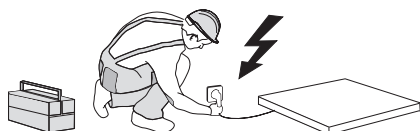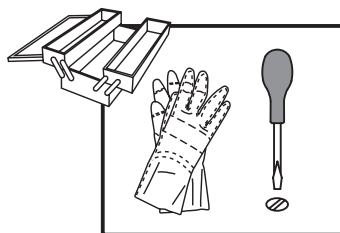

Alle afmetingen zijn in millimeters

OPMERKING. Voor de half ingebouwde versie is 1,5 mm frezen niet nodig.

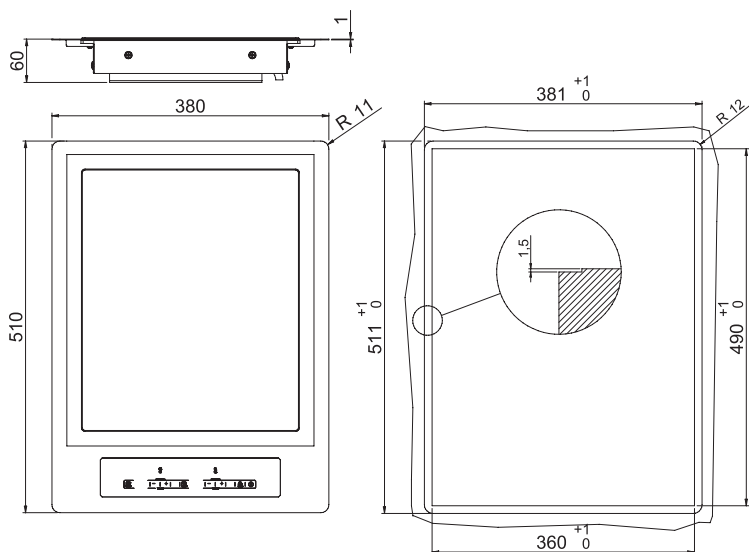

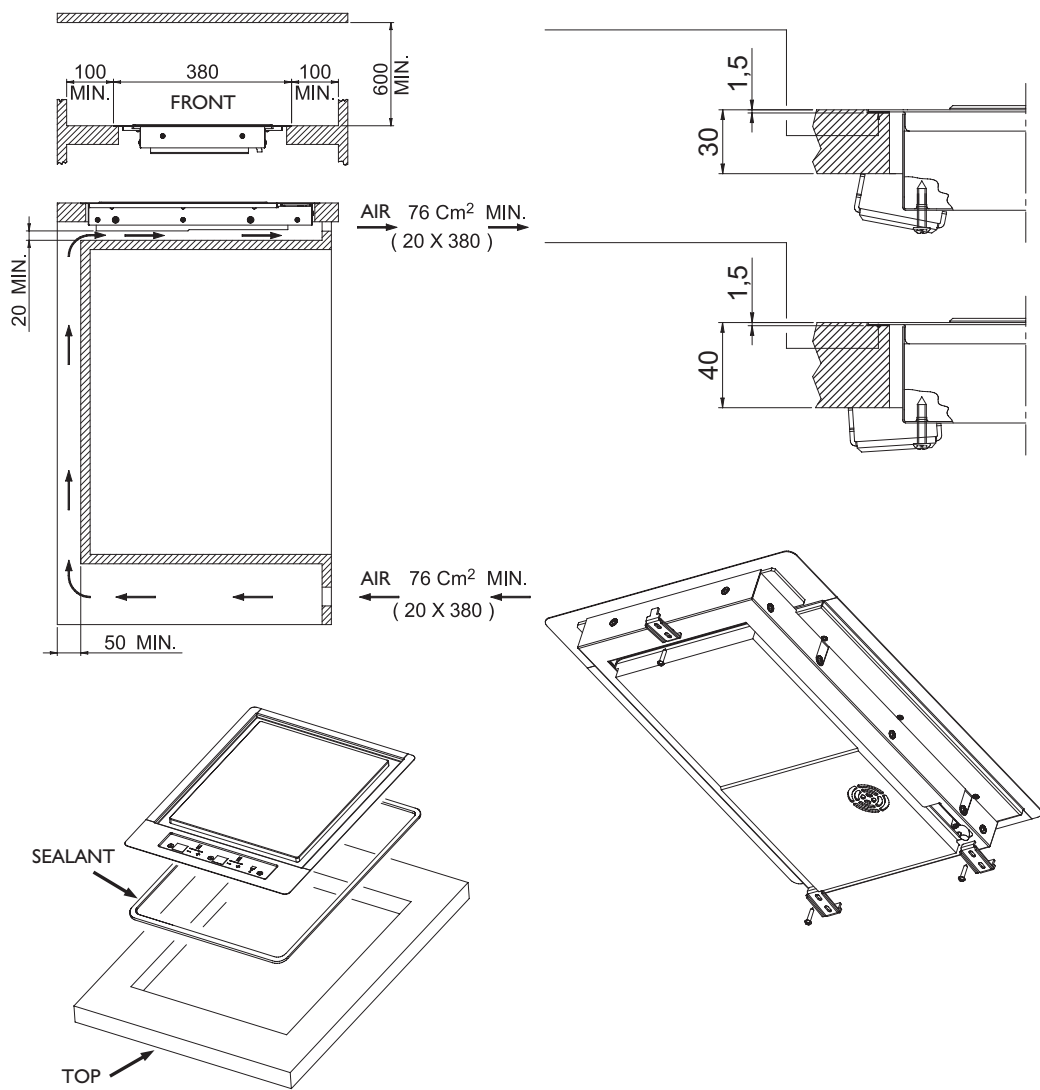

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor latere raadpleging.

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Let op dat u geen verwarmingselementen aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - risico voor elektrocutie.

⚠ **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.

⚠ **VOORZICHTIG:** Het bereidingsproces moet onder toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer NOOIT een brand met water te blussen, maar schakel het apparaat uit en dek vervolgens de vlam af, bijvoorbeeld

met een deksel of een blusdeken.

⚠ Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als steun.

Houd kleding of andere brandbare materialen uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - risico voor brand.

⚠ Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van het kookfornuis worden geplaatst, aangezien deze heet kunnen worden.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ Schakel het kookplaatelament na gebruik uit met de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **VOORZICHTIG:** het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor

gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Elk ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming).

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico voor verwondingen.

Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in het gebruikshandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u

installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie.

Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal uitgevoerd is.

⚠ Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het apparaat plaatst.

⚠ Als het apparaat niet boven een oven wordt geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel worden geïnstalleerd in het compartiment onder het apparaat.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent.

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn

technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel om gevaarlijke situaties te voorkomen - risico voor elektrocutie.

REINIGEN EN ONDERHOUD

 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet alvorens onderhoud uit te voeren; gebruik geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.

 Gebruik geen schurende of bijtende producten, reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuurspansjes.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen van de verpakking moeten op verantwoordelijke wijze afgevoerd worden volgens de plaatselijke voorschriften voor de verwerking van het afval.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal.

Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor meer informatie over de verwerking, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken. De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een recipiënt die kleiner is dan de

kookplaat veroorzaakt energieverstopping. Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt en gebruik zo weinig mogelijk water.

Koken zonder deksel verhoogt uw energieverbruik. Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

OPMERKING

Mensen met een pacemaker of vergelijkbare medische apparaten moeten voorzichtig zijn wanneer

in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Wees voorzichtig in de buurt van deze inductiekookplaat wanneer die aanstaat. Het elektromagnetisch veld kan de pacemaker en gelijkaardige toestellen beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van de pacemaker of van gelijkaardige medische hulpmiddelen voor meer informatie over de effecten van elektromagnetische velden van inductiekookplaten.

Milieutips

Verwerking van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclingsymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu terecht komen, maar dienen weggegooid te worden conform de regelgevingen opgelegd door de plaatselijke autoriteiten.

Afdanken

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Eco Design Verklaring

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr. 66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.

Veiligheidswaarschuwingen

Volg deze instructies a.u.b., omdat iedere schade die veroorzaakt wordt door het niet opvolgen van de instructies, niet door de garantie wordt gedekt.

Bedoeld gebruik

- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het gebruik.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het bakken en roosteren van gerechten voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat dient niet gebruikt te worden als werkoppervlak of ondersteuning.
- Veranderingen en aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
- Plaats geen ontvlambare vloeistoffen, materialen die gemakkelijk branden of objecten die gemakkelijk smelten (zoals folie, plastic of aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
- Het apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.

Veiligheid van kinderen

- Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
 - Oudere kinderen mogen het apparaat alleen naderen onder toezicht.
 - We raden aan het kinderslot te gebruiken om te voorkomen dat het per ongeluk door kinderen of huisdieren wordt ingeschakeld.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar op afstand, tenzij ze constant onder toezicht staan. Dit apparaat kan door kinderen worden gebruikt vanaf 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, zolang deze personen maar onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn hoe het apparaat veilig te gebruiken en ze op hoogte zijn van de betreffende gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Kinderen mogen geen reiniging of onderhoud uitvoeren niet zonder toezicht.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen geïnstalleerd en aangesloten worden door een gekwalificeerde en geautoriseerde technicus.
- Inbouwapparaten dienen alleen gebruikt te worden na installatie in geschikte bovenbladen en behuizingen overeenkomstig de standaarden.
- Als het apparaat defect is, moet het worden uitgeschakeld en van het net worden losgekoppeld, om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.

 Het symbool  op het apparaat of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling, AEEA..

Tips om energie te besparen

Voor optimale resultaten is het raadzaam om:

- Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem gelijk is aan de kookzone.
- Gebruik uitsluitend potten en pannen met een platte bodem.
- Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het koken.
- Gebruik een snelkookpan om nog meer energie en tijd te besparen.
- Plaats de pan in het midden van de kookzone die op de kookplaat gemarkeerd is.

Veiligheidswaarschuwingen

Veiligheid bij gebruik

- Hete vetten en oliën kunnen zeer snel vlam vatten. Waarschuwing! Brandgevaar!
- **WAARSCHUWING!** Gevaar op brandwonden! Olie of vet dat aan een reeds hete kookplaat wordt blootgesteld, kan zeer snel vlam vatten en spetteren.
- Nalatig gebruik van het apparaat kan tot brandwonden leiden.
- Verwijder de stickers en de folie van het keramisch glasoppervlak en verwijder het kookoppervlak.
- Kabels van elektrische apparaten mogen het hete oppervlak niet raken of de hete potten en pannen.
- Schakel de kookzone na ieder gebruik uit.
- Als u een pacemaker hebt, houd dan uw borst minimaal 30 cm uit de buurt van het kookoppervlak, als deze is ingeschakeld.
- Tussen het werkoppervlak en de onderstaande behuizing is een opening van 5 mm vereist voor de ventilatie en deze mag niet worden afgedekt.

LET OP: Dit apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden erg heet tijdens gebruik. Ben voorzichtig en raak de verwarmingselementen niet aan.

LET OP: Een kookplaat of fornuis onbeheerd achterlaten met vetten en oliën kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

Probeer een vlam/brand **NOOIT** te blussen met water, maar schakelt het apparaat uit en dek de vlam af met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.

LET OP: Brandgevaar: laat geen voorwerpen op de kookoppervlakken liggen. Leg geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op het kookoppervlak, omdat ze heet kunnen worden.

Veiligheid bij het reinigen

- Om het apparaat te reinigen, dient u het uit te schakelen en af te laten koelen.
- Om veiligheidsredenen is het verboden om het apparaat te reinigen met een stoomreiniger of hogedruk.

LET OP: Als het oppervlak gebarsten is, dient u het apparaat uit te schakelen om het risico van een elektrische schok te vermijden.

Beschadiging aan het apparaat voorkomen

- Voorwerpen die kunnen smelten en het overkoken van vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken en vastplakken aan het oppervlak, en dienen onmiddellijk verwijderd te worden.

Speciale instructies voor de Teppan Yaki

- Tijdens de werking, maakt de uitbreiding van de grill geluid. Dit is geen probleem van het kookoppervlak en heeft geen invloed op de werking ervan.
- Als het oppervlak regelmatig wordt gebruikt, kan het kookoppervlak een lichte welving ontwikkelen in het midden van de zones. Dit is geen probleem van het kookoppervlak en heeft geen invloed op de werking ervan.

Daarom:

- kan het koken in dit gebied tot onregelmatige resultaten leiden, bijvoorbeeld in het geval van pannenkoeken.

Beschrijving van het apparaat

De belangrijkste functies van het apparaat

- Het kookoppervlak is 11 mm dik. Het bestaat uit twee lagen van roestvrijstaal met een laag van aluminium ertussen. Het kookoppervlak houdt de warmte goed vast, wat een snelle verlaging in temperatuur van het kookoppervlak vermindert, zoals bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van het voedsel uit de koelkast.
- Ieder oppervlak van de Teppan Yaki is uniek, handgemaakt en gepolijst door een specialist. Alle verschillen in het gepolijste ontwerp zijn normaal en beperken niet de werking ervan. Hoe vaker de Teppan Yaki wordt gebruikt, hoe waardevoller deze wordt.
- Het kookoppervlak wordt verdeeld in twee grote vlakken, die afzonderlijk worden geregeld.
- De Teppan Yaki wordt in het midden van een roestvrijstalen oppervlak geplaatst en wordt gescheiden van het oppervlak, zodat de omtrek van het roestvrijstalen oppervlak niet te heet wordt.
- In de rand van de gleuf rondom de Teppan Yaki komen kleine stukken voedsel en vloeistoffen terecht, die na het koken gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
- Met de instelling van het leesbare vermogensniveau kan de gewenste temperatuur constant worden gehouden.
- Op deze manier wordt oververhitting van gerechten voorkomen, wat goed is voor vetarm koken, waardoor de voedingswaarde van voedingsmiddelen behouden blijft.
- Gerechten worden voorbereid of rechtstreeks op het kookoppervlak verwarmd, met of zonder vet.

Beschrijving van het apparaat

Vóór het eerste gebruik

Eerste reiniging

- Verwijder de beschermingslaag.
 - Reinig het bedieningspaneel met een vochtige doek.
 - Reinig het afgekoelde kookoppervlak met een vochtige doek en veeg in de richting van het patroon.
- WAARSCHUWING!** Wij adviseren geen scherpe gereedschappen of schuurmiddelen te gebruiken bij het reinigen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Installatie

Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de klantenservice. Voor inbouwafmetingen en installatie-instructies, zie de afbeeldingen op pagina 5.

HET APPARAAT VOORBEREIDEN VOOR INBOUW



WAARSCHUWING

- **Het onderste gedeelte van het product mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.**
 - **Breng geen scheidingspaneel aan als een oven onder het werkblad wordt ingebouwd.**
- Deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde monteurs als richtlijnen voor de installatie, instelling en onderhoud overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en standaarden. De werkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd als het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld is van het net.

Plaatsing

Het apparaat is gemaakt voor onderbouw, zoals weergegeven in de afbeelding. Pas het afdichtmiddel toe rondom de volledige omtrek van de kookplaat. Een installatie boven een oven wordt niet aanbevolen, maar als dit nodig is, controleer dan:

- of de oven een efficiënt koelsysteem heeft;
- of er geen hete lucht van de oven naar de kookplaat stroomt;
- lucht kan stromen zoals getoond in de figuur.

Om het oppervlak aan de bovenkant te bevestigen, dient u de meegeleverde beugels met schroeven en het afdichtmiddel te gebruiken, dat onder de rand van de omtrek van het oppervlak en de bovenkant wordt aangebracht, waar het geïnstalleerd wordt.

Als u meerdere producten van Domino wilt installeren op dezelfde stroomonderbreker, moet de Domino-connector (niet inbegrepen als accessoire 481010793572) afzonderlijk bij de klantenservice worden gekocht.

Daarnaast dient u de speciale kit 480121103229 te bestellen in het geval van een installatie in een stenen bovenblad.

Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

- **Trek de stekker uit het stopcontact.**
- **De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften.**
- **De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de voorschriften in dit hoofdstuk.**
- **De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.**
- **Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.**

Elektrische aansluiting

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit , dient u te controleren of:

- de eigenschappen van het systeem overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat;
 - het systeem een effectieve aardverbinding heeft die aan de van toepassing zijnde standaarden en wetten voldoet.
- De verbinding met aarde is bij wet verplicht.

Als het apparaat geen kabel en/of stekker heeft, gebruik dan materiaal dat geschikt is voor het benodigde vermogen dat aangegeven staat op het typeplaatje en voor de werktemperatuur. De kabel mag op geen enkel punt heter worden dan 50°C boven de kamertemperatuur.

Voor een rechtstreekse verbinding met het netwerk is het nodig om een geschikte meerpolige schakelaar aan te brengen, om voor een loskoppeling van het netwerk te zorgen met een contactopeningsafstand die een volledige loskoppeling toestaat bij omstandigheden van een overspanning van categorie III, overeenkomstig de installatievoorschriften (de geel/groene aarddraad mag niet worden onderbroken). Het meerpolig stopcontact of de meerpolige schakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn, als het apparaat geïnstalleerd is.

OPMERKING:


- De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als de gebruikelijke ongevallenpreventievoorschriften en de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet de kabel door de fabrikant worden vervangen of door het technische servicenetwerk van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om ieder mogelijk risico te voorkomen.

Aansluiting op het klemmenbord

Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05 VV-F kabel zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel.

Kabels	Aantal x doorsnede
220-240 V ~ + 	3 x 1,5 mm2

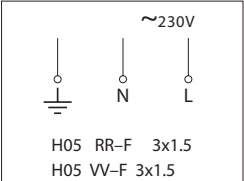


Gebruiksaanwijzingen

Installatie


Alle installatiewerkzaamheden (elektrische aansluiting) moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten.

Voor specifieke instructies, zie het onderdeel installatie.

Aan/uit van de aanraakbediening

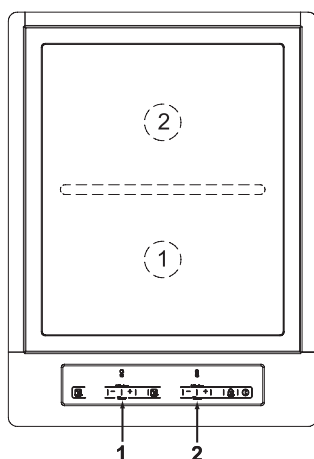

1 KOOKZONE 1.400 W
2 KOOKZONE 1.400 W

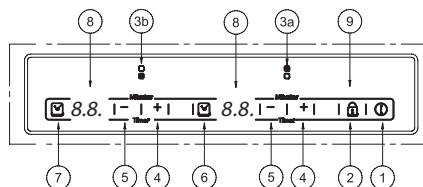

1. Uitschakelen
2. Kinderbeveiliging (toetsenblokkering)
3. Indicatie kookzone
4. Vermogen verhogen
5. Vermogen verlagen
6. Timer (a)
7. Timer (b)
8. LED-Timer
9. LED toetsenblokkering

I De elektronische aanraakbediening kan geactiveerd worden door de AAN/UIT-knop en schakelt van de UIT-stand naar de stand-bystand. Om dit te kunnen uitvoeren, dient u de AAN/UIT-knop 1 seconde in te drukken. U hoort een kort piepgeluid.

In de stand-bystand wordt "0" op het display van de kookzone weergegeven.

Het display kan op de achtergrond blijven door een restwarmte- of foutsignaal.

Als een kookzone geactiveerd wordt tijdens de stand-bytijd (10 sec.), schakelt de bediening over naar de AAN-stand.

Als er geen handeling binnen 10 sec. plaatsvindt, schakelt het bedieningspaneel automatisch UIT met een kort piepgeluid.

De elektronische onderdelen kunnen op ieder gewenst moment in de UIT-stand of stand-bystand worden geschakeld, door de AAN/UIT-knop in te drukken. De uitschakelfunctie heeft prioriteit bij het bedienen, wat betekent dat de bediening uitschakelt, zelfs bij het indrukken van diverse knoppen tegelijkertijd.

Een kookzone inschakelen

In de stand-bystand of in ingeschakelde stand, kan een kookzone worden ingeschakeld met de plus-/min-knop, zolang de kookzone, op dat moment, niet in de geprogrammeerde timerstand staat (zie hoofdstuk Timer).

Als u begint met de "+"-knop, wijzigt het kookniveau van "0" naar "4". Als u begint met de "-"-knop, wijzigt het kookniveau van "0" naar "9".

Een kookzone uitschakelen

a. De knoppen "+"- en "-"- van de gewenste kookzone gelijktijdig indrukken.

b. Kookniveau "0" van de gewenste kookzone selecteren met de knop "-".

Als de laatste kookzone wordt uitgeschakeld, schakelt de bediening na 10 sec. naar de UIT-stand, als er niets anders wordt ingeschakeld.

Door het indrukken van de AAN/UIT-knop worden alle kookzones onmiddellijk uitgeschakeld.

Kook- en vermogensniveaus

De kook- en vermogensniveaus van de kookzones worden op een display weergegeven.

Overeenkomstig de standaarden, worden de vermogensniveaus weergegeven met de nummers "1" t/m "9".

Restwarmte-indicator

Het geeft aan als het bord gevaarlijk heet is, indien het contact maakt met het hele gebied boven de kookzone. De temperatuur wordt berekend met behulp van een mathematisch model en de mogelijke restwarmte wordt aangegeven door de letter "H" op het desbetreffende display met 7 segmenten.

Gebruiksaanwijzingen

Het verwarmen en koelen wordt berekend op basis van:

- Het geselecteerde vermogensniveau (van "0" t/m "9");
- De activeringstijd van het relais nadat de kookzone is uitgeschakeld.

Het overeenkomstige display toont "H" totdat de zonetemperatuur onder het kritieke niveau ($< 60^{\circ}\text{C}$) zakt, overeenkomstig het mathematische model.

Timerfunctie



8.8.

De timerfunctie kan gebruikt worden als een kookzonetimer of onafhankelijk alarm, maar nooit voor beide functies. De twee displays met 7 segmenten van de desbetreffende kookzones worden gebruikt om de resterende minuten weer te geven, totdat het timeralarm geactiveerd wordt.

Keuze van de timer

- Om een timer te programmeren, moet de aanraakbediening in de stand-bystand staan of ingeschakeld zijn.
- De timerknop is ingedrukt om een timerfunctie te selecteren voor de kookzone.
- Het programmeren van een timer met de plus-/min-toetsen wordt aangegeven door led 8 voor inductiemodel 2 en led 6 voor het inductiemodel met wok. De knipperende LED van de timer geeft aan dat de waarde op het display met 7 segmenten naar de timer verwijst en aangepast kan worden. Wanneer een timer in de UIT-modus blijft werken, blijft de timer-LED branden. Dit geeft aan dat de waarde op het display gerelateerd is aan de timer, maar op dat moment niet direct kan worden gewijzigd; om dit te doen, moet de besturing opnieuw worden geactiveerd.
- De activering van de timerknop is afhankelijk van de condities van de vooraf ingestelde functie:
 - a. De kookzone die overeenkomt met de timer is ingeschakeld (kookniveau > 0):
De timer is geprogrammeerd op basis van de kookzone;
de kookzone schakelt automatisch uit wanneer gereset;
er kan geen onafhankelijke timer geselecteerd worden.
De instelling van het kookniveau wordt geopend wanneer de timerknop opnieuw wordt ingedrukt.
 - b. De kookzone die overeenkomt met de timer is uitgeschakeld (kookniveau = 0):
De timer is onafhankelijk geprogrammeerd en blijft zelfs in UIT functioneren.
De kookzone kan pas worden geactiveerd als de timer werkt.

De timerwaarde instellen

- Na het selecteren van de tijd, gaat de desbetreffende LED knipperen, zoals hierboven beschreven. De afteltijd van de gewenste timer kan worden ingesteld met de "+/-"-knoppen.
- Beginnende bij de plus-knop, is de eerste weergegeven waarde "01" en neemt deze progressief toe van 1 tot een maximale waarde van "99" (bovengrens).
- Beginnende bij de min-knop, is de weergegeven waarde op het display "30" en neemt deze af tot "01" (eerste ondergrens). Als deze waarde wordt bereikt, klinkt er een geluidssignaal. Door nog een keer op de min-knop te drukken, wordt het display "00" niet aangepast (tweede ondergrens).
- De instelling kan worden uitgevoerd door permanent op de plus- of min-knoppen te drukken of door ze met tussenpozen in te drukken (selectie: druk op knop, laat los, druk op knop, laat los, enz).
- Als de knop permanent is ingedrukt, wordt de regelsnelheid automatisch versneld, dit betekent dat de tijd tussen de ene stap en de volgende stap wordt verkleind, totdat de knop wordt losgelaten.
- Als de plus- en min-knoppen niet binnen 10 sec. worden ingedrukt (parameter), na het selecteren van de timer van de huidige kookzone (blijft het display op "00" staan), het display en toewijzing van de "+/-"-knoppen schakelen automatisch naar de kookzone.
- Als een timer wordt gebruikt als alarm, schakelt het display en de toewijzing van de knoppen niet over naar de kookzone, als dit het geval is kan dit niet geactiveerd worden.
- De timer start normaliter in de stand aftellen, indien geprogrammeerd met twee waarden die niet 0 zijn. Bijvoorbeeld: de timer start als de plus-knop wordt losgelaten nadat de timerwaarde op "01" is ingesteld.
- De timerinstellingen hebben prioriteit voor de begrenzing van de bedrijfstijd, als er hoge kookniveaus zijn ingesteld.
- Als er slechts één alarm is geprogrammeerd, blijft de bediening aanvankelijk in de stand-bystand (er is geen andere kookzone ingeschakeld). Als er geen andere nieuwe waarden worden ingevoerd, gedraagt de TC zich zoals hierboven beschreven en schakelt hij over naar de UIT-modus.

Gebruiksaanwijzingen

Tijdsverlopen / timer alarm en bevestiging

- De laatste 10 sec. voordat de tijdsverlopen worden weergegeven (aftellen tot het alarm).
 - Zodra de ingestelde tijd van de timer is verstreken, wordt het timeralarm geactiveerd en de toegewezen kookzone uitgeschakeld.
 - Het display en de knipperende LED van de geselecteerde timer, wisselt het kookniveau af van "00" tot "H", bij restwarmte.
 - Het waarschuwingsalarm klinkt minimaal 2 minuten, als de gebruiker het alarm niet eerder uitschakelt.
 - Het alarmsignaal schakelt na 2 minuten uit of als er een knop wordt ingedrukt.
- De zoemer en het controlelampje van de timer worden uitgeschakeld.

Toetsenblokkering

-  De vergrendeling van het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen
- Het toetsenblok wordt geblokkeerd wanneer de vergrendelknop van het bedieningspaneel wordt ingedrukt in de modus Stand-by of Aan;
- De led "9" van de vergrendeling van het bedieningspaneel wordt continu verlicht.
- De bediening werkt verder in de vorige ingestelde stand, maar kan niet langer worden bediend door andere knoppen, behalve door de vergrendelknop van het bedieningspaneel of de AAN/UIT-knop. Uitschakelen met de AAN/UIT-knop is ook mogelijk in de vergrendelstand. De LED van de vergrendelknop van het bedieningspaneel schakelt uit, als de aanraakbediening en de vergrendelfunctie van het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld. De LED gaat, indien geactiveerd, weer branden (binnen 10 sec.) totdat deze door het indrukken van de vergrendelknop van het bedieningspaneel weer gedeactiveerd wordt. De activering/deactivering van de vergrendelfunctie van het bedieningspaneel is niet mogelijk in de UIT-stand.

Ontgrendeling/deactivering van de vergrendeling van het bedieningspaneel - BASIS

Het toetsenblok is ontgrendeld en de LED van de vergrendeling van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld als de knop voor de toetsenblokkering opnieuw wordt ingedrukt in de stand-bystand of ingeschakelde stand. Alle sensorknoppen kunnen weer geactiveerd worden.

Toetsenblokkering

Activering en deactivering

-  De activering van de vergrendeling van het bedieningspaneel in de pauze- of actieve stand, veroorzaakt de deactivering van het vermogen van beide branders.
- Symbool "11" wordt op het display weergegeven. Deze kan alleen volledig worden uitgeschakeld met de aan/uit-knop of door vrijgave door het activeren van het symbool voor de vergrendeling van het bedieningspaneel en dan na het piepgeluid op het symbool "+" of "-" te drukken.
-  Activeer het symbool TIMER en gelijktijdig het "-"-symbool dat betrekking heeft op de brander, om de regeling van een brander te blokkeren. LED "9" van de vergrendeling van het bedieningspaneel gaat branden. De bediening blijft actief in de vorige ingestelde stand en kan door geen andere knoppen worden bediend, behalve als deze wordt uitgeschakeld door de vergrendelknop van het bedieningspaneel.
- De vrijgave wordt uitgevoerd door het wederom gelijktijdig activeren van het symbool TIMER en het "-"-symbool.

KOOKNIVEAUS INSTELLEN	
KOOKNIVEAUS	TEMPERATUREN (°C)
1	50
2	75
3	100
4	125
5	150
6	170
7	190
8	205
9	220

Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd voor!

Opmerking: Verwarm het kookoppervlak altijd voor!

Het gebruik van vetten en oliën

Als u vetten en oliën gebruikt, is het zeer belangrijk om de juiste temperatuur te selecteren. Als de juiste temperatuur is ingesteld, blijven de belangrijke onderdelen van de oliën en vetten gehandhaafd. Als de temperatuur te hoog is, beginnen de vetten te roken (het "rookpunt").

MAXIMALE TEMPERATUUR en ROOKPUNT		
VET	MAXIMUM TEMPERATUUR AANBEVOLEN VERMOGENSNIVEAU (°C)	ROOKPUNT (°C)
BOTER	130/4	150
VARKENSJET	170/6	200
RUNDERJET	180/6	210
OLIJFOLIE	180/6	200
ZONNEBLOEMOLIE	200/7	220
NOTENOLIE	200/7	235
KOKOSOLIE	200/7	240

ADVIES IN DE KEUKEN		
SOORTEN LEVENSMIDDELEN	TEMPERATUREN (°C)	VERMOGENSNIVEAU
VIS en SCHAAL- EN SCHELPDIEREN	170-180	6
KALFSVLEES	160-180	6
BIEFSTUK	200-210	8
VARKENSVLEES	180-210	7
LAMSVLEES	180-200	7
GEVOGELTE	160-180	6
WORST	200	7-8
SPIEGELEI	140	4-5
OMELET	140-160	5
FRUIT	140-160	5
GROENTEN	140-160	5
VOORGEKOOKTE RIJST KOKEN	140-160	5
VOORGEKOOKTE PASTA KOKEN	140-160	5

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing: Bij het reinigen van een kookoppervlak dat nog heet is, bestaat een kans brandwonden op te lopen!

Waarschuwing: Reinig het kookoppervlak nooit met schurende middelen of agressieve reinigingsmiddelen.

Reinig het kookoppervlak met ijsblokjes

1. Schakel het apparaat uit en wacht tot het apparaat is afgekoeld tot ongeveer 80 °C.
2. Plaats één voor één enkele ijsblokjes op het kookoppervlak; verwijder tegelijkertijd het vuil met de spatel en duw in de groef totdat de grootste resten verwijderd zijn. Verwijder het vuil uit de gleuf (met bijv. een papieren handdoek).
U kunt ook in plaats van de ijsblokjes koud water gebruiken.
3. Laat het kookoppervlak afkoelen tot ongeveer 80 °C.
Met een schone doek en een beetje koud water reinigen.
4. Koud reinigen:
 - Laat een vetoplosmiddel ongeveer 5 minuten zijn werk doen.
 - Verwijder met een spatel het restvuil.
 - Afspoelen met water (vochtige doek).

Gebruiksaanwijzingen

5. Als het kookoppervlak is afgekoeld kan iedere vlek door eiwit of zuren in voedsel verwijderd worden door citroensap en een schone doek. Grondig spoelen met een vochtige doek.

Als het kookoppervlak al is afgekoeld voor het reinigen, verwarm het oppervlak dan tot 80 °C en schakel het weer uit.

De oppervlakken tussen twee gerechten reinigen

Ga verder zoals aangegeven in stap 2 en 3.

Reiniging van het bedieningspaneel

1. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel.
2. Veeg met een schone doek het reinigingsmiddel eraf.

Consumentenservice

Voordat u met de Consumentenservice contact opneemt

1. Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.

Indien het probleem aanhoudt na de bovenstaande controles, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Vermeld altijd:

- een korte beschrijving van de storing;
- het producttype en het exacte model;
- het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), aan de onderzijde van het apparaat (op het metalen plaatje);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Neem contact op met een geautoriseerde klantenservice, indien een reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). Vervangingsonderdelen zijn 10 jaar lang beschikbaar.



FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italië

Gedrukt in Italië
12/19

400011416589

