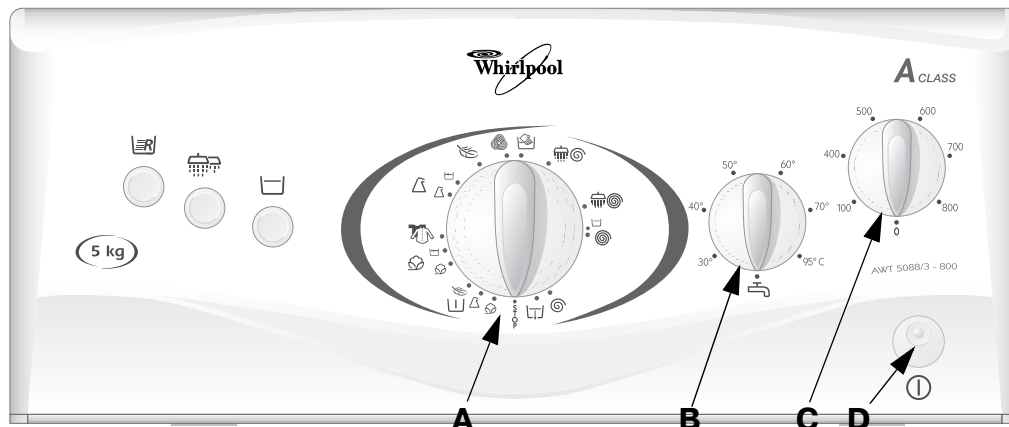


**PL AWT 5088/3**


- A. Pokrętko wyboru programu**
- B. Pokrętko wyboru temperatury**
- C. Pokrętko wyboru prędkości wirowania**
- D. Przycisk On/Off (Za/Wył)**

**Pranie na zimno**

- \* : funkcja / Tak: wymagane dozowanie
- 1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
- 2) W programie tym, dla ochrony ubrań, wirowanie jest wyłączone.

Program	Etykiety	Typ prania / Uwagi	Maks. wsad kg	Detergenty i dodatki				Funkcje specjalne			Tempera- tura °C	Maks. Prędkość Wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasa- dnicze	Srodek zmiękc- zający	Wybie- lacz	Szybki	Inten- sywne płukanie	Zatrzymanie płukania		
Bawełna z praniem wstępnym		Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	5,0	Tak 1)	Tak	*	*	*	*	*	Maks. 95	800
Tworzywa z praniem wstępnym		Bardzo zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itp. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	Tak 1)	Tak	*	—	*	*	*	Maks. 60	800
Delikatne z praniem wstępnym		Bardzo zabrudzone zasłony oraz delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	Tak 1)	Tak	*	—	—	—	*	Maks. 40	800
Bawełna		Zabrudzona i bardzo zabrudzona pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. bawełniane i lniane.	5,0	—	Tak	*	*	*	*	*	Maks. 95	800
Kolorowa bawełna		Zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	3,0	—	Tak	*	—	—	*	*	Maks. 60	800
Codziennie		Mato lub średnio zabrudzone materiały bawełniane lub syntetyczne.	3,0	—	Tak	*	—	—	*	*	Maks. 60	800
Tworzywa		Średnio i bardzo zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy, itp. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	—	Tak	*	—	*	*	*	Maks. 60	800
Tworzywa - skrócony		Średnio zabrudzone fartuchy i ubrania sportowe bawełniane, z poliestru, poliamidu i mieszanek z bawełną.	1,5	—	Tak	*	—	—	*	*	Maks. 60	800
Tkaniny delikatne		Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	—	Tak	*	—	—	—	*	Maks. 40	800
Wełna		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce. Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.	1,0	—	Tak	*	—	—	—	*	Maks. 40	800
Pranie ręczne		Tkaniny jedwabne, lniane, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. Jeśli zostanie wybrana funkcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.	1,0	—	Tak	*	—	—	—	*	Maks. 30	— 2)
Płukanie + delikatne wirowanie		Program do krochmalenia lub zmiękczenia delikatnych tkanin	2,0	—	—	*	—	—	—	*	—	800
Płukanie + wirowanie		Program do krochmalenia lub zmiękczenia tkanin bawełnianych lub lnianych.	5,0	—	—	*	—	—	—	*	—	800
Wirowanie		Program do intensywnej odwirowania rzeczy bawełnianych i lnianych z maksymalną prędkością wirowania.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Wirowanie delikatne		Program do odwirowania rzeczy delikatnych z ograniczoną prędkością wirowania.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Odptyw		Tylko spust wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerywania programu po wstrzymaniu płukania.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**Uwaga: Urządzenie jest sterowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.**

### DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Pokrętko temperatury (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Ok. Program Czas trwania (godziny : minuty)
Bawełna	95	5,0	63*	1,80	2:05
Bawełna	60	5,0	55	0,95	1:55
Bawełna	40	5,0	55	0,60	1:55
Codziennie	40	3,0	45	0,48	1:00
Tworzywa	60	2,0	62	0,80	1:35
Tworzywa	40	2,0	56	0,45	1:30
Tkaniny delikatne	40	1,5	63	0,45	0:50
Wełna	40	1,0	63	0,45	0:40
Pranie ręczne	40	1,0	63	0,30	0:50

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

**Dane znajdujące się na "Etykiecie energii" odnoszą się do programu "Bawełna 60°C".**

\* Aby obniżyć temperaturę wody, na końcu głównego cyklu pranie jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

### PRZYGOTOWANIE PRANIA

- Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
- Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku "MAX".
  - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym
  - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego
  - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin
  - Wybielacz chlorkowy
  - Środki do wywabiania plam
  - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne)
- Obrócić **pookrętko programatora** na żądany program.
- Ustawić **pookrętko wyboru temperatury** na żądaną temperaturę.

- Ustawić **pookrętko szybkmcii wirowania** na żądaną szybkość. Jeżeli szybkość wirowania została ustawiona na 0, to ostatnie wirowanie jest skasowane, ale nie krótkie wirowania pośrednie. Program kończy się spustem wody.

### WYBÓR ŻĄDANEJ FUNKCJI

**Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.**

#### Przycisk "Szybki"

- Dla szybkich cykli oszczędzających energię.
- Idealny dla małych wsadów lekko zabrudzonego prania.

#### Przycisk "Intensywnego płukania"

- Zostaje dodany jeden cykl płukania dla zapewnienia lepszych rezultatów płukania.
- Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na obszarach o bardzo miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań osób uczulonych na detergenty.

### Przycisk "Zatrzymanie płukania"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniewienia i odbarwienia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla prania w programach "Tworzywa", "Delikatne" oraz "Codziennie".
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko spuścić wodę (bez wirowania).

**Uwaga:** pokrętko wyboru programu zatrzymuje się na pozycji

### Urządzenie w trybie "Zatrzymanie płukania":

- Nacisnąć ponownie przycisk "Zatrzymanie płukania": program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeśli nie chcemy wirować bielizny, należy nacisnąć przycisk "On/Off", ustawić pokrętko programów na program "Spust wody" i ponownie nacisnąć przycisk "On/Off".

### URUCHAMIANIE PROGRAMU

Odkręcić kurek wody i nacisnąć przycisk "On/Off". Lampka sygnalizacyjna przycisku "On/Off" zaświeci się.

**Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

### KONIEC CYKLU PRANIA

- Pokrętko programów znajduje się w pozycji Stop.

  - Nacisnąć przycisk "On/Off", aby wyłączyć pralkę.
  - Skasowanie funkcji.
  - Zakręcić kurek wody.
  - Odczekać, aż pokrywa zostanie odblokowana (około 1 minuty).
  - Otworzyć pokrywę, drzwiczki bębna i wyładować pralkę.

### ZMIANA PROGRAMU PODCZAS TRWANIA CYKLU

- Wyłączyć pralkę naciskając przycisk "On/Off".
- Wybrać nowy program.
- Uruchomić program naciskając ponownie przycisk "On/Off".

### PAUZA/PRZERWANIE PROGRAMU

Jeśli z jakiegoś powodu chcemy przerwać program na określony czas i kontynuować go później:

- Nacisnąć przycisk "On/Off" (Zał/Wył).
- Po przerwie ponownie nacisnąć przycisk "On/Off".

### ANULOWANIE PROGRAMU

- Wyłączyć pralkę naciskając przycisk "On/Off".
- Ustawić programator na "Spust wody".
- Nacisnąć przycisk "On/Off" ponownie, aby uruchomić spust wody.