

**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

**NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ**

Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Ideali temperatūra maisto laikymui nustatoma gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventilatorių, kaip parodyta ant filtro pakuotės (jei yra). Jei pasigirsta garsinis signalas, vadinasi, buvo pertrauktas temperatūros signalas: paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte garsinį signalą.

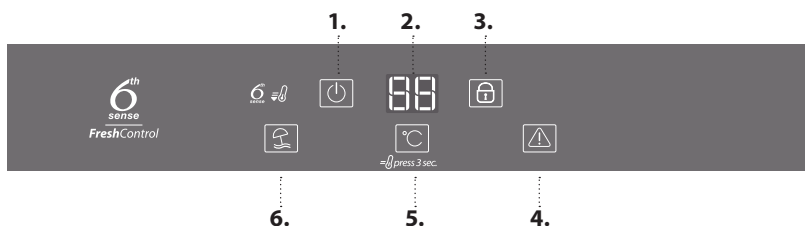**VALDYMO SKYDELIS**

1. On/Stand-by (Įjungimas / budėjimo režimas)
2. Temperatūros rodmuo
3. „Key Lock“ (Užraktas)
4. Garso signalo išjungimas
5. Prietaiso temperatūra
6. Vacation (atostogų režimas)

**ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMAS**

Paspauskite ir palaikykite mygtuką  3 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą. Kai įjungtas „Stand-by“ režimas, užsidega piktograma, tačiau šviesa šaldytuvo skyriuje neužsidega. Norint vėl įjungti šaldytuvą, pakaks trumpai paspausti šį mygtuką.

Pastaba: šiuo veiksmu prietaisas neišjungiamas iš elektros tinklo.

**TEMPERATŪROS RODINYS**

Ekrane rodoma šaldiklio skyriaus temperatūra (nuo 2 °C iki 7 °C).

Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

**MYGTUKŲ UŽRAKTAS**

Mygtukų užraktą galite įjungti / išjungti paspausdami ir 3 sek. palaikydami mygtuką , kol pasigirsta patvirtinimo signalas (piktograma užsidega iš karto ir po kelių sekundžių užgesta). Jei įjungę mygtukų užraktą paspausite kurį nors mygtuką, pasigirs signalas, o  piktograma pradės mirksėti.

**GARSINIO SIGNALO IŠJUNGIMAS**

Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką .

**PRIETAISO TEMPERATŪRA**

Mygtuku °C galima nustatyti kitokią temperatūrą.

**Fast Freeze/Cool funkcija (Spartaus atšaldymo)**

Norėdami greitai atšaldyti šaldytuvo skyrių, arba šešias valandas prieš įdedant į šaldiklio skyrių (jei toks yra) didelį norimo užšaldyti maisto kiekį, įjunkite „Fast Cooling“ funkciją paspausdami  mygtuką 3 sekundes.

Kai funkcija įjungta, rodoma piktograma. Funkcija išsijungia automatiškai po 6 val. arba ją galima išjungti rankiniu būdu paspaudus mygtuką  ir palaikius 3 sekundes.

Pastaba: nedėkite norimų užšaldyti produktų taip, kad jie liestųsi su kitais jau užšaldytais produktais.

Rekomenduojamas nustatymas: - 18 °C

**VACATION (ATOSTOGŲ REŽIMAS)**


Šią funkciją galite naudoti, kai ilgai nebūnate namuose. Paspauskite mygtuką „Vacation“  (atostogos) ir palaikykite 3 sekundes, jei norite įjungti funkciją n. Ekrane bus rodoma šaldytuvo skyriaus temperatūra (12 °C) ir ims šviesti piktograma . Aktyvinę funkciją išimkite maistą iš ir uždarykite duris – prietaisas palaikys tinkamą temperatūrą, kad būtų išvengta įvairių kvapų susidarymo. Norėdami išjungti šią funkciją, trumpai paspauskite mygtuką arba pasinaudokite °C mygtuku .

## KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĖRIMUS

\*\* Modeliuose su 0° ZONOS skyriumi  
šalčiausia vieta yra pažymėta legendoje

\*

\*\*

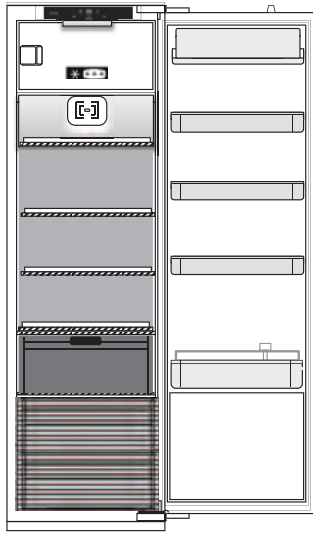

### Legenda



#### VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



#### VĖSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, pieno produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



#### ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti




#### VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS

## ŠALDYTUVO SKYRIUS

### Skyrius „0° Zone“\*\*

Skyrius „0° ZONE“ yra specialiai skirtas žemai temperatūrai ir tinkamai drėgmei palaikyti, kad būtų ilgiau išsaugotas šviežias maistas (pavyzdžiui, mėsa, žuvis, vaisiai ir žiemos daržovės).


Drėgmės valdymo technologija, susieta su „Active0“ funkcija, užtikrina geriausią maisto išsaugojimą, kai maistas nėra visiškai supakuotas.

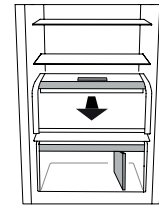

### Skyriaus įjungimas ir išjungimas

Kai skyrius įjungtas, vidinė jo temperatūra yra maždaug 0 °C.

Jei norite įjungti skyrių, paspauskite mygtuką (1) ilgiau nei vieną sekundę, kol ims šviesti simbolis (2). Šviečiantis simbolis (2) reiškia, kad skyrius veikia. Jei norite išjungti skyrių, dar kartą paspauskite mygtuką (1) ilgiau nei vieną sekundę. Vidaus temperatūra priklauso nuo bendros šaldytuvo temperatūros.

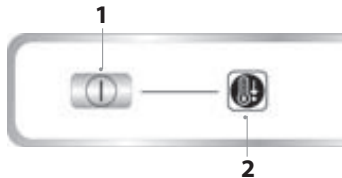

Jei norite, kad „0° ZONE“ skyrius veiktų tinkamai, būtina:

- įjungti prietaisą;
- šaldytuve nustatyti +2–+6 °C temperatūrą;
- įjungti „0° ZONE“ skyrių
- Atostogų ir budėjimo režimai nepasirinkti

Pastaba:

- Jei įjungus skyrių simbolis nešviečia, patikrinkite, ar stalčius įdėtas tinkamai. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
- Jei skyrius „0° ZONE“ įrenginyje įdėtas, galite girdėti tylų garsą, kuris laikomas įprastu.

**Svarbu:** būkite atsargūs dėdami maistą ir nedidelius indelius į viršutinę „0° ZONE“ skyriaus lentyną, kad jie atsitiktinai neįkristų tarp lentynos ir šaldytuvo galinės sienos.

### Skyriaus „0° zone“ išėmimas

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Kad būtų lengviau išimti skyrių, mes rekomenduojame ištuštinti (arba išimti) apatines durų lentynes.
2. Išimkite skyrių pasukdami jį į viršų.
3. Išimkite po skyriumi esančią baltą plastikinę lentynėlę.

Pastaba: negalima išimti viršutinės lentynos ir šoninių atramų.

Norėdami vėl naudoti skyrių „0° ZONE“, atsargiai įstatykite baltą plastikinę lentynėlę po skyriumi prieš įdėdami stalčių ir vėl įjungdami funkciją.

### Ventiliatorius \*

Ventiliatorius yra iš anksto nustatytas kaip įjungtas.

Ventiliatorių galite įjungti / išjungti paspausdami mygtukus ir tuo pačiu metu 3 sekundes.

Šviečianti piktograma parodo, kad ventiliatorius veikia ir yra įjungta „ProFresh“ funkcija. Jei aplinkos temperatūra viršija 27 °C arba jei ant stiklinių lentynėlių yra vandens lašų, būtina, kad ventiliatorius veiktų, kad maistas būtų tinkamai išsaugomas. Ventiliatoriaus išjungimas leidžia taupyti energiją.

Jei norite turėti daugiau vietos šaldytuve ir sumažinti energijos sąnaudas, rekomenduojamas skyrių „0° ZONE“ išimti.

Skyrių ir jo priedus valykite nuolat, naudodami šluostę ir šilto vandens (būkite atidūs ir neįmerkite baltos plastiko lentynos po stalčiumi) bei neutralių valymo medžiagų, specialiai skirtų šaldytuvo vidui valyti, mišinį. Nenaudokite abrazyvinių valymo medžiagų.

**Prieš valydami skyrių (taip pat ir jo išorę), išimkite stalčių, kad galėtumėte išjungti elektros tiekimą.**



Pastaba: po elektros srovės dingimo arba prietaiso išjungimo ventiliatorius įsijungia automatiškai.

### Antibakterinis filtras\*

Išimkite jį iš dėžutės vaisių ir daržovių stalčiuje, tada įstatykite į ventiliatoriaus dangtelį. Keitimo nurodymai pateikiami filtro dėžutėje.

\* Tik tam tikruose modeliuose

## Apšvietimo sistema (priklauso nuo modelio)
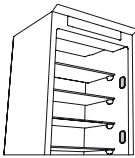
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis |  | Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltiniai                                            |
|  | Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis |  | Šiame gaminyje integruoti 4 šoniniai F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltiniai ir G klasės viršutinis apšvietimo šaltinis |
|                                                                                   |                                                                                     |  | Šiame gaminyje integruotas G klasės energijos naudojimo efektyvumo viršutinis apšvietimo šaltinis                                         |

## ŠALDIKLIO SKYRIUS

### Šviežio maisto šaldymas

1. Patariama nustatyti žemesnę temperatūrą arba įjungti greito šaldymo funkciją „Fast Freeze“ / „Fast Cool“\* bent keturioms valandoms prieš išimant maistą iš šaldymo kameros, kad būtų prailgintas maisto išsaugojimo laikas atitirpdant šaldytuvą.
2. Norėdami atitirpdyti, atjunkite prietaisą ir išimkite stalčius. Palikite dureles atidarytas, kad ištirptų ledas. Kad išvengtumėte vandens tekėjimo atitirpdymo metu, patariama ant šaldymo kameros dugno padėti sugeriančių šluostę ir nuolat ją išgręžti.
3. Išvalykite ir kruopščiai išdžiovinkite šaldymo kameros vidų.
4. Vėl įjunkite prietaisą ir sudėti maistą. Norėdami pašalinti ledą nuo STOP FROST\* priedo, vadovaukitės toliau nurodytomis valymo instrukcijomis.

### Ledukai \*

Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite aštrių ar smalių daiktų, kad išimtumėte ledukus.

Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje.

Apkrovos riba priklauso nuo tokių komponentų kaip: krepšiai, auselės, stalčiai, lentynos, ir t.t. Įsitikinkite, kad komponentai lengvai užsidaro pripildžius.

## BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, dureles ir šaldymo įrenginio dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.

## GEDIMŲ ŠALINIMAS

| Ką daryti, jei...                                              | Galimos priežastys                                                                                  | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valdymo pultelis yra išjungtas, prietaisas neveikia.           | Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu. Gali būti problemų dėl elektros tiekimo. | Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite. Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nenutrūko elektros tiekimas;</li> <li>• kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);</li> <li>• tinkamai nustatyti buitinių prietaisų elektros sistemos saugikliai;</li> <li>• nesugadintas maitinimo laidas.</li> </ul> |
| Nedega lemputė viduje.                                         | Pakeiskite lemputę.                                                                                 | Modeliai su LED: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | Prietaisas gali būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.                                          | Paspaudę įjungimo / budėjimo mygtuką, prietaisą įjunkite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nepakankamai žema temperatūra kameroje.                        | Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).                                            | Patikrinkite, ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• durelės tinkamai uždarytos;</li> <li>• prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;</li> <li>• nustatyta tinkama temperatūra;</li> <li>• užtikrinama oro cirkuliacija per prietaiso ventiliacijos angas.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Šaldytuvo kameros apačioje yra vandens.                        | Užsikimšo atitirpdymo vandens išleidimo žarna.                                                      | Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prietaiso priekinis kraštas ties uždarymo tarpine yra karštas. | Tai nėra defektas. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.                                            | Jokių veiksmų atlikti nereikia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* Tik tam tikruose modeliuose

| Ką daryti, jei...                                                                                                                                                                                                                         | Galimos priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raudonai mirksi  piktograma ir įsijungia garsinis signalas                                                                                               | <b>Atidarytų durelių signalas</b><br>Įsijungia, jei šaldytuvo ir (arba) šaldiklio skyrių durelės lieka atidarytos ilgesnį laiko tarpą.                                                                                                                                                                         | Kad išjungtumėte signalą, uždarykite atviras gaminio duris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raudonai mirksi piktograma  , veikia garsinis signalas ir piktograma  . | <b>Elektros srovės nutraukimo signalas</b><br>Pradeda veikti, kai užsitęsia maitinimo tiekimo sutrikimas, kuris sukelia temperatūros šaldymo kameroje padidėjimą.<br><br>Pastaba: kol neišjungiamas elektros srovės nutraukimo signalas, negalite nustatyti kitokios šaldytuvo temperatūros.                   | Prieš išjungiant signalą rekomenduojama atkreipti dėmesį į temperatūrą, rodomą temperatūros ekranėlyje, atitinkančią aukščiausią temperatūrą, pasiektą šaldymo kameroje elektros srovės pertrūkio metu. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“. Paspaudus šį mygtuką temperatūros ekranėlyje vėl matysite nustatytą temperatūrą. Jeigu šaldymo kamera dar nepasiekė optimalios maisto laikymo temperatūros, gali būti įjungtas šaldymo kameros temperatūros signalas (žr. šaldymo kameros temperatūros signalas). Prieš valgydami, patikrinkite maisto būklę. |
| Piktograma  šviečia raudonai (nemirksi), pradeda veikti garso signalas ir mirksi šaldiklio temperatūros rodinys.                                         | <b>Šaldiklio skyriaus temperatūros signalas</b><br>Šaldiklio kameros temperatūros signalas rodo, kad kamera veikia ne optimalia temperatūra. Taip gali atsitikti: naudojant pirmą kartą, atitirpdžius ir (arba) išvalius, šaldant didelį kiekį maisto arba kai neviseškai uždaromos šaldiklio kameros durelės. | Kad išjungtumėte garso signalą, trumpai paspauskite „Išjungti garso signalą“ mygtuką (temperatūros rodinys nustos mirksėti). Kai bus pasiektos optimalios temperatūros sąlygos, raudona piktograma išsijungs automatiškai. Jeigu šaldiklio kameros temperatūros signalas nenustoja veikęs, susisiekitė su įgaliota Techninės priežiūros tarnyba.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Užsidega raudonos spalvos piktograma  , įsijungia garsinis signalas ir ekrane ima mirksėti raidė F.                                                      | <b>Veikimo trikties signalas</b><br>Signalas rodo, kad įvyko techninio komponento triktis.                                                                                                                                                                                                                     | Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Norėdami išjungti garso signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Išjungti garso signalą“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Tik tam tikruose modeliuose

Pastaba: jei duomenų plokštelėje yra pateikta šaldiklio deklaracija (žr. paveikslėlį), deklaracija taikoma tik standartui EN 62552:2013; galioja iki 2021 m. vasario 28 d.



**Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti:**

- Apsilankę svetainėje adresu **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, nurodytu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



**400011424885/B**