

SPIIS TREŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



TABELA PROGRAMÓW

PRZYGOTOWANIE RZECZY DO SUSZENIA

WYBIERANIE PROGRAMU I FUNKCJI


ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

ZMIANA JUŻ WYBRANEGO PROGRAMU

PRZERWANIE PROGRAMU

CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

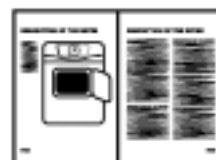

BROSZURA

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZED
ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SUSZARKI /
PODŁĄCZENIA**

STRONA 4

**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I
ZALECENIA OGÓLNE**

STRONA 5

OPIS SUSZARKI

STRONA 7

**PRZYPOMNIENIE - CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA**

STRONA 7

PODŁĄCZENIE DO WENTYLACJI

STRONA 8

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

STRONA 9

**INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK /
SERWIS TECHNICZNY**

STRONA 10

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SUSZARKI / PODŁĄCZENIA

1. Rozpakowanie i sprawdzenie

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy suszarka nie jest uszkodzona. Jeśli mamy wątpliwości, nie należy uruchamiać suszarki. Należy skontaktować się z serwisem technicznym lub sprzedawcą.
- Materiały z opakowania (worki foliowe, kawałki polistyrenu itd.) należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich potencjalnie niebezpieczne.
Jeśli urządzenie było narażone na działanie zimna przed dostawą, należy pozostawić je na kilka godzin w temperaturze pokojowej przed przystąpieniem do eksploatacji.

2. Podłączenia elektryczne

- Podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Podłączenia elektryczne musi być wykonane zgodnie z przepisami zakładu energetycznego.
- Informacje dotyczące napięcia, zużycia energii oraz dane o wymaganym bezpieczniku zabezpieczającym zostały podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu suszarki.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy cielesne lub szkody materialne będące następstwem nieprzestrzegania powyższych instrukcji.
- Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe według prawa.
- Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy.
- Nie stosować przedłużaczy do przewodu zasilającego.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy suszarce należy odłączyć ją od zasilania.
- Nie należy używać suszarki, jeśli uległa uszkodzeniu podczas transportu. Poinformować o tym serwis techniczny.
- Wymiany przewodu zasilającego można dokonać jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Po zainstalowaniu urządzenia musi być zagwarantowany dostęp do wtyczki sieciowej; w przeciwnym wypadku musi być zapewniona możliwość odłączenia wszystkich faz zasilania za pomocą wtycznika.

3. Instalacja

- Nie należy ustawiać suszarki w miejscach narażonych na ekstremalne warunki, takie jak: zła wentylacja, temperatury poniżej 5°C lub powyżej 35°C.
- Urządzenia nie wolno instalować za drzwiami zamykanymi na zamek, drzwiami przesuwными ani drzwiami o zawiasach po stronie przeciwnej do suszarki, w taki sposób że nie można całkowicie otworzyć drzwi suszarki.
- Nie należy ustawiać suszarki na dywanie o długim włosiu.
- Należy uważać, aby nie zacisnąć przewodu zasilającego pomiędzy suszarką a ścianą.
- Powietrze z urządzenia nie powinno być odprowadzane przez przewody, które są wykorzystywane do odprowadzania spalin przez urządzenia opalane gazem lub innym paliwem.
- Uważać, aby nie zatkać otworów wlotowych powietrza.

Stabilność:

Podczas instalowania suszarki należy ją starannie wypoziomować korzystając z 2 regulowanych nóg i sprawdzić za pomocą poziomicy.

Zabudowa suszarki

- Ze względów bezpieczeństwa nie należy zdejmować blatu.
- Podłączyć suszarkę do zewnętrznego systemu wentylacyjnego, tak aby zapobiec uszkodzeniom mebli wskutek wieloletniego działania pary.

Zestaw do montażu na pralce

Suszarkę można zamontować na pralce ładowanej od przodu. Proszę skontaktować się z naszym dealerem lub serwisem.

Minimalne wymiary obudowy:

Szerokość: 600 mm
Wysokość: 855 mm
Głębokość: 560 mm



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA OGÓLNE

1. Opakowanie



Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone symbolem recyklingu.

2. Porady dotyczące oszczędzania energii

- Należy zawsze suszyć pełny wsad: zależnie od rodzaju bielizny i programu/ czasu suszenia.
- Należy zawsze odwirowywać pranie z maksymalną dopuszczalną szybkością, ponieważ mechaniczne usuwanie wody pochłania mniej energii. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i energię podczas cyklu suszenia.
- Nie należy nadmiernie przesuszać bielizny.
- Filtr należy czyścić z włókien **po każdym** cyklu suszenia.
- Suszarkę należy umieścić w pomieszczeniu o temperaturze pomiędzy 15° C a 20° C. Jeśli temperatura jest wyższa, należy wietrzyć pomieszczenie.
- Aby uzyskać żądane rezultaty suszenia, należy zawsze wybierać właściwy program/ czas suszenia dla danego wsadu.
- Wybierać funkcję *Delikatne* tylko do małych wsadów.
- Jeśli suszymy np. rzeczy bawełniane możemy uzyskać wszystkie stopnie wysuszenia: *suche do prasowania*, *suche* i *suche do szafy* w tym samym wsadzie. Należy rozpocząć suszenie na programie/ czasie suszenia dla *Suche do prasowania*, wyjąć bieliznę przeznaczoną do prasowania i kontynuować suszenie pozostałej części wsadu na ustawieniu *Suche do szafy*.

3. Utylizacja opakowania i złomowanie starej suszarki:

Suszarka została wykonana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Suszarkę należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

- Przed złomowaniem urządzenia należy odciąć przewód zasilający, aby suszarka nie mogła być podłączona do zasilania.

4. Bezpieczeństwo dzieci:

Nie wolno pozwalając dzieciom bawić się suszarką.

5. Ogólne rady:

- Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do suszenia materiałów wypranych w wodzie.
- Po zakończeniu cyklu suszenia należy zawsze ustawiać pokrętkę wyboru programu/czasu na pozycji "0". Zapobiegnie to przypadkowemu włączeniu suszarki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć suszarkę i odłączyć zasilanie.
- Aby wyczyścić obudowę suszarki, należy użyć neutralnego detergentu i wilgotnej szmatki.

- Nie należy stosować detergentów ściernych.
- Usuwać włókna z uszczelki drzwi oraz samych drzwi za pomocą wilgotnej szmatki.
- Jeśli filtr jest zatkany włóknami, należy go umyć wodą i wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki.
- Ponieważ włókna mogą przedostawać się przez filtr, konieczne jest czyszczenie od czasu do czasu całego gniazda filtra (wraz z przestrzenią poniżej filtra) za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki lub odkurzacza.
- Jeśli to konieczne, można wymienić przewód zasilający na identyczny zakupiony w serwisie technicznym. Przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

6. Aby zminimalizować ryzyko pożaru suszarki, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie stosować łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie suszyć w suszarce, jeśli rzeczy były czyszczone przemysłowymi środkami chemicznymi.
- Odzież czyszczona lub zanieczyszczona łatwopalnymi środkami chemicznymi w aerozolu lub w płynie, np. benzyną, olejem kuchennym, nie może być suszona w tej suszarce.
- Rzeczy zabrudzone takimi substancjami jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacz, terpentyna, wosk, środki do usuwania wosku, powinny być wyprane w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu zanim zostaną wysuszone w suszarce.
- Rzeczy zabrudzone olejem mogą się spontanicznie zapalić, szczególnie gdy są narażone na źródła ciepła takie jak wewnątrz suszarki. Rzeczy rozgrzewają się, co powoduje reakcję utleniania oleju. Utlenianie powoduje powstawanie ciepła. Jeśli ciepło nie może się wydostać, rzeczy mogą stać się tak gorące, że mogą się zapalić. Z rzeczy zanieczyszczonych olejem, które są ułożone jedno na drugim, ciepło nie może się wydostawać, więc istnieje niebezpieczeństwo, że mogą się zapalić.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- Jeśli tkaniny zabrudzone olejem roślinnym lub kuchennym bądź środkami do pielęgnacji włosów muszą być wysuszone w suszarce, należy je wcześniej wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu, aby zmniejszyć, lecz nie wyeliminować całkowicie, ryzyko.
- W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.
- Rzeczy typu guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, materiały wodoodporne, rzeczy oraz odzież gumowana, a także poduszki z pianki gumowej, nie powinny być suszone w suszarce.
- Zmiękczacze do tkanin oraz podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta zmiękczacza.
- Nie można pozostawiać zapalniczek w kieszeniach.
- Nie stosować i nie przechowywać łatwopalnych materiałów w pobliżu suszarki.



Uwaga! Urządzenie z tyłu może być gorące.

Deklaracja zgodności WE

- Suszarka została zaprojektowana, wyprodukowana i jest sprzedawana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dyrektyw UE:
 - 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia
 - 2004/108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (Dyrektywa WEEE) oraz polską ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz utylizacji odpadów.

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

- Suszarka może być używana wyłącznie w gospodarstwie domowym, do przewidzianych zastosowań.



**PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!**

OPIS SUSZARKI

A. Blat


B. Pin stykowy

C. Drzwi

Aby otworzyć drzwi:
pociągnąć za uchwyt

Aby zamknąć drzwi:
pchnąć lekko aż zaskoczą.

D. Filtr

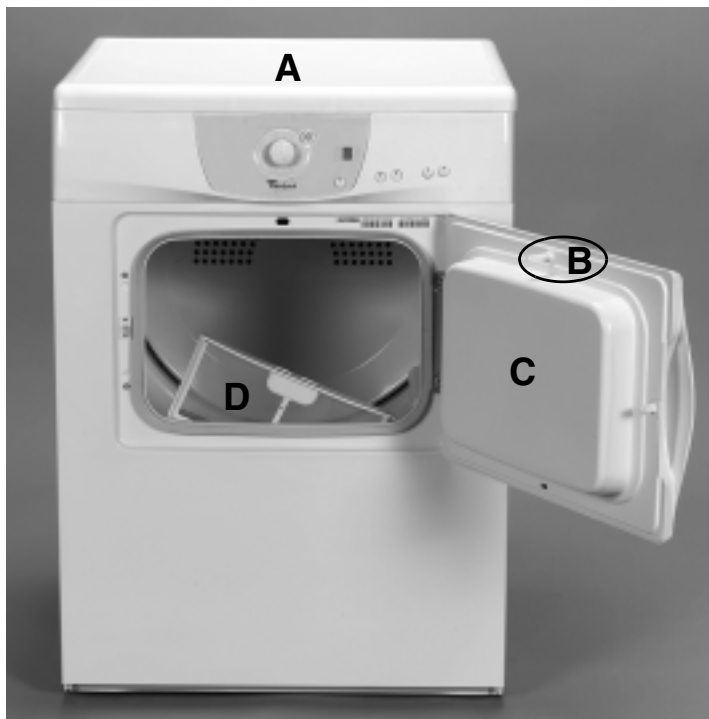

PRZYPOMNIENIE - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KAŻDY CYKL SUSZENIA

- Po zakończeniu każdego cyklu suszenia należy wyczyścić filtr.

Otworzyć drzwi.

Pociągnąć filtr do góry.

Usunąć nitki palcami lub używając miękkiej szczoteczki.

Włożyć filtr z powrotem na miejsce.

CO TRZY MIESIĄCE

- Regularnie czyścić przewód wentylacyjny, aby nie dopuścić do jego zablokowania przez kłaczki lub inne przedmioty.

PODŁĄCZENIE DO WENTYLACJI

Zwykle, wąż i adapter nie są załączone; należy użyć zestaw z akcesoriami, dostępny u naszych dealerów lub w serwisie.

Instalowanie węża powietrznego

- A. Ułożyć ręcznik lub materiał z opakowania na podłodze po prawej stronie, w pobliżu suszarki.
- B. Położyć suszarkę na jej prawym boku (patrząc z przodu), na ręczniku lub materiale z opakowania.
- C. Nałożyć końcówkę na wąż (patrz rysunek). Przymocować adapter węża powietrznego do złącza umieszczonego pod suszarką i zamknąć za pomocą odpowiednich uch.

Odprowadzenie na zewnątrz

- Wyprowadzić wąż na zewnątrz, bez zaginania (średnica wewnętrzna 10 cm, maksymalna długość z dwoma kolankami wynosi 3 metry).
- Należy sprawdzić czy wąż nie będzie zwisał zagięty po zamocowaniu suszarki na pralce. Winien być usytuowany poziomo lub biec do góry.
- Nie należy podłączać układu wylotowego do systemów wentylacyjnych zabezpieczanych siatkami. Mogą się one zatkać i osłabić działanie suszarki.
- Nie podłączać węża powietrznego do komina ani do przewodu wyciągowego wentylacji mechanicznej.
- Wąż odprowadzający nie może być podłączany do instalacji ogrzewania. Układ wylotowy winien być podłączany jedynie do systemów wentylacyjnych zabezpieczonych przed wilgocią.
- Proszę zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć cofania do pomieszczenia spalin z urządzeń spalających paliwa, w tym z otwartym ogniem.

Suszenie bez odprowadzenia do wentylacji


- Suszarka winna być umieszczona w dużym, dobrze wentylowanym pokoju.
- Należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu było jak najmniej kurzu i włókien w powietrzu.

Należy zachować minimalną odległość króćca wentylacyjnego od ściany równą 10 cm.

Suszarka ustawiona w pobliżu ściany; wydmuch w lewo lub w prawo



Zainstalować suszarkę wykorzystując zestaw dwukierunkowy, dostępny u naszego dealera.

WAŻNE

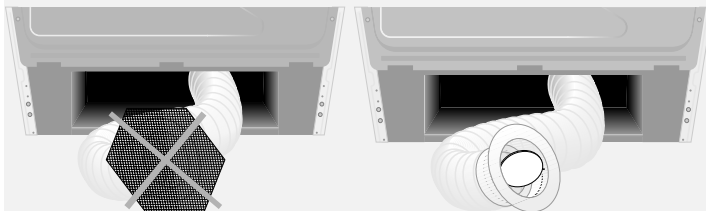

Na przykład - alternatywa.





- Nie należy podłączać układu wylotowego do systemów wentylacyjnych zabezpieczanych siatkami. Mogą się one zatkać i osłabić działanie suszarki.

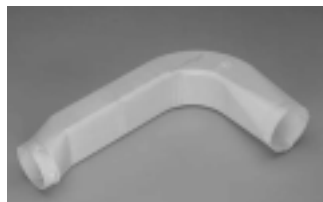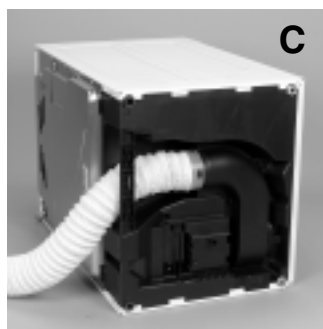

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Zmiana kierunku otwierania drzwi

- A. Wyłączyć suszarkę.**
- B. Otworzyć drzwi.**
- C. Obrócić za pomocą klucza sworzeń stykowy znajdujący się w górnej części drzwi o 90° i wyjąć go.**
- D. Wykręcić 2 śruby z zawiasu drzwi i zdjąć je.**
- E. Wykręcić dwie śruby nad i pod zamkiem drzwiowym.**
- F. Demontaż zamka drzwiowego: Posługując się śrubokrętem, nacisnąć mały wypust w górnym otworze i wyciągnąć zatrzask do przodu.**
- G. Odwrócić drzwi:**
- H. Zamocować drzwi z żądanej strony za pomocą dwóch śrub.**
- I. Włożyć zamek drzwiowy po przeciwnej stronie drzwi i pewnie zamocować.**
- J. Zakręcić 2 śruby nad i pod zamkiem drzwiowym.**
- K. Założyć z powrotem sworzeń stykowy wewnątrz drzwi (top).**

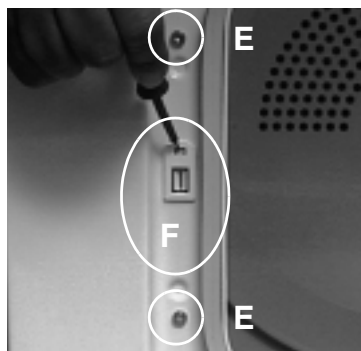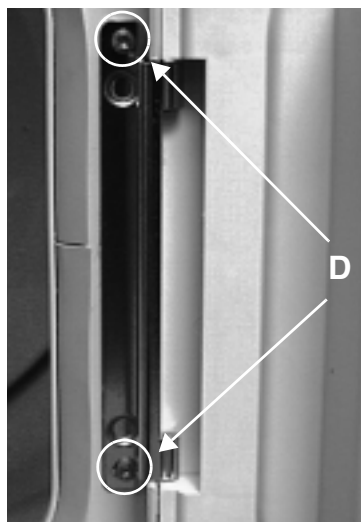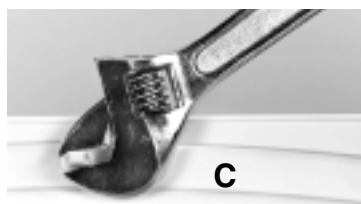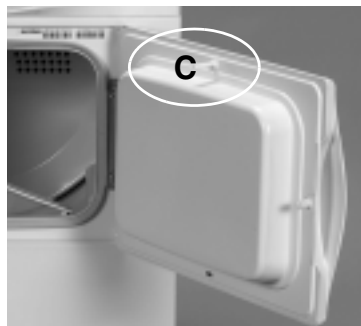

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK / SERWIS TECHNICZNY

Instrukcja usuwania usterek

W razie wystąpienia usterki, zanim skontaktują się Państwo z naszym serwisem, należy wykonać następujące czynności w celu uporania się z problemem:

Suszenie trwa zbyt długo / pranie nie jest wystarczająco suche:

- Czy został wybrany odpowiedni program?
- Czy włożone pranie nie było zbyt mokre (Prędkość wirowania pralki była mniejsza niż 800 obr./min)?
- Czy filtr zatrzymujący puch nie jest brudny (świeci się kontrolka filtra)?
- Czy świecą się diody "KONIEC" i "Zapobieganie Gnieceniu"? - Cykl suszenia się zakończył i można wyjąć rzeczy z urządzenia.

Suszarka nie działa:

(po awarii zasilania i/lub po przerwie w zasilaniu zawsze należy nacisnąć przycisk Start).

- Czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka?
- Czy nie nastąpiła awaria zasilania?
- Czy nie spalił się bezpiecznik?
- Czy drzwi są dobrze zamknięte?
- Czy został wybrany program?
- Czy nie została wybrana funkcja opóźnienia rozpoczęcia suszenia?
- Czy został naciśnięty przycisk **Start/Pauza**?

Świeci się kontrolka filtra puchu:

- Czy filtr puchu jest czysty?
- Czy nie jest zatkany wąż odprowadzający powietrze?
- Czy zewnętrzny adapter węża wentylacyjnego nie jest zatkany?

Serwis techniczny

Jeśli po sprawdzeniu powyższego okaże się, że usterka występuje nadal lub się powtarza, należy wyłączyć suszarkę i wezwać nasz serwis (prosimy zajrzeć do karty gwarancyjnej).

Prosimy o podanie:

- rodzaju usterki.
- typ i model suszarki.
- Kodu serwisowego (numer znajdujący się po słowie Service na przyklejonej tabliczce znamionowej, po prawej stronie otwartych drzwi).
- Adresu i numeru telefonu.

SERVICE 0000 000 00000

