



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.


TUOTTEEN KUVAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

KÄYTTÖPANEELI

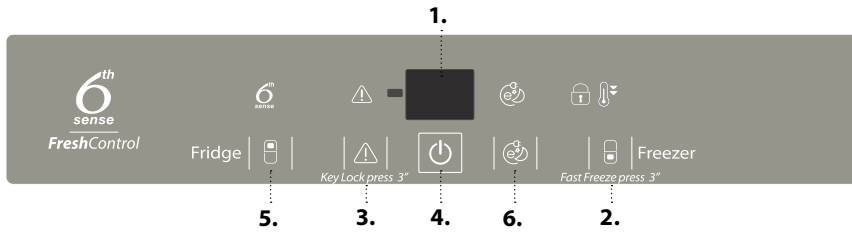

1. Lämpötilan näyttö
2. Pakastimen lämpötila - Fast freeze (pikapakastus)
3. Hälytysäänimerkin sammuttaminen - Child Lock (Lapsilukko)
4. Virta/valmiustila
5. Jääkaapin lämpötila
6. EcoNight

6thSENSE FRESH CONTROL

Laite kykenee saavuttamaan säilymiselle ihanteellisen lämpötilan automaattisesti ja nopeasti. Toiminnolla pystytään myös säätämään laitteen kosteutta. Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuulettimen tulee olla päällekytketty. Toiminto voidaan laittaa päälle / pois päältä (ks. tuulettimen kuvaus).

TUULETTIN*

Tuuletin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä painamalla alustassa olevaa painiketta (näkyvä kuvassa). Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroita, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymisen varmistamiseksi. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.



ANTIBAKTEERINEN SUODATIN*

Ota se pakkauksesta hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.

VIRTA-/VALMIUSTILA

Stand-by-valmiustilassa näytössä palaa kaksi viivaa ja jääkaappiosaston valo ei syty.

Huomaa: Tämä toiminto ei kytkä laitetta irti verkkovirrasta.

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttö saattaa näyttää vaihtoehtoisesti jääkaappiosaston lämpötilan (2 °C – 8 °C) tai pakastinosaston lämpötilan (-16 °C – -24 °C).

ECO NIGHT -TOIMINTO

Eco night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halvimman sähkötaksan tunteihin (yleensä yöaikaan), jolloin sähköllä on vähemmän kulutusta ja jolloin se maksaa vähemmän päiväsaikaan verrattuna (vain maissa, joissa on päiväsaikaan perustuva monitaksajärjestelmä – tarkasta sähkötaksasi omalta sähköyhtiöltäsi). Toiminto aktivoidaan painamalla painiketta siihen kellonaikaan, jolloin halvempi taksa tulee voimaan (riippuu omasta taksastasi). Jos esimerkiksi halvempi taksa alkaa klo 20.00, paina painiketta tähän aikaan. Kun Eco night -LED on päällä, toiminto on käytössä. Kun toiminto on otettu käyttöön, laite sopeuttaa energiankulutusta automaattisesti valitun ajan mukaisesti, eli laite kuluttaa vähemmän energiaa päivällä kuin yöllä.

TÄRKEÄÄ: Toiminnon täytyy olla käytössä vuorokauden ympäri, jotta se toimii oikein. Toiminto pysyy aktiivisena kunnes se poistetaan käytöstä (tai se poistuu käytöstä sähkökatkon tai laitteen pois päältä kytkemisen vuoksi).

Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun Eco night -LED on sammunut, toiminto ei ole käytössä.

Huomaa: laitteen ilmoitettu energiankulutus koskee toimintaa ilman Eco night -toimintoa.



HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS

Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta.



"CHILD LOCK" (LAPSILUKKO)

"Child Lock" (lapsilukko) voidaan laittaa päälle / pois päältä painamalla "Hälytys"-painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu vahvistuksesta ilmoittava äänimerkki (kuvakkeeseen tulee valo). Jos painat mitä tahansa painiketta "Child Lock" (lapsilukko) -lukituksen ollessa päällä, kuuluu äänimerkki ja "Child Lock" -kuvake vilkkuu.



JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Lämpötilaa voidaan muuttaa jääkaappipainikkeella Fridge.



PAKASTINOSASTON LÄMPÖTILA

Lämpötilaa voidaan muuttaa pakastinpainikkeella Freezer.



FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)

Paina painiketta Freezer 3 sekunnin ajan 24 tuntia aiemmin kuin siirrä suuria elintarvikemääriä pakastettavaksi pakastinosastoon. Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake syttyy. Toiminto sammuu jälleen automaattisesti kahden vuorokauden (48 tunnin) kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla painiketta Freezer uudelleen 3 sekunnin ajan.


Huomaa: Vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa. Pakastuminen on ihanteellista, jos poistat laatikot ja asetat elintarvikkeet suoraan osaston pohjalle.

* Vain tietyissä malleissa

"0° ZONE" -OSASTO*


0° ZONE -osasto on suunniteltu ylläpitämään alhainen lämpötila ja oikea kosteus, joiden ansiosta tuoreet elintarvikkeet (esimerkiksi lihan, kalan, hedelmien ja talvivihannesten) säilyvät pidempään.

Kosteuden valvontateknologia yhdessä Active0-toiminnon kanssa takaa elintarvikkeiden parhaan säilymisen silloin, kun elintarvikkeet eivät ole täysin pakattuja.

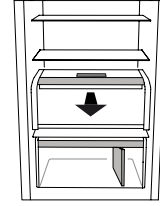

OSASTON KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN

Osaston ollessa käynnissä sen sisälämpötila on noin 0 °C. Osasto käynnistetään painamalla painiketta (1) yli yhden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo (2) syttyy. Kun merkkivalo (2) palaa, osasto on toiminnassa. Sammuta osasto painamalla painiketta (1) uudelleen yli yhden sekunnin ajan. Sisällä oleva lämpötila riippuu jääkaapin yleislämpötilasta.

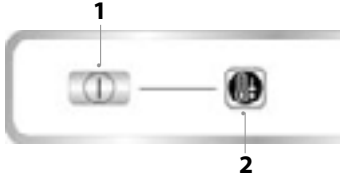

Jotta "0° ZONE" -osasto toimii oikein, on tarpeen, että:

- jääkaapin lämpötila on välillä +2 °C ja +6 °C;
- "0° ZONE" -osasto on kytketty päälle
- Vacation (loma) -tilaa tai valmiustilaa ei ole valittu

Huomaa:

- Jos symboli ei syty, kun laitat osaston päälle, tarkista, että laatikko on oikein paikallaan; jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun
- kun "0° ZONE" -osasto on laitteessa käytössä, saatat kuulla heikkoa ääntä; se on normaalia.

Tärkeää: Kun laitat 0° ZONE -osaston ylähyllylle pienikokoisia elintarvikkeita ja pakkauksia, ole varovainen, etteivät ne vahingossa putoa hyllyn ja jääkaappiosaston takaseinän väliin.

"0° ZONE" -OSASTON POISTAMINEN

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Osaston poistaminen käy helpommin, kun tyhjennät (ja mahdollisesti poistat) oven alahyllyt.
2. Poista osasto kääntämällä sitä ylöspäin.
3. Poista osaston alla oleva valkoinen muovihylly.

Huomaa: ylähyllystä ja sivutukia ei voi poistaa.


Kun haluat käyttää "0° ZONE" -osastoa uudelleen, aseta valkoinen muovihylly varovasti osaston alle ennen laatikon laittamista paikalleen ja toiminnon käynnistämistä.

Jotta jääkaapissa olisi enemmän tilaa ja sähkönkulutuksen pienentämiseksi "0° ZONE" -osasto kannattaa poistaa.

Puhdista osasto ja sen komponentit silloin tällöin liinalla, joka on kastettu lämmintä vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen. Älä upota laatikon alla olevaa valkoista muovihyllyä veteen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ennen osaston puhdistamista (myös ulkopuolelta) laatikko on poistettava, jotta sähkönsyöttö katkeaa.

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

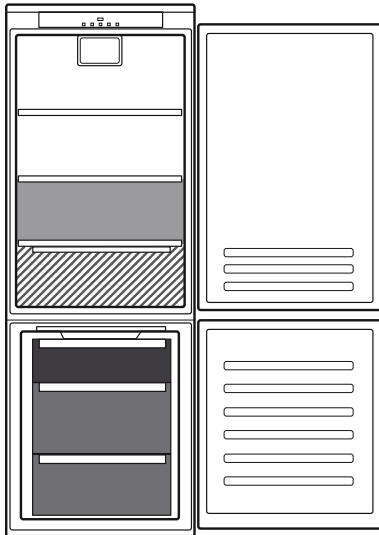

Selitys

- | | |
|--|---|
| | LÄMPÖTILA-ALUE
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen |
| | KYLMÄ ALUE
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen |
| | KYLMIN ALUE
Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen |
| | HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO |
| | PAKASTIMEN LAATIKOT |
| | PAKASTUSOSAN LAATIKKO
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen |

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta. Tarkista seuraavat seikat: • onko kyseessä sähkökatko • onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa) • toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein • onko virtajohto ehjä.
Laitteen sisävalo ei toimi.	Valo pitää ehkä vaihtaa.	Mallit LED-valoilla: ota yhteyttä tekniseen tukeen.
	Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa.	Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta.
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	Tarkista seuraavat seikat: • sulkeutuvatko ovet kunnolla • laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä • lämpötila on asetettu oikealle tasolle • ilman kierto laitteen ilmankiertojärjestelmässä on varmistettu.
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteiden kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.
Punainen  -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Ovi auki -hälytys Tämä kytkeytyy päälle, kun jääkaappi- ja/tai pakastinosaston ovi on auki liian pitkään.	Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen avoin ovi.
Punainen kuvake  vilkkuu, äänimerkki käynnistyy ja kuvake  syttyy.	Sähkökatkon hälytys Tämä hälytys aktivoituu, kun virransyötössä on pitkä katkos, joka on aiheuttanut pakastinosaston lämpötilan nousemisen. Huomaa: tuotteeseen ei voida säätää eri lämpötilaa, ennen kuin sähkökatkon hälytys on passivoitu.	Ennen kuin äänimerkki kytketään pois päältä, on suositeltavaa huomioida lämpötilan näytön ilmaisema arvo, joka tarkoittaa pakastinosaston korkeinta sähkökatkon aikaista lämpötilaa. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta Sammuta hälytysäänimerkki. Kun painat painiketta, lämpötilan näyttö näyttää jälleen lämpötila-asetuksen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut optimilämpötilaa elintarvikkeiden säilytystä varten, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa aktivoitua (katso pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkista elintarvikkeiden kunto, ennen kuin käytät ne.
Punainen kuvake  syttyy (vilkkumatta), äänimerkki käynnistyy ja pakastimen lämpötilanäyttö vilkkuu.	Pakastinosaston lämpötilahälytys Pakastinosaston lämpötilahälytys ilmaisee, että osasto ei ole optimilämpötilassa. Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa: kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, laite on sulatettu ja/tai pesty, kun suuria elintarvikemääriä pakastetaan tai jos pakastimen ovi ei sulkeudu täydellisesti.	Äänimerkki sammutetaan painamalla hetki painiketta Sammuta hälytysäänimerkki (lämpötilan näyttö lakkaa vilkkumasta). Kun laite on saavuttanut optimaalisen lämpötilan, punainen kuvake sammuu automaattisesti. Jos pakastinosaston lämpötilahälytys jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Punainen  kuvake syttyy, äänimerkki käynnistyy ja näytössä vilkkuu kirjain "F".	Toimintahäiriön hälytys Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta Sammuta hälytysäänimerkki.



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.



Whirlpool



40001195064