



**HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.**  
Za popolno podporo aparat registrirajte na spletni strani:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE PO-SKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI**



**Pred uporabo aparata pozorno preberite Varnostna navodila.**

## UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Tipka za vklop/izklop/ponastavitev s signalno lučko
2. Tipka za izbiro programa
3. Signalna lučka za nizko raven soli
4. Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
5. Številka programa in prikaz zamika vklopa
6. Signalna lučka za Tablete
7. Zaslon
8. Signalna lučka za Multizone

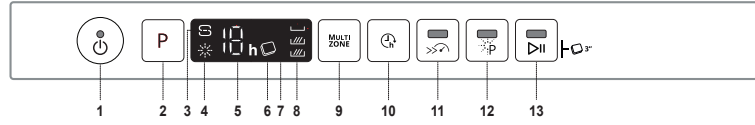

9. Tipka za Multizone
10. Tipka za zamik vklopa
11. Tipka za Turbo s signalno lučko
12. Tipka za Power Clean s signalno lučko
13. Tipka za ZAGON/Premor s signalno lučko/Tableta

## PRVA UPORABA

### POLNJENJE POSODE ZA SOL

Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na delujočih komponentah aparata.

- Obvezno je, da **POSODA ZA SOL NI NIKOLI PRAZNA.**
- Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.

Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte OPIS IZDELKA). Morate jo napolniti, kadar na nadzorni plošči sveti indikatorna lučka za **POLNJENJE SOLI**.



1. Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. **Samo ob prvi uporabi: posodo za sol napolnite z vodo.**
3. Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.


4. Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog odprtine.

Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).

**Ko je treba dodati sol, morate postopek obvezno zaključiti pred začetkom pralnega cikla, da preprečite korozijo.**

### POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK

Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk **A** je treba napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti **signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK**. Tekočine za lesk **NE** nalivajte neposredno v kad.

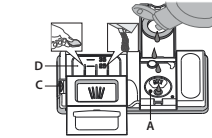

### POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO

Da odprete prekat za pomivalno sredstvo, uporabite odpiralo **C**. Pomivalno sredstvo dodajte samo v suh prekat **D**. Količino pomivalnega sredstva za predpomivanje odmerite neposredno v kad.

Če uporabljate detergente „vse v enem“, priporočamo uporabo tipke za **TABLETE**, ki program nastavi tako, da so zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.

**Uporaba pralnega sredstva, ki ni namenjen strojnemu pomivanju, lahko povzroči nepravilno delovanje ali aparat poškoduje.**

### SISTEM ZA MEHCANJE VODE

Sistem za mehčanje vode samodejno zmanjša trdoto vode, kar preprečuje kopičenje oblog na grelniku in prispeva k večji učinkovitosti pomivanja.

**Ta sistem se obnovi z regeneracijsko soljo, zato morate poskrbeti, da je posoda za sol napolnjena.**

Pogostost regeneracije je odvisna od nastavitve stopnje trdote vode – regeneracija poteka enkrat na **6** Eko ciklov, pri čemer je stopnja trdote vode nastavljena na **3**.

Postopek regeneracije se začne s končnim izpiranjem in konča s fazo sušenja, preden se cikel konča.

- Posamezna regeneracija porabi: ~3,5 l vode;
- Cikel traja do 5 minut dlje;
- Porabi manj kot 0,005 kWh električne energije.

## PROGRAMSKA TABELA

| Program             | Opisi programov                                                                                                                                                                                                                                     | Faza sušenja | Natural-Dry | Razpoložljive možnosti *) | Trajanje pomivanja (h:min) **) | Poraba vode (litri/pranje) | Poraba energije (kWh/pranje) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. <b>Eco</b>       | Eko 50° - Program Eco je primeren za pomivanje običajno umazane posode, saj je za to uporabo najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode, poleg tega pa izpolnjuje skladnost z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi. | ✓            | ✓           |                           | 3:10                           | 9,5                        | 0,85                         |
| 2. <b>6th sense</b> | 6th Sense® 50° - 60° - Za običajno umazano posodo z zasušeni ostanke hrane. Senzor zazna raven umazanije posode in ustrezno prilagodi program. Ko tipalo zaznava raven umazanije, se na zaslonu pojavi prikaz in trajanje cikla se posodobi.        | ✓            | ✓           |                           | 1:25 - 3:00                    | 7,0 - 14,0                 | 0,90 - 1,40                  |
| 3.                  | Intenzivno 65° - Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Se posebej primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo posodo).                                                                                          | ✓            | ✓           |                           | 2:50                           | 16,0                       | 1,60                         |
| 4.                  | Hitro pranje in sušenje 50° - Običajno umazana posoda. Vsakodnevno pomivanje in sušenje, ki v krajšem času zagotovi optimalne rezultate.                                                                                                            | ✓            | ✓           |                           | 1:25                           | 11,5                       | 1,10                         |
| 5.                  | Kristal 45° - Program za posodo, ki je bolj občutljiva na visoke temperature (npr. kozarci in skodelice).                                                                                                                                           | ✓            | ✓           |                           | 1:40                           | 11,5                       | 1,20                         |
| 6.                  | Hitri program 30' 50° - Program, ki se uporablja za polovično napolnjen pomivalni stroj in je namenjen pomivanju rahlo umazane posode brez posušenih ostankov hrane. Brez faze sušenja.                                                             | -            | -           |                           | 0:30                           | 9,0                        | 0,50                         |
| 7.                  | Tih 50° - Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in sušenja s kar najbolj tihim delovanjem.                                                                                                                   | ✓            | ✓           |                           | 3:30                           | 15,0                       | 1,15                         |
| 8.                  | Predpomivanje - Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program pomivalno sredstvo ni potrebno.                                                                                                                                  | -            | -           |                           | 0:12                           | 4,5                        | 0,01                         |

Meritve podatkov za program EKO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 60436:2020.

Opozorilo za preizkusne laboratorije: za informacije o pogojih izvajanja primerjalnega preizkusa EN pišite na naslednji elektronski naslov: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

Predhodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.

\*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.

\*\*) Vrednosti, podane za druge programe, razen za program Eko, so samo okvirne. Dejanski čas je odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode, uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje senzorja. Umerjanje senzorja lahko program podaljša do 20 min.

## MOŽNOSTI IN FUNKCIJE

Za podrobnejše informacije poskenirajte **kodo QR** na napravi.

**MOŽNOSTI** je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezno tipko (glejte **NADZORNO PLOŠČO**). Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom (glejte **PROGRAMSKO TABELO**), pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena.

**MULTIZONE** - Če vam ni treba pomiti veliko posode, lahko uporabite polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, elektriko in pomivalnim sredstvom. Tovarniško je nastavljeno pomivanje posode v vseh košarah.

**TURBO** - To možnost je mogoče uporabiti za skrajšanje časa trajanja glavnih programov, pri čemer kakovost pomivanja in sušenja ostane nespremenjena.

**NaturalDry** je konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med sušenjem/po njem, da vedno poskrbi za najboljše rezultate sušenja. Vrata se odprejo pri temperaturi, ki ne poškoduje kuhinjskega pohištva. Vrata se ne odprejo, kadar je vklopljena možnost **TURBO**. Pomivalnemu stroju je dodana posebna folija za zaščito pred paro. Za informacije o namestitvi zaščitne folije glejte **NAVODILA ZA NAMESTITEV**.

**TABLETE** - Možnost izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.

**POWER CLEAN** - Zaradi dodatnih vodnih šob ta možnost zagotavlja intenzivnejše in učinkovitejše pomivanje posode na določenem območju spodnje košare. To možnost priporočamo za pomivanje loncev in večjih posod za pripravo hrane v pečici.

**ZAMIK VKLOPA** - Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med 1 in 12 urami.

**Po vklopu pomivanja funkcije za zamik vklopa ni več mogoče nastaviti.**


**INDIKATOR DELOVANJA** - LED-lučka, projicirana na tla, prikazuje, da pomivalni stroj deluje. Izbrati je mogoče enega od naslednjih načinov delovanja:

- Izklopljena funkcija.
- Ko se pomivanje začne, lučka nekaj sekund sveti, nato pa je med samim pomivanjem ugasnjena. Na koncu pomivanja lučka utripa.
- Lučka med pomivanjem sveti in na koncu utripa (tovarniška nastavitve).

## NALAGANJE KOŠAR

ZMOGLJIVOST: 14 standardnih pogrinjkov


### KOŠARA ZA PRIBOR

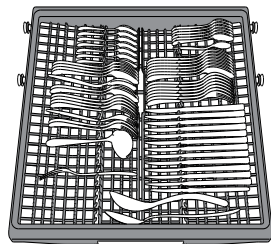

(primer nalaganja posode v košaro za pribor)

Tretja košara je bila zasnovana za pribor. Pribor razporedite, kot prikazuje slika.


### ZGORNJA KOŠARA

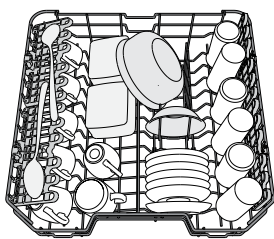


(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)

Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: kozarce, skodelice, krožnike in nizke skledje za solato.

### ZLOŽLJIVA POLIČKA Z NASTAVLJIVIM POLOŽAJEM

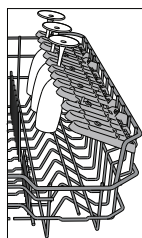

### SPODNJA KOŠARA

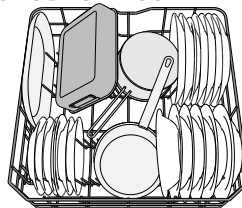


Za lonce, pokrovice, krožnike, solatne skledje, pribor itd. Najboljše je, da večje krožnike in pokrovice naložite na strani, da tako ne ovirajo pršilne roke. Spodnja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo nalagate krožnike, oz. poležete, ko vstavljate ponve in solatne skledje.

(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)

### POWER CLEAN

Sistem Power Clean uporablja posebne vodne šobe na zadnji notranji stani, ki omogočajo intenzivnejše čiščenje zelo umazane posode. Spodnja košara je opremljena s Space Zone, ki je poseben izvlečni opornik na zadnji strani košare. Uporabite ga lahko za podporo ponev ali pekačev v pokončnem položaju, s čimer prihranite prostor.


Ko v aparat vstavite lonce/večje posode za pripravo hrane v pečici v smeri sistema Power Clean, vklopite funkcijo **POWER CLEAN** na upravljalni plošči.



## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Več informacij najdete v **Navodilih Za Odpravljanje Težav** na spletni strani.


### ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA

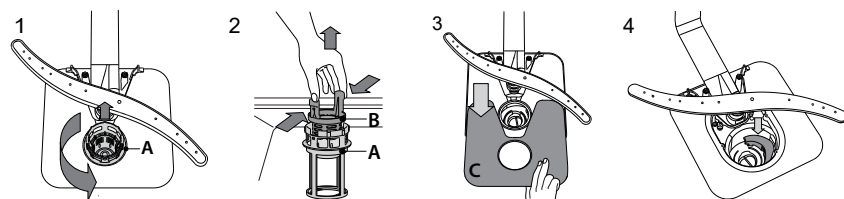


V primeru, da najdete tujke (kot so razbito steklo, porcelan, kosti, sadna semena itd.), jih **previdno odstranite**.

**NIKOLI NE ODSTRANITE** zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena) (Slika 4).

### ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK

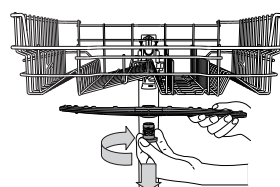

Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrdilni obroč v smeri urnega kazalca.

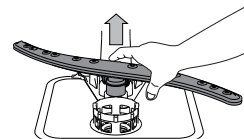

Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Za podrobnejše informacije poskenirajte **kodo QR** na napravi.

V primeru, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, preverite, ali lahko težavo odpravite s spodnjimi nasveti. Za druge napake ali težave se obrnite na pooblaščen servisno službo. Kontaktna podatke najdete v garancijski knjižici. Nadomestni deli bodo na voljo za obdobje do 7 ali do 10 let, v skladu s posebnimi zahtevami uredbe.

| TEŽAVE                                                                                                          | MOREBITNI VZROKI                                                                                                                  | REŠITVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V pomivalni stroj ne doteka voda. Zaslón prikazuje: <b>H, 6</b> in LED-lučka za vklop/izklop hitro utripa       | Prazen dovod vode ali zaprta vodovodna pipa.<br>Dovodna cev je upognjena.<br>Cedilo dovodne cevi za vodo je zamašeno; Očistite ga | Prepričajte se, da v aparat doteka voda in da je vodovodna pipa odprta.<br>Prepričajte se, da dovodna cev ni upognjena (glejte <b>NAMESTITEV</b> ) ponastavite program pomivanja in stroj znova zaženite.<br>Ko ste preverili in očistili cedilo, pomivalni stroj izklopite in vklopite ter zaženite nov program. |
| Pomivalni stroj predčasno zaključi cikel. Zaslón prikazuje: <b>15</b> in LED-lučka za vklop/izklop hitro utripa | Odtočna cev je postavljena prenizko ali odlivanje v domači kanalizacijski sistem.<br>Zrak v dovodu vode                           | Preverite, če je konec odtočne cevi nameščen na ustrezni višini (glejte <b>NAMESTITEV</b> ). Preverite odlivanje v domači kanalizacijski sistem in po potrebi namestite ventil za vstop zraka.<br>Preverite dovod vode ali druge težave, ki povzročajo puščanje zraka v notranjost.                               |

**Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:**

- Uporabite kodo QR na svojem izdelku.
- Z obiskom naših spletnih strani **docs.whirlpool.eu** in **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu za registracijo <https://eprel.ec.europa.eu>.

