



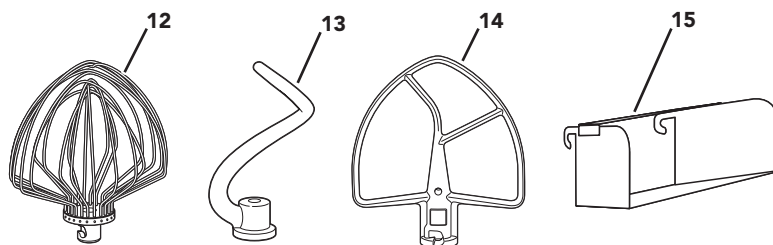

## DELE OG FUNKTIONER

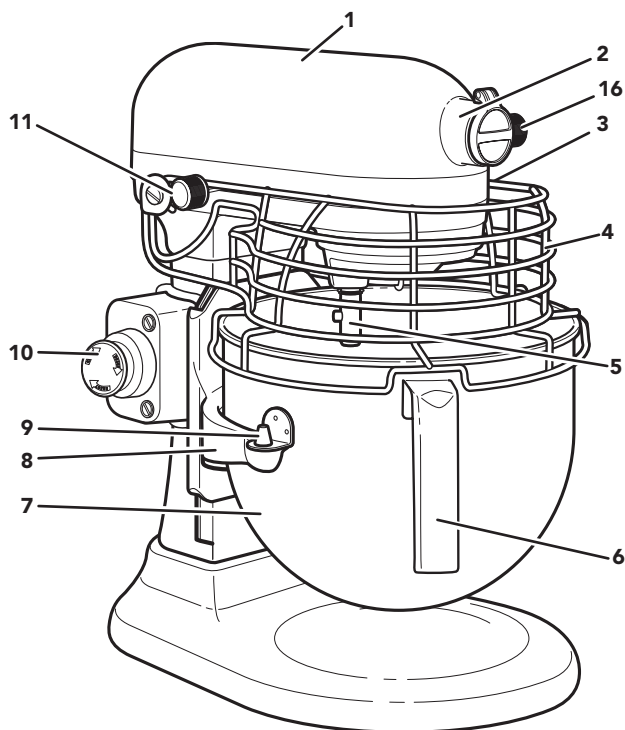

- |   |                                  |    |                                                      |
|---|----------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 1 | Motorhoved                       | 9  | Styrestifter                                         |
| 2 | Tilbehørsmuffe                   | 10 | Stopknap                                             |
| 3 | Skålens løftehåndtag (ikke vist) | 11 | Hastighedsreguleringsgreb                            |
| 4 | Skålbeskytter**                  | 12 | Piskeris i rustfrit stål med 11 tråde, ellipseformet |
| 5 | Piskerisets aksel                | 13 | Dejkrog i rustfrit stål, spiralformet                |
| 6 | Skålhåndtag*                     | 14 | Fladpisker i rustfrit stål                           |
| 7 | 6,9 l skål i rustfrit stål*      | 15 | Aftagelig hældetud**                                 |
| 8 | Skålholder                       | 16 | Tilbehørsknap                                        |

\*Skåltypen kan variere. Skåle kan også købes som separat tilbehør.

\*\*Medfølger med udvalgte modeller. Billede/stil kan variere fra produkt til produkt afhængigt af modellen.





## PRODUKTSIKKERHED

### Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:



**Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.**



**Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne**

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

**Når du bruger elektroniske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:**

1. Læs alle instrukser. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må køkkenmaskinen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn), som er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af den person, der har ansvar for deres sikkerhed.
4. Kun EU: Apparatene kan bruges af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet.
5. Kun EU: Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
6. Sluk for apparatet (0) og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før montering eller afmontering af dele samt før rengøring. Tag fat i stikket og træk det ud af stikkontakten for at frakoble maskinen. Træk aldrig i ledningen.
7. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer og andre redskaber i god afstand af piskeriset under brugen for at minimere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af køkkenmaskinen.
8. Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik, eller efter at apparatet har vist fejlfunktion, eller har været tabt eller er beskadiget på nogen måde. Kontakt producenten på dennes kundeservicenummer for at få oplysninger om eftersyn, reparation eller justering.





## PRODUKTSIKKERHED

9. Brug af tilbehørsdele og tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
10. Eventuel udskiftning af ledningen skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare for personskade.
11. Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er i brug.
12. Brug ikke køkkenmaskinen udendørs.
13. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
14. For at undgå skader på produktet må du ikke bruge køkkenmaskinens skåle i områder med høj varme som f.eks. en ovn, mikroovn eller på et komfur.
15. Fjern fladpiskeren, trådpiskeriset og den spiralformede dejkrog fra køkkenmaskinen, før du vasker den.
16. Der henvises til afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" vedrørende anvisninger om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler.
17. Apparatet må ikke rengøres med en vandstråle.
18. Apparatet er beregnet til erhvervsbrug, f.eks. i køkkener på restauranter, kantiner, hospitaler og i erhvervsvirksomheder som bagerier, slagterier osv., men ikke til kontinuerlig masseproduktion af fødevarer.

## GEM DENNE VEJLEDNING

### ELEKTRISKE KRAV

#### ADVARSEL



##### Fare for elektrisk stød

**Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.**

**Fjern ikke stikben med jordforbindelse.**

**Brug ikke en adapter.**

**Brug ikke forlængerledning.**

**Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.**

**Spænding:** 220-240 V~

**Frekvens:** 50-60 Hz

Wattforbrug: 325 W

**Anbefalet driftstid:** 1-30 minutter med en driftscyklus på 10 min. TIL/15 min. FRA (0).

Brug ikke forlængerledninger. Hvis netledningen er for kort, skal en faguddannet elektriker eller servicetekniker montere en kontakt i nærheden af apparatet.

Wattforbruget er baseret på det tilbehør, der har den største belastning (strøm). Andet anbefalet tilbehør kan bruge betydeligt mindre strøm.

Produktet leveres med et strømkabel af Y-typen. Eventuel udskiftning af strømkablet skal foretages af producenten eller en autoriseret tekniker for at undgå fare for personskade.

Det akustiske trykniveau målt i overensstemmelse med prEN 454-testkoden er mindre end 70 dBA.

Et \* i modelnummeret angiver yderligere tegn, der viser maskinens farve og tekniske cifre for den faktiske model (f.eks. 5KSM7990X).



# PRODUKTSIKKERHED

## BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

### Bortskaffelse af produktet

– Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

– Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



- Symbolet  på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette apparat er designet, fremstillet og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU-direktiverne: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU (RoHS-direktivet).




## TILBEHØRSVEJLEDNING

| Tilbehør                                             | Bruges til at blande                       | Beskrivelse                                                                                                     | Driftstid     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fladpisker i rustfrit stål                           | Normale eller tunge blandinger             | Kager, cremede glasurer, slik, småkager, kiks, tærtedej, brød, der ikke skal efterhæve, farsbrød, kartoffelmos. | 1-10 minutter |
| Dejkrog i rustfrit stål, spiralformet                | Blanding og æltning af gærdej              | Brød, boller, pizzadej, kaffekager, boller.                                                                     | 1-10 minutter |
| Piskeris i rustfrit stål med 11 tråde, ellipseformet | Blandinger, hvor der skal indarbejdes luft | Æg, æggeghvider, fløde, kogt glasur, kagebunde, angel food cake, mayonnaise, visse typer søde sager.            | 1-30 minutter |

DANSK

## VEJLEDNING TIL HASTIGHEDSSTYRING

Alle hastigheder har funktionen blød start, hvor køkkenmaskinen starter ved en lavere hastighed for at undgå, at ingredienser og mel sprøjter ud ved opstart. Derefter øges til den valgte hastighed.



| Hastighed | Tilbehør                                                                           | Handling                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Fladpisker i rustfrit stål                                                         | Omrøring                        | Til langsom omrøring, sammenblanding, mosning og start af alle blandingsprocedurer. Brug til at tilsætte mel og tørre ingredienser til dej samt til at tilsætte væsker til tørre ingredienser. Brug ikke hastighed 1 til at blande eller ælte gærdej.                          |
| 2         | Fladpisker i rustfrit stål<br>Dejkrog i rustfrit stål, spiralformet                | Langsom blanding, æltning       | Til langsom blanding, mosning og hurtigere omrøring. Brug til at blande og ælte gærdej, tung dej og søde sager, starte mosning af kartofler eller andre grøntsager, blande fedtstof ind i mel og blande tynd eller stænkende dej.                                              |
| 4         | Fladpisker i rustfrit stål<br>Piskeris i rustfrit stål med 11 tråde, ellipseformet | Blanding, piskning              | Til blanding af halvtung dej, f.eks. til småkager. Brug til at blande sukker og fedtstof og til at tilsætte sukker til æggeghvider til marengs. Medium hastighed til kageblandinger. Bruges sammen med: kødhakker, snitte-/rivejern med rotor, pastapladevalse og purépresser. |
| 6         | Fladpisker i rustfrit stål<br>Piskeris i rustfrit stål med 11 tråde, ellipseformet | Piskning, oppiskning            | Til mellemhurtig piskning (oppiskning) eller sammenpiskning. Bruges til at færdiggøre blanding af kagedej, doughnutdej og andre slags dej. Høj hastighed til kageblandinger.                                                                                                   |
| 8-10      | Piskeris i rustfrit stål med 11 tråde, ellipseformet                               | Hurtig piskning, sammenpiskning | Til piskning af fløde, æggeghvider og kogt glasur. Til piskning af små mængder fløde, æggeghvider eller til færdigpiskning af kartoffelmos.                                                                                                                                    |

**BEMÆRK:** Brug hastighed 2 til at blande eller ælte gærdej. Brug af andre hastigheder skaber høj risiko for fejl på køkkenmaskinen. Den spiralformede dejkrog i rustfrit stål ælter effektivt de fleste typer gærdej på 4 minutter.







## KAPACITETSTABEL

| 6,9 l skål    |                 |
|---------------|-----------------|
| Hvidt mel     | 2 til 2,2 kg    |
| Brød          | 8 brød af 450 g |
| Småkager/kiks | 160 stk.        |
| Kartoffelmos  | 3,6 kg          |


## SAMLING AF PRODUKTET

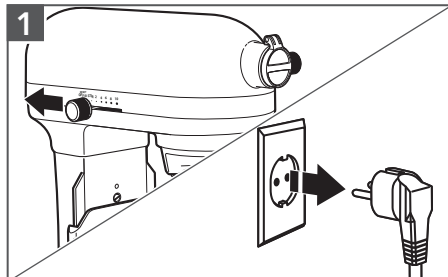

Sæt køkkenmaskinen på "OFF (0)", og tag stikket ud.

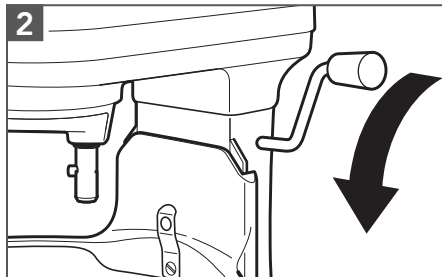


Sæt skålens løftehåndtag i nedadvendt position.

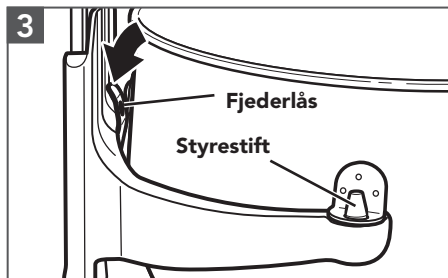


**Sådan fastgøres skålen:** Sæt skålholderne over styrestifterne, og tryk ned på bagsiden af skålen, indtil skålens stifter klikker på plads i fjederlåsen.

**VIGTIGT:** Hvis skålen ikke klikkes sikkert på plads, vil den være ustabil og rokke under brug.

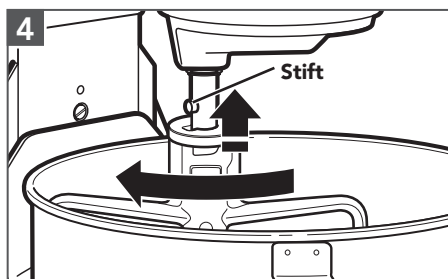

**Sådan fastgøres tilbehørsdelen:** Sæt tilbehørsdelen på skaftet. Drej for at fastgøre den over stiften på skaftet.

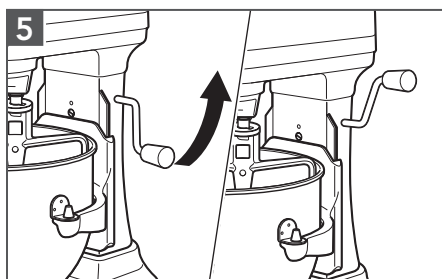


**Sådan hæves skålen:** Drej skålens løftehåndtag lige opad. Skålen skal altid være i hævet position under blanding.





## SAMLING AF PRODUKTET

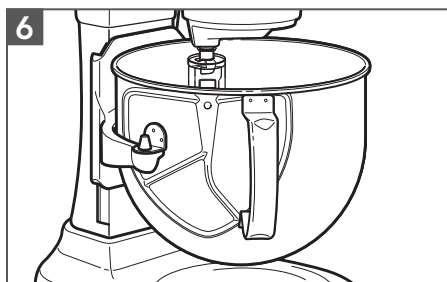

**Test afstanden mellem piskeren og skålen:** Slut køkkenmaskinen til et elstik med jordforbindelse. Tænd for køkkenmaskinen, og test hver hastighed. Sørg for, at piskeren ikke rører ved skålen under drift. Hvis piskeren er for langt væk fra bunden eller rammer skålen, skal du gå videre til næste trin for at foretage justeringer.




**(VALGFRIT) Sådan justeres afstanden mellem piskeren og skålen:** Sænk skålen til nederste position. Drej skruen en smule mod uret (venstre) for at hæve piskeren eller med uret (højre) for at sænke den. Juster piskeren, så den lige netop er fri af skålens overflade. Kontrollér afstanden mellem piskeren og skålen igen.


DANSK

**VIGTIGT:** Når fladpiskeren i rustfrit stål er korrekt justeret, slår den ikke mod bunden eller siden af skålen. Hvis fladpiskeren eller trådpiskeriset er så tæt på, at de rammer bunden af skålen, kan det medføre slitage på fladpiskerens belægning eller piskerisets tråde.

## BRUG AF SKÅLBESKYTTEREN\* OG HÆLDETUDEN\*

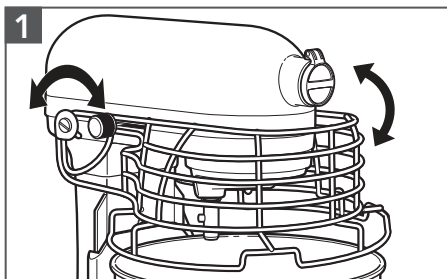

**Sådan sættes skålbestykkeren på\*:** Sørg for, at beskytteren er sat tilbage i nedadvendt position, inden du begynder at bruge køkkenmaskinen. Køkkenmaskinen kører ikke, hvis skålbestykkeren ikke sidder i den korrekte position.

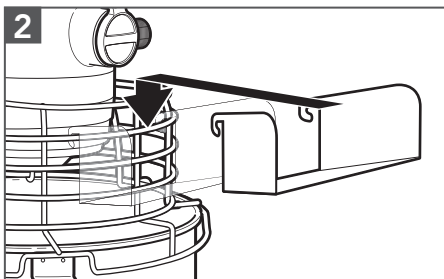

**Anbring hældetuden\*:** Fastgør plasticskærmen på forsiden af skålbestykkeren. Gør det nemt og bekvemt at hælde ingredienser i køkkenmaskinens skål.

\*Fås kun til udvalgte modeller og som ekstraudstyr.

**Automatisk nulstilling af motorbeskyttelse:** Hvis køkkenmaskinen stopper på grund af overbelastning, sættes hastigheden til "OFF (0)", og stikket til køkkenmaskinen tages ud. Efter et par minutter nulstilles køkkenmaskinen automatisk. Sæt køkkenmaskinen i stikket igen, indstil den ønskede hastighed, og fortsæt blandingen. Hvis køkkenmaskinen ikke starter igen, skal du tage den ud af stikkontakten i længere tid for at lade den køle af. Tilslut derefter køkkenmaskinen igen, og start den igen.

**Stopknap:** Hvis du har brug for at stoppe køkkenmaskinen øjeblikkeligt under brug, skal du trykke på stopkontakten. For at genoptage skal du sætte hastigheden til "OFF (0)" og trække stopknappen ud. Derefter er køkkenmaskinen klar til at blive brugt normalt igen.





## SAMLING AF PRODUKTET

### ⚠ ADVARSEL



**Fare for elektrisk stød**


**Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.**

**Fjern ikke stikben med jordforbindelse.**

**Brug ikke en adapter.**

**Brug ikke forlængerledning.**

**Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.**

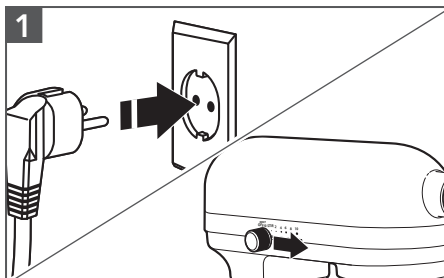

**1**


Tilslut til en stikkontakt med jordforbindelse. Start med en lavere hastighed for at undgå stænk, og øg den gradvist. Se "Vejledning til hastighedsstyring".

### ⚠ ADVARSEL

**Risiko for kvæstelser**

**Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.**

**I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.**

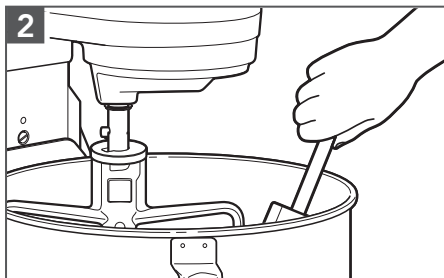

**2**

Undgå at skrabe i skålen under drift. Det er normalt tilstrækkeligt at skrabe skålen en eller to gange under blanding.








# PRODUKTANVENDELSE

## VALGFRIT TILBEHØR


KitchenAid tilbyder en bred vifte af valgfrit tilbehør som f.eks. spiralizer, pastaskærer eller kødhakker, der kan sættes på køkkenmaskinens strømfordeler.

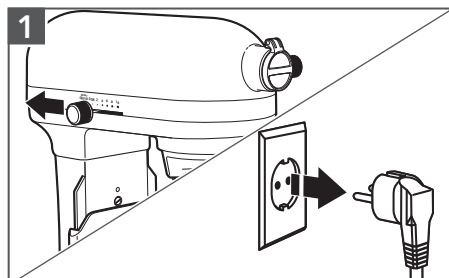


1 Sæt køkkenmaskinen på "OFF (0)", og tag stikket ud.




2 Vip den hængslede tilbehørsmuffe op for at åbne den.

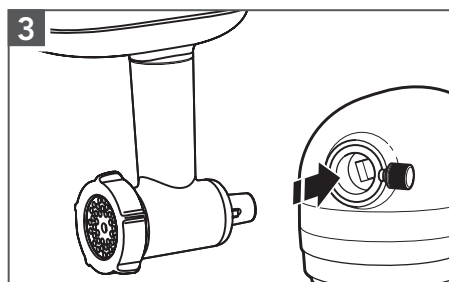


3 Sæt tilbehøret ind i tilbehørsmuffen, og sørg for, at tilbehørets aksel passer ind i den firkantede tilbehørsmuffe.

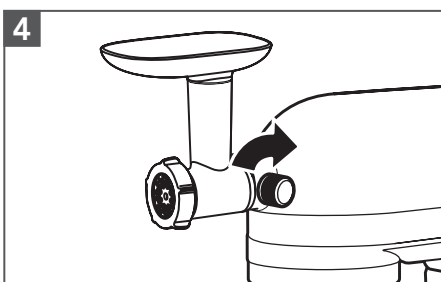

4 Stram tilbehørsknappen med uret, indtil tilbehøret er sikkert fastgjort på køkkenmaskinen.

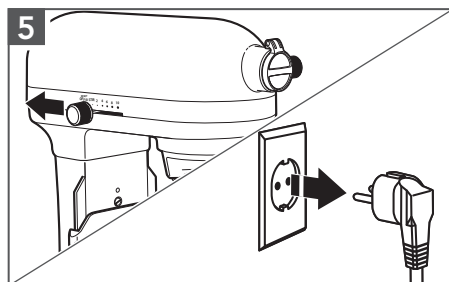

5 **Afmontering:** Sæt køkkenmaskinen på "OFF (0)", og tag stikket ud.

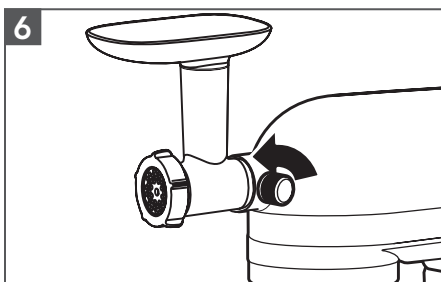


6 Løsn tilbehørsknappen ved at dreje den mod uret. Drej tilbehøret lidt frem og tilbage, mens du trækker det ud.

**BEMÆRK:** Se vejledningen til anvendelse og vedligehold til det enkelte, specifikke tilbehør for at få flere oplysninger .


DANSK




## SÅDAN SKILLES PRODUKTET AD

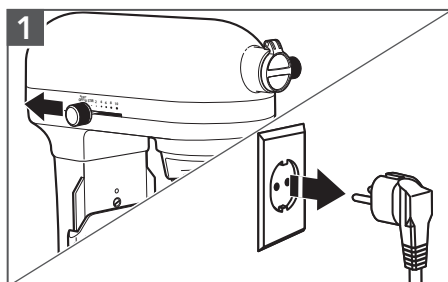


Sæt køkkenmaskinen på "OFF (0)", og tag stikket ud.

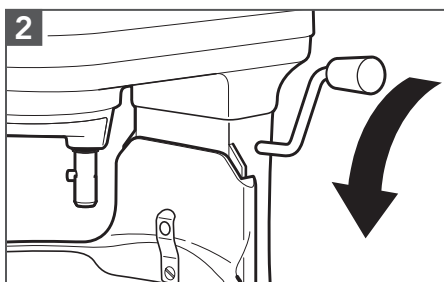

Sæt skålens løftehåndtag i nedadvendt position.

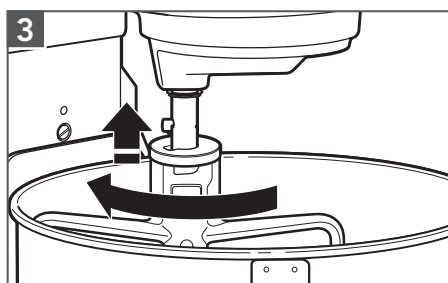


**Fjern tilbehøret:** Tryk tilbehøret opad, og drej det til venstre. Træk tilbehøret ned fra piskerens aksel.

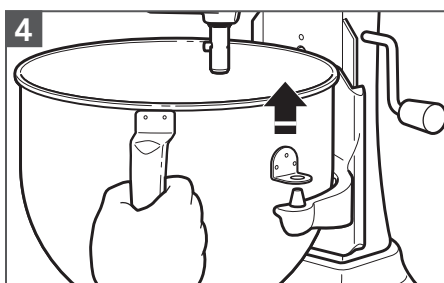


**Sådan fjernes skålen:** Sæt skålens løftehåndtag i nedadvendt position. Tag fat i skålens håndtag, og løft styrestifterne lige op og af

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

**VIGTIGT:** Nedsæk ikke køkkenmaskinen i vand eller andre væsker. Apparatet må ikke rengøres med en vandstråle.

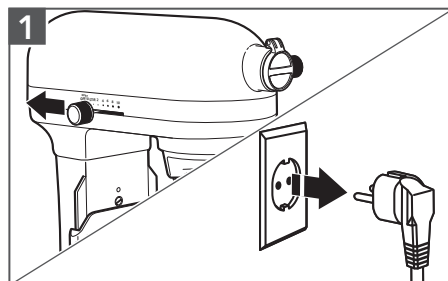

Sæt køkkenmaskinen på "OFF (0)", og tag stikket ud.

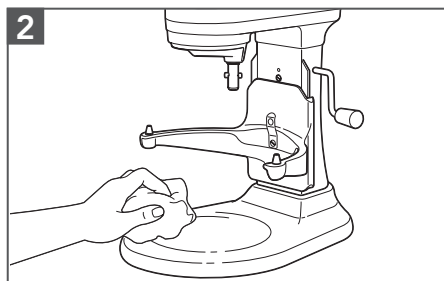


Tør køkkenmaskinen af med en blød, fugtig klud.






## VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

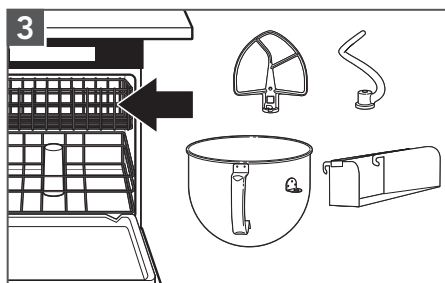

Følgende dele kan vaskes i opvaskemaskinen, kun øverste kurv: Skål, fladpisker i rustfrit stål, spiralformet dejkrog i rustfrit stål og aftagelig hældetud\*.

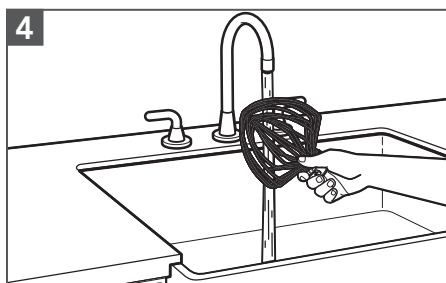

Følgende dele bør kun vaskes i hånden i varmt sæbevand og med grundig aftørring: Piskeris i rustfrit stål med 11 buer, ellipseformet.

DANSK

\*Fås kun til udvalgte modeller og som ekstraudstyr.

## FEJLFINDING

| Problem                                                             | Løsning                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvis køkkenmaskinen bliver varm under brug:                         | Under tunge belastninger med længere blandingstid kan du muligvis ikke røre ved toppen af enheden. Dette er normalt.                                                              |
| Køkkenmaskinen afgiver en skarp lugt:                               | Dette er almindeligt med elektriske motorer, især når de er nye.                                                                                                                  |
| Hvis fladpiskeren i rustfrit stål rammer skålen:                    | Stop køkkenmaskinen. Se afsnittet "Afstand mellem pisker og skål", og juster afstanden mellem pisker og skål.                                                                     |
| Hvis din køkkenmaskine ikke fungerer, skal du kontrollere følgende: | Er køkkenmaskinen tilsluttet?                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Fungerer sikringen i kredsløbet til køkkenmaskinen? Hvis du har en afbryderboks, skal du sørge for, at kredsløbet er lukket.                                                      |
|                                                                     | Sluk køkkenmaskinen OFF (0) i 10-15 sekunder, og tænd den derefter igen. Hvis køkkenmaskinen stadig ikke starter, skal du lade den køle af i 30 minutter, før du tænder den igen. |
| Hvis problemet ikke kan afhjælpes:                                  | Se afsnittet "Vilkår for KitchenAids garanti ("Garanti")". Send ikke køkkenmaskinen retur til forhandleren. Forhandlere udfører ingen reparationer.                               |



# VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien  
("Garant") giver slutkunden, som er forbruger, en Garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gælder ud over og begrænser ikke slutkundens lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren af produktet. I henhold til den danske købelov (Lbkg 2014-02-17 nr. 140) og den danske forbrugerftalelov har forbrugeren ret til inden for en periode på 2 år at give meddelelse om mangler, i hvilket fald forbrugeren har ret til enten at kræve reparation eller udskiftning af et defekt produkt. I de første 6 måneder efter købet anses en defekt for at være eksisterende på købstidspunktet, medmindre sælgeren beviser andet.

## 1) GARANTIENS OMFANG OG BETINGELSER

a) Garantien giver garanti for de i sektion 1.b) nævnte produkter, som en forbruger har købt hos en sælger eller et firma i KitchenAid-gruppen i landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Moldova, Montenegro, Rusland, Schweiz eller Tyrkiet.

b) Garantiperioden afhænger af det købte produkt og er som følger:

### **5KSM7990X Ét års fuld garanti fra købsdatoen.**

c) Garantiperioden begynder på købsdatoen, dvs. den dato, hvor en forbruger købte produktet hos en forhandler eller et firma i KitchenAid-gruppen.

d) Garantien dækker produktets fejlfrie beskaftenhed.

e) Garantien skal efter garantigiverens valg yde følgende tjenester for forbrugeren, hvis der opstår en fejl i garantiperioden:

- Reparation af det defekte produkt eller den defekte produkt-del eller

- Udskiftning af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, er Garantien berettiget til at ombytte produktet til et produkt af samme eller højere værdi.

f) Hvis forbrugeren ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal forbrugeren kontakte det landespecifikke KitchenAid-servicecenter eller Garantien direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, boks 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien.  
E-mail-adresse: [CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu)/telefonnummer:

**00 800 381 040 26**

g) Omkostningerne ved reparation, herunder reservedele, og portoomkostningerne ved levering af et mangelfrit produkt eller en mangelfuld produkt-del afholdes af Garantien. Garantien skal også afholde portoomkostningerne ved returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del, hvis Garantien eller det landespecifikke KitchenAid-kundeservicecenter har anmodet om returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Forbrugeren skal dog afholde omkostningerne ved passende emballage til returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del.

h) For at kunne fremsætte et krav i henhold til garantien skal forbrugeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for købet af produktet.





# VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI ("GARANTI")

## 2) BEGRÆNSNINGER AF GARANTIE

a) Garantien gælder kun for produkter, der anvendes til private formål og ikke til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. b) Garantien gælder ikke ved normal slitage, forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af brugsvejledningen, brug af produktet ved forkert elektrisk spænding, installation og drift i strid med gældende elektriske bestemmelser og brug af kraft (f.eks. slag).

c) Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret eller konverteret, f.eks. fra 120 V-produkter til 220-240 V-produkter.

d) Tjenesteydelser i henhold til Garantien forlænger ikke garantiperioden og indleder heller ikke en ny garantiperiode. Garantien ophører efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Garantiperioden for installerede reservedele udløber med garantiperioden for hele produktet.

Efter udløbet af garantiperioden eller ved produkter, som garantien ikke gælder for, kan slutbrugeren stadig henvende sig til KitchenAids kundeservicecentre med spørgsmål og oplysninger. Yderligere oplysninger findes også på vores hjemmeside: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

## PRODUKTREGISTRERING

Registrer dit nye KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>

