

DAGLIG INFORMATIONSBOK

**TACK FÖR ATT DU HAR VALT ATT KÖPA EN PRODUKT
FRÅN WHIRLPOOL**

För mer detaljerad hjälp och stöd, registrera din produkt
på www.whirlpool.eu/register



WWW


Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.




Innan apparaten används ska man noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.

PRODUKTBESKRIVNING

APPARAT

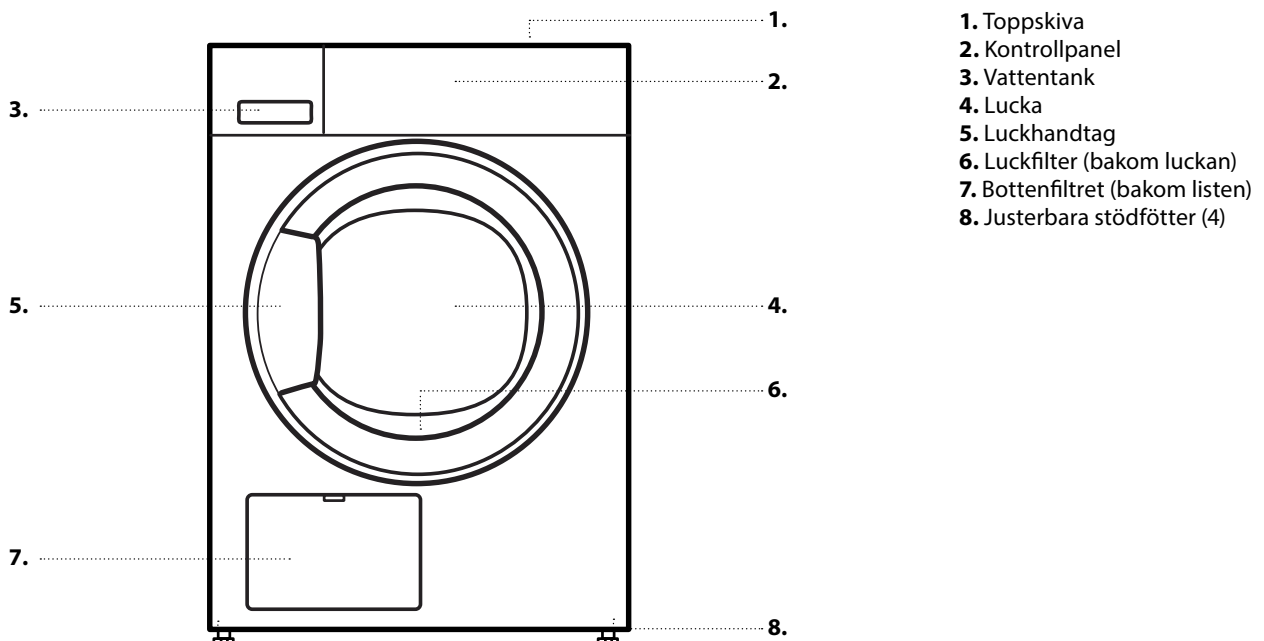

KONTROLLPANEL

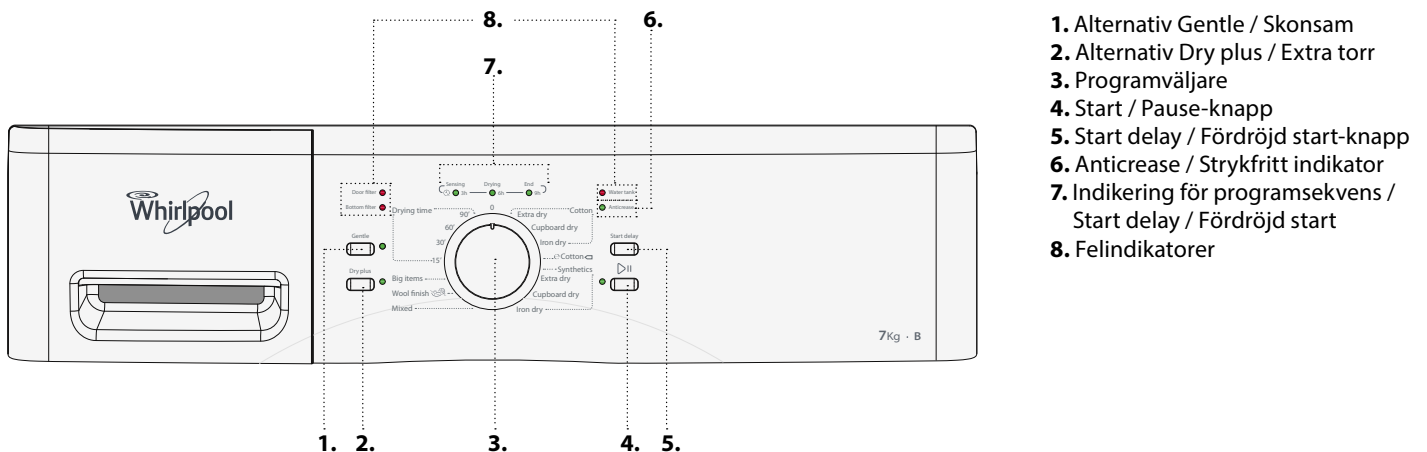



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS

KONTROLLERA TÖMNINGSSLANGEN OCH VATTENTANKEN

Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt fastsatt, antingen till torkarens vattentank (se bilden) eller till ditt avloppssystem i hemmet (se Installationsanvisningar).

Se även till att vattentanken är korrekt insatt.

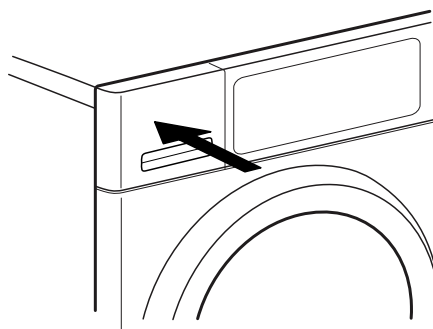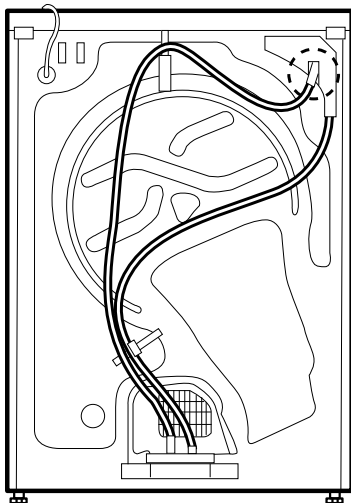

DAGLIG ANVÄNDNING

Se Användning och skötsel för ytterligare information om funktionerna.
Se sista sidan för information om hur du får tag på handboken
Användning och skötsel

⚠ VARNING

Se till att inga tändare eller
tändstickor ligger kvar i
tvätten.

Se till att tvätten inte är
indränkt i brandfarliga
vätskor.

1. LÄGG IN TVÄTTEN

Förbered din tvätt enligt rekommendationerna i avsnittet **RÅD OCH TIPS**.

Försäkra dig om att alla fickor är tomma, alla fästen är stängda och alla band är knutna.




Öppna luckan och lägg in tvätten. Observera de maximala tvättmängderna som anges i **PROGRAMÖVERSIKT**.



2. STÄNG LUCKAN


Se till att tvätten inte fastnar mellan glasluckan och luckans filter.



Stäng luckan tills ett klickande stängningsljud hörs.

3. STÄLL IN ÖNSKAT PROGRAM

Vrid ratten för att välja önskat program.

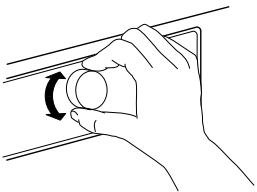

Du hittar mer information om programmen i **PROGRAMÖVERSIKT**.

Välj alternativ om nödvändigt

Om du vill välja extra alternativ, tryck på motsvarande knapp och se till att knappen tänds.

Se avsnittet **TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER** för ytterligare information.

• STARTA PROGRAMMET

Tryck på knappen *Start/Paus*. Indikatorn intill knappen tänds. Torkningsprocessen startar.

Programtiden beror huvudsakligen på tvättmängden och på hur fuktig tvätten är.

5. ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA I DET GÄLLANDE PROGRAMMET OM NÖDVÄNDIGT

För att ändra inställningarna i ett pågående eller startfördröjt program:

- Trycka på *Start/Paus* för att sätta det pågående programmet i pausläge
- Ändra dina inställningar
- Tryck återigen på *Start/Pause* för att låta programmet fortsätta.

6. NOLLSTÄLL ETT PÅGÅENDE PROGRAM OM NÖDVÄNDIGT

Vrid programväljaren till Av/O.

⚠ VARNING

Öppna luckan och ta genast ut tvätten så att eventuell värme i tvätten försvinner.

7. STÄNGA AV TORKTUMLAREN EFTER PROGRAMMETS SLUT

När programmet är slut tänds den sista lampan i indikeringen för programsekvens. Vrid programväljaren till Off/0 för att stänga av torktummlaren. Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om torktummlaren inte stängs av när programmet är slut kommer trumman att rotera då och då i 10 minuter efter programslutet för att förhindra att tvätten skrynklas. Under den här tiden är lampan Skrynkelfritt tänd.

Torktummlaren stängs av automatiskt cirka en kvart efter programmets slut för att spara energi.

8. TÖM VATTENTANKEN / RENGÖR LUCKANS FILTER / RENGÖR DET UNDERE FILTRET

Se avsnittet **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**.

RÅD OCH TIPS

Respektera klädvårdsetiketterna för din tvätt; försäkra dig om att de kan torkas i torktumlare.

TVÄTTRÅDSETIKETTER

Prickarna anger temperaturen för att torktumla tvätten.



Normal temperatur



Låg temperatur



Får inte torktumlas

TÖM ALLA FICKOR

Föremål såsom mynt eller nycklar kan skada både din tvätt och trumman.

SPARTIPS

Torka alltid en fullständig mängd; detta för att optimera energiförbrukningen. Den maximala tvättmängden för de olika programmen anges i programöversikten.

För att minska torktiden, se till att tvätten centrifugeras med maximal centrifugeringshastighet i tvättprogrammet. Det minskar fukttinnehållet i tvätten.

ENERGIFÖRBRUKNING

Dessa uppgifter kan vara annorlunda i ditt hem, framförallt beroende på fukttinnehållet i tvätten.

Program	Tvättmängd (KG)	Centrifughastighet (rpm)	Fuktighet (%)	Energiförbrukning (KWH)	Torktid (min)
EKO BOMULL *	7	1000	60	4,23	124
	3,5	1000	60	2,33	72
EKO BOMULL	7	800	70	4,96	139
	7	1400	50	3,46	105
STRYKTORR BOMULL	7	800	70	3,83	114
	7	1000	60	3,43	98
	7	1400	50	3,03	87
SKÅPTORRT SYNTET-PLAGG	3,5	1000	40	1,44	46

*Referensprogram för energietikett / Förordning 392/2012 / EU
Värdena baseras på programmets standardinställning med ren lucka och rent bottenfilter. För konsumenttester behöver luckans filter och bottenfiltret rengöras efter varje cykel.

Energiförbrukningen och torktiden kan skilja sig från värdena ovan. De beror på användningsförhållandena i ditt hem (som spänningssvängningar, blandning av textilier, fukt i textilierna efter centrifugering, tvättmängdens volym).

Värdena bestäms enligt den europeiska normen 61121 och hänvisar till standard programinställningen; bytet av inställningen påverkar även förbrukningsuppgifterna.

Energiförbrukning - Watts	
Kvarlämnat läge	0,81
Avstängt läge	0,07

PROGRAMÖVERSIKT

Program		Klädvårdseti- ketter	Max last	Tillval	
				Gentle / Skonsam	Dry plus / Extra torr
Cotton / Bomull	Extra dry / Extra torrt		max.	✓	✓
	Cupboard dry / Skåpstorrt			✓	✓
	Iron dry / Stryktorrt			✓	✓
☺ Cotton / Bomull ☐			max	✓	✓
Synthetics / Syntetplagg	Extra dry / Extra torr		3,5	✓	✓
	Cupboard dry / Skåpstorrt			✓	✓
	Iron dry / Stryktorrt			✓	✓
Mixed / Blandat			3,0	✓	✓
Wool Finish			1,0	—	—
Big items / Stora Artiklar			3,0	—	—
Drying time / Torktid			max	—	—

✓ Valbar / Tillval — Inte valbar / Tillämplig

Maximal tvättmängd: 7 kg

PROGRAM

Se till att din tvätt kan behandlas i torktumlare. Se **RÅD OCH TIPS** / Klädvårdsetiketterna.

ECO Cotton / EKO BOMULL

För att torka normalvåt bomullstvätt.

Vanligt bomullsprogram. Programmet är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt.

Värdena i energitabellen baseras på detta program.

COTTON / BOMULL

För att torka bomullstvätt.

SYNTHETICS / SYNTETPLAGG

För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

MIXED / BLANDAT

För att torka blandad tvätt av bomull, linne, syntetfiber och blandningar av dessa material.

WOOL FINISH

För att slutföra lufttorkningsprocessen av ylletextilier. Ylleplaggen blir fluffiga och mjuka.

BIG ITEMS / STORA ARTIKLAR

För att torka stora artiklar såsom påslakan, filter osv.

DRYING TIME / TORKTID

Tidsbegränsat torkprogram. Välj en programtid på 15, 30, 60 eller 90 minuter.

Alla tyg som lämpar sig för torktumlning. Även lämplig för att lägga till en kort extra torkfas på 15 minuter efter programmets slut.

TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER

Se Programöversikten för att kontrollera vilka tillval som är tillgängliga för det valda programmet.

TILLVAL



Gentle / Skonsam

Möjliggör en mycket mildare behandling av tvätten genom att reducera torkningstemperaturen.

Dry plus / Extra torr

Ger ett extra torrt resultat av tvätten.

FUNKTIONER



Start delay / Fördröjd start

Flyttar programstart till ett senare tillfälle.

Välj en fördröjning på 3, 6 eller 9 timmar.

- Välj program och alternativ.
- Tryck på knappen **Start delay / Fördröjd start** upprepande tills lampan för önskad fördröjning tänds.
- Tryck på **Start / Pause**. Nedräkningen av fördröjningstiden startar. Lampan start delay blinkar och knappen **Start / Pause** tänds. Ett ljud kan höras när pumpen aktiveras.
- Torktumlaren startar automatiskt när fördröjningstiden har gått.

För att avbryta **Start delay / Fördröjd start**

- Vrid programväljaren till Av/O eller till ett annat program.

INDIKATORER

Felindikatorer:

Water tank / Vattentank

(=> töm vattentanken)

Bottom filter / Bottenfilter

(=> rengör bottenfiltret).

Door filter / Luckfilter

(=> rengör luckfiltret)

Om något fel inträffar, se avsnittet **FELSÖKNING** i handboken **ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL**.

Indikator för programsekvens

Visar den nuvarande programfasen (Sensing/Avkänning / Drying/Torkprocess / End/Programslut).



Indikering för Start delay / Fördröjd start

Anger den valda fördröjningen tills programmet startar.

Anticrease / Strykfritt

Anger att torktumlaren håller på att tumla tvätten efter att programmet är slut för att undvika att tvätten skrynklas (se DAGLIG ANVÄNDNING / 7).

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


⚠ VARNING

Stäng av och koppla ifrån torktumlaren innan du utför rengöring och underhåll.

Var försiktig för vattnet i vattentanken kan vara varmt.


TÖM VATTENTANKEN EFTER VARJE TORKCYKEL

Håll i handtaget och dra försiktigt ut vattentanken. Håll i vattentanken med båda händerna. Töm ut vattnet och sätt i behållaren genom att trycka in den på plats. Se till att den sätts in ordentligt.

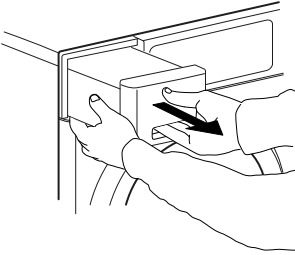


RENGÖR LUCKANS FILTER EFTER VARJE TORKCYKEL

Öppna luckan och ta bort luckans filter genom att dra det uppåt.

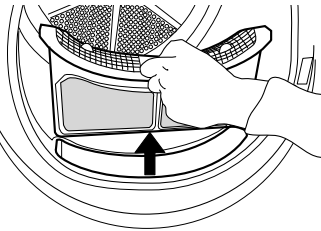


Tryck på knappen för att öppna luckfiltret. Ta bort luddet inuti. Stäng filtret och sätt det tillbaka i rätt riktning så att det är helt integrerat med filterkammaren.

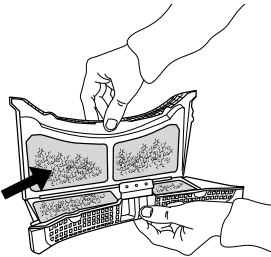


RENGÖR BOTTENFILTRET UNGEFÄR VAR TVÅ MÅNAD

Öppna det undre locket. Vrid höger och vänster låspinne på bottenfiltret nedåt till horisontellt läge. Håll bottenfiltret i handtaget och dra det utåt.

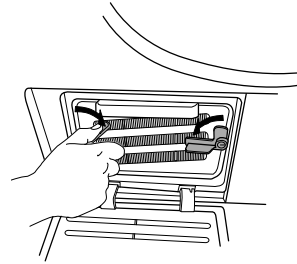

Rengör bottenfiltret under rinnande vatten. Ta bort smuts och ludd.

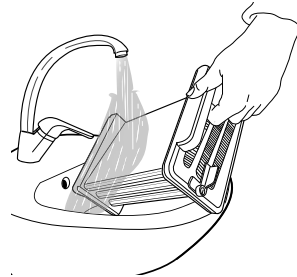

Rengör filterhuset på torktumlaren med en fuktig trasa eller dammsug det försiktigt med en dammsugare. Sätt in bottenfiltret igen. Vrid låspinnarna uppåt till vertikalt läge. Stäng den undre listan.

PRODUKTBLAD

📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktbladet med energiuppgifterna för denna apparat kan laddas ner från Whirlpool webbsida **docs.whirlpool.eu**

HUR MAN TILLHANDAHÅLLER HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


> 📄 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida **docs.whirlpool.eu** (du kan använda denna QR-kod) och ange produktens handelskod.

> Som alternativ, kontakta vår kundservice



KONTAKTA KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantimanualen. När du kontaktar kundservice, ska du meddela de koder som sitter på produktens identifieringsplåt.

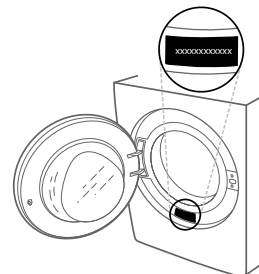

400011046857

Tryckt i Italien