

1. Sugárzó főzőterület Ø 145
2. Sugárzó főzőterület Ø 180
3. BE/KI jelzőlámpa
4. Hátsó főzőzóna kezelőgombja
5. Elülső főzőzóna kezelőgombja



6. Maradék hő kijelző
- A főzőfelület használatához forgassa el a gombo(ka)t az óramutató járásával megegyező irányban, és állítsa az(oka)t a kívánt teljesítménybeállításra.
 - A tűzhelylap kikapcsolásához forgassa vissza a gombo(ka)t "0" állásba.
 - A tűzhelylap fel van szerelve 2 jelzőfényvel, amelyek akkor jeleznek, amikor a főzőterületek forróak. Ezek a jelzőfények bekapcsolnak, amint a főzőterületek magas hőmérsékletet érnek el. Ezek a jelzőfények még azután is világítanak, hogy a megfelelő főzőterületet kikapcsolták, és csak azután alszanak ki, hogy a főzőterület hőmérséklete már nem veszélyes.


Fontos:

Annak érdekében, hogy elkerülje az üvegerámia főzőlap folyamatos károsodását, javasoljuk, ne használjon:

- nem teljesen sík fenekű edényeket,
- zománczott fenekű fém edényeket.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Hálózati feszültség	Vezetékek száma x méretek
220-240 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

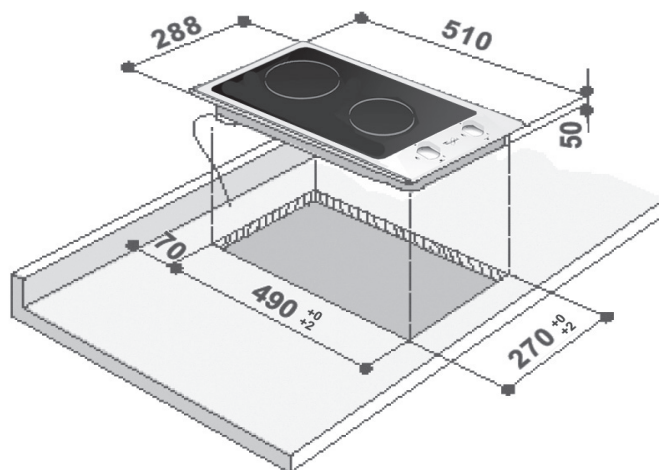A FŐZŐFELÜLET ÉS A MUNKAFELÜLET MÉRETEI (mm)

Típus: PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW

Gomb (1 -6)	Táblázat a főzőzónák használatához	Gomb (1 -12)
1-2	Vaj, csokoládé stb. olvasztása.	1-2
2	Étel melegen tartása és kis mennyiségű folyadékok felmelegítése	2-3-4
3	Nagyobb mennyiségek melegítése, sodók és mártások készítése	4-5-6
3-4	Lassú párolás, pl. párolt zöldségek, spagetti, levesek, egytálételek, pörköltök	6-7
4	Minden sült ételhez, bordák, steak, fedő nélküli főzés (pl. rizottó).	7-8
4-5	Húsok piritása, burgonya, hal sütése és nagy mennyiségű víz felforralása.	8-9-10
6	Hirtelen sütés, steak sütése serpenyőben stb.	11-12

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**AZ ÖN ÉS MÁSONK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS**

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be.

VIGYÁZAT!

Minden biztonsági figyelmeztetés pontosan jelzi az adott veszély típusát, és megmutatja, hogyan lehet a készülék nem megfelelő használatából eredő sérüléseket, károkat és elektromos áramütéseket elkerülni. Mindig tartsa be a következő szabályokat:

- Használjon védőkesztyűt a kicsomagolás és a beszerelés során.
- Mielőtt bármilyen szerelési műveletet végezne, a készüléket le kell

választani az elektromos hálózatról.

- A készülék beszerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben.
- A készüléket földelni kell.
- A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzathoz.
- A beszereléshez a hatályban lévő biztonsági előírásoknak megfelelően egy legalább 3 mmes érintkezésvédelemmel rendelkező csatlakozó szükséges.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.

- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb célra történő használata tilos (pl. helyiség fűtése). A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy a kezelőszervek hibás beállításából eredő károkért.
- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat.
- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat. A kisgyermeket (0–8 éves korig) állandó felügyelet nélkül nem szabad a készülék közelébe engedni.
- A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, továbbá, ha a készülék használatát megtanulták, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat.

A FŐZŐLAP HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐ TEENDŐK

Használat előtt távolítsa el:

- a főzőlapra tapadt ragasztómaradványokat;
- a védőkartont és a védő műanyag fóliát
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a főzőlap. Ha kétségei vannak, hívja a vevőszolgálati központot

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Fontos: Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású vízszugárral vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.

- Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapot, amikor lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződés felhalmozódását, és egyszerűbbé válik a tisztítás.
- Használjon törölkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony mosogatószer vagy speciálisan az üvegerámia tűzhelylapok tisztítására szolgáló tisztítószeret.
- A rásült szennyeződést a speciális kaparóeszközzel (ha tartozék) és az erre a célra szolgáló tisztítószerekkel távolítsa el.
- Még a rászáradásuk előtt tisztítsa le az ételmaradékokat.
- Ne használjon súrolószereket, klóros tisztítószereket, sütőtisztító sprayt vagy dörzsoszivacsot.
- Rendszeresen kezelje a tűzhelylapot az üzletekben beszerezhető speciális termékekkel, a gyártó utasításainak megfelelően.

TARTOZÉKOK

Az üvegfedél megrendelhető a vevőszolgálaton keresztül a következő kódszámokon: AMC 966 NB (új fekete), AMC 966 MR (tükör).

ÜZEMBE HELYEZÉS

JAVASLATOK

Fontos: A tűzhelylapot minden szerelési vagy javítási művelet előtt kapcsolja le az elektromos hálózatról.

- Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt minden elektromos csatlakozót össze kell dugni.
- A beszerelést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- Csomagolja ki a tűzhelylapot, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a készülék. Ha bizonytalan, forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi vevőszolgálati központhoz.

A BÚTOR ELŐKÉSZÍTÉSE A TŰZHELYLAP BEÉPÍTÉSÉHEZ

- A készülék beszerelése előtt vágja méretre a munkafelületet. Figyelmesen távolítsa el a faforgácsot és a fűrészport, mivel ezek gátolhatják a készülék megfelelő működését.
- A tűzhelylapot minimum 30 mm, maximum 50 mm vastag munkafelületbe

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

- Ne érintse meg a fűtőszálakat használat közben és után. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, amíg valamennyi elem kellőképpen le nem hűlt.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékre vagy a készülék közelébe.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Magas zsír- és olajtartalmú ételek készítésekor legyen óvatos.
- Ha a készülék felszíne megrepedt, kapcsolja ki, hogy elkerülje az esetleges elektromos áramütést (csak üvegfelületű készülékek esetén).
- A készüléket nem szabad külső időzítő vagy távvezérlő rendszerrel működtetni.
- Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló pokróccal. Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületeken.
- Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A főzőlap nem működik:

- Ellenőrizze az áramellátás meglétét.
- Kapcsolja ki és be a főzőlapot, hátha megszűnik a probléma.
- Ellenőrizze, hogy a gomb nincs-e a „0” állásba forgatva. Fordítsa a többpólusú kapcsolót a **Ki** helyzetbe néhány percre, majd ismét a **Be** állásba.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:

- Győződjön meg arról, hogy nem tudja megoldani saját maga a problémát a „Hibaelhárítási útmutató” fejezetben ismertetett pontok végrehajtásával.

Ha a hiba a fenti ellenőrzések után továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálattal.

Kérjük, adja meg a következőket:

- a hiba rövid leírását;
- a termék pontos típusát és modellszámát;
- a szervizszámot (az adattáblán a Service szó után álló számot). A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
- a teljes címét;
- a telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, hívja fel az egyik hivatalos **márkaszervizt** (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el). **Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.**

kell beilleszteni.

- Helyezzen be a tűzhelylap aljától minimum 20 mm távolságra egy elválasztó lapot, hogy az ne legyen hozzáférhető a felhasználó számára.
- Abban az esetben, ha sütőt kíván beszerezni a tűzhelylap alá, győződjön meg arról, hogy azt a Whirlpool gyártotta, és fel van szerelve hűtőrendszerrel.
- A tűzhelylap és a sütő között semmi nem lehet (pl. kábelek, szigetelőanyag stb.).
- Ha a tűzhelylapot oszloplelem mellé szereli, annak a tűzhelylap szegélyétől legalább 100mm-es távolságra kell lennie.
- Vágjon a munkafelületen egy megadott méretű nyílást.
- A munkalap belső éleit tanácsos faragásztóval vagy szilikonnal szigetelni.
- Ha még nincs a helyén, rögzítse a mellékelt szigetelőt a tűzhelylaphoz, miután alaposan megtisztította a tapadófelületet.

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

Fontos: A tűzhelylap beszerelése előtt távolítsa el minden védőfóliát.

Győződjön meg arról, hogy a munkafelületen a tűzhelylapot befogadó nyílást a rajzon feltüntetett méreteknek megfelelően, a tűrés tartományok betartásával vágta ki.

A tűzhelylapot ne erőltesse a munkafelületbe. Ha erőltetve illeszti be az üvegkerámia lapot, az megrepedhet (akár később is)!

- Ha a munkalap fából készült, használja a mellékelt rugós csavarokat és csavarokat.

1. Rögzítse a rugós csavarokat (A) (1. ábra) a mellékelt csavarokkal, figyelve a megadott távolságokra.
2. Illessze a tűzhelylapot a munkafelületbe.

ÖSSZESZERELÉS:

A kerületi felület megtisztítása után illessze a mellékelt tömitést a tűzhelylapra az ábrán látható módon.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

- A készüléket az előírásoknak megfelelően földelni kell.
- Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- A beszerelő személy felelőssége, hogy a készülékek megfelelően legyenek csatlakoztatva az elektromos hálózatra, és hogy betartsa a biztonsági előírásokat.
- A tápvezetékeknek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a beépített

készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózathoz.


- A biztonsági előírásoknak megfelelően a beszerelésnél egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakítót kell használni.
- Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
- A készülék üzembe helyezését követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük.

A FŐZŐLAP CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

Megjegyzés: A sárga/zöld földvezetéket a \oplus szimbólummal ellátott csavarhoz kell csatlakoztatni.

Ha a hálózati tápkábel nincs még csatlakoztatva:

- Blankolja a kábel végének külső borítását kb. 70 mm hosszán.
- Majd blankolja a belső borítást is kb. 10 mm hosszán.
- Nyissa fel a kapcsolótáblát úgy, hogy egy megfelelő szerszámmal benyomja az oldalsó rögzítőkapcsokat.
- Illessze a kábelt a kábelszortíóba (3. ábra), és csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolótáblához.
- Zárja le a kapcsolótábla fedelét.
- Az elektromos csatlakoztatás után illessze be felülről a főzőlapot, és akassza a rögzítőrugókba az 1. ábrának megfelelően.

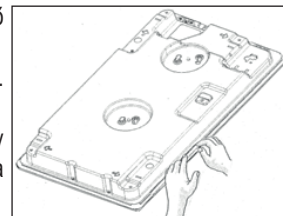


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

- A csomagolóanyag teljes mértékben újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele (♻️) is igazolja.
- A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el.

HASZNÁLT HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKBA HELYEZÉSE

Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva. Ha az előírásokkal összhangban kezeli a terméket hulladékként, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon, esetlegesen negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A terméken vagy a kísérő dokumentumokon látható  jelzés arra utal, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó hivatalos gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni. Leselejtezésekor a hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni. A készülék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyileg illetékes hatósághoz, a háztartási hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy ahhoz a boltához, ahol a készüléket megvásárolta.

ENERGIATAKARÉKOSÁGI TANÁCSOK

- Olyan lábasokat és edényeket használjon, amelyek fenéklapjának átmérője azonos vagy kicsit nagyobb a főzési zónák átmérőjénél.
- Csak lapos fenekű lábasokat és serpenyőket használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényeket.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.


MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT C C

A főzőfelület élelmiszerekkel érintkezhet, és megfelel az 1935/2004/EGK (CE) rendeletnek.


A főzőlapot csak ételkészítésre történő felhasználásra tervezték. Bármilyen egyéb alkalmazás (például a helyiség fűtése) veszélyesnek és nem rendeltetésszerűnek számít.

A főzőlap tervezése, gyártása és forgalmazása a következő irányelveknek megfelelően történt:


- a kisfeszültségről szóló 2006/95/EK irányelv (amely felváltja a 73/23/EGK irányelvet és annak módosításait) biztonsági előírásai;
- a 2004/108/EGK „EMC” irányelv védelmi előírásai;
- a 93/68 sz. EGK irányelv előírásai.

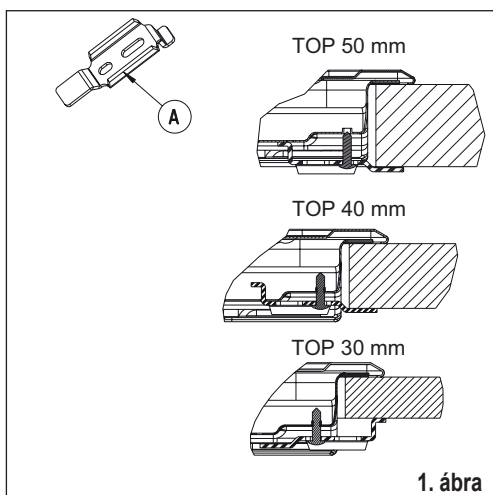

1. ábra

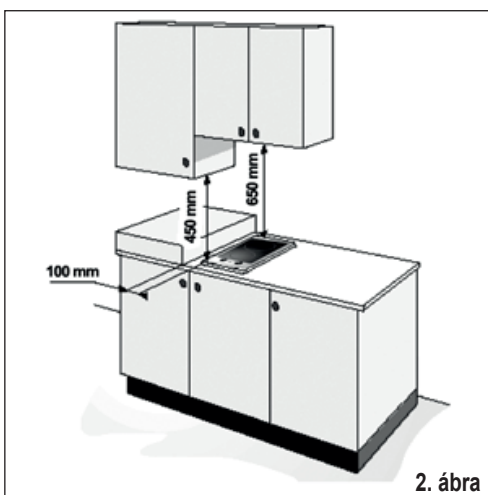

2. ábra

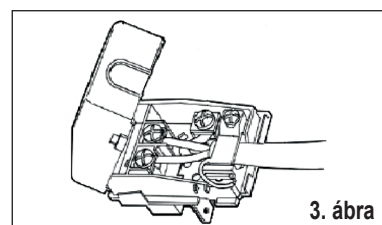

3. ábra