


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.indesit.com/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

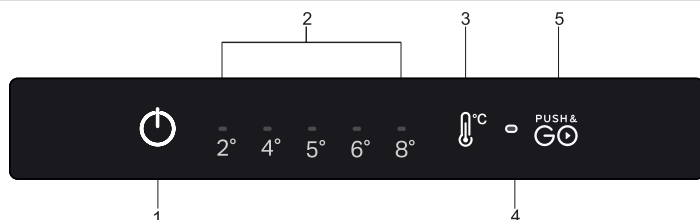KONTROLLPANEL


1. På/av
2. Varsellampe temperatur i kjøleskap
3. Temperaturinnstilling for kjøleskapet
4. PUSH&GO indikatorlys
5. PUSH&GO knapp

PÅ/AV

Hele produktet (både kjøleskap og fryseeksjonen) kan slås på ved å trykke på denne knappen i 2 sekunder. Den siste innstilte verdien indikeres på grensesnittet. Trykk på denne knappen for å slå av enheten.

INDIKATORLYS KJØLESKAPETS TEMPERATUR

Den viser temperaturen til kjøleskapets seksjon.

TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP

Den tillater deg å skifte kjøleskapets temperaturverdi, på en syklisk måte; den bekrefter også den valgte temperaturen på grensesnittet. Anbefalt innstilling for kjøleskapseksjonen er +4°C.

PUSH&GO FUNKSJON

Bruk denne opsjonen for aktivere rask gjenopprettelse av temperaturen, for å konservere maten bedre etter store innkjøp. Når den er aktivert, tennes indikatoren. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Push&Go button-knappen.

Merk: Nedfrysing av fersk mat (Super Freeze - Super nedfrysing)

Du kan også bruke Push&Go-knappen når du skal fryse ned fersk mat. Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på Push&Go-knappen når du skal fryse ned fersk mat; Push&Go-indikatoren tennes. Vi anbefaler at du trykker på Push&Go-knappen 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryseeksjonen og for å oppnå best mulig forhold for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Super Freeze-funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer.


DIODELYS

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleeksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

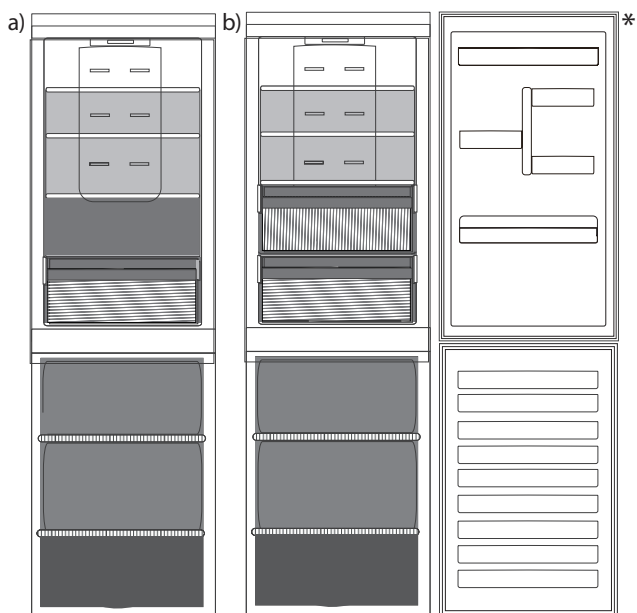

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

KJØLESEKSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

Extra Fresh 0°C skuff *

Extra Fresh 0°C er en skuff (b) ideell for konservering av kjøtt og fisk. Ved å redusere/øke temperaturen i kjøleskapet påvirker du også temperaturen i Extra Fresh 0°C-seksjonen. Husk at denne seksjonen har en mekanisk funksjon som alltid er aktiv og som ikke kan slås av.

FRYSESEKSJON


Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising helt. Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig. I fryseeksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseeksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

TILBEHØR*


EGGBALKONG




ISSKUFF

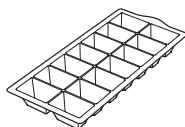

FLASKEHYLLE

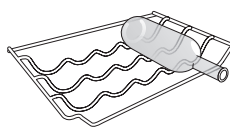

PICK&GO BOKS



* Kun tilgjengelig på noen modeller

Tegnforklaring


	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET a) Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	b) Anbefales for oppbevaring av kjøtt og fisk. Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Pick&Go-boks*

Pick&Go-boksen kan gli horisontalt og kan fjernes og benyttes som matboks. Den kan benyttes til mat for mikrobølgeovn og den kan vaskes i oppvaskmaskinen.

Humidity Control (Fuktighetskontroll)*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å konservere maten, som f.eks. frukt, i omgivelser med mindre fuktighet, eller lukk den (posisjon A) for å konservere mat, som grønnsaker, i fuktigere omgivelser.

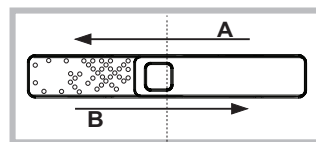

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseeksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseeksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.
Systemet for belysning i kjøleskapsseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenningHvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.Påse at døren er godt lukket igjen.Påse at dørens forseglinger passer som de skal.Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil.	En av temperaturindikatorene blinker.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.indesit.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



 **INDESIT**



400011507519/A