

# **CUPRINS**

**ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT**

**PRIMUL CICLU DE SPĂLARE**

**MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI  
GENERALE**

**DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT**

**PREGĂTIREA SPĂLĂRII**

**DETERGENȚII ȘI ADITIVII**

**CURĂȚAREA FILTRULUI PENTRU  
IMPURITĂȚI**

**EVACUAREA APEI REZIDUALE**

**CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

**GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR**

**SERVICE-UL**

**TRANSPORT ȘI MANIPULARE**

**INSTALAREA**

## ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT

### 1. Îndepărtați ambalajul și controlați

- Tăiați și îndepărtați ambalajul.
- Îndepărtați protecția superioară și colțurile protectoare.
- Îndepărtați protecția inferioară înclinând și întorcând aparatul pe un colț inferior posterior.

### 2. Scoateți bara pentru transport

- Aparatul este prevăzut cu șuruburi pentru transport și o bară pentru transport pentru a preveni deteriorarea pe durata transportului. **Înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să scoateți bara pentru transport** (vezi "Instalarea/Scoaterea barei pentru transport").

Nu uitați să strângeți la loc cele 4 șuruburi exterioare pe panoul din spate, cu care a fost fixată bara pentru transport - pentru a evita zgomotul și vibrațiile mașinii.

### 3. Instalați mașina de spălat

- Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Reglați piciorusele pentru a fi siguri că mașina este stabilă și așezată uniform** (vezi "Instalarea/Reglarea picioruselor").

### 4. Alimentarea cu apă

- Racordați furtunul de alimentare cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă (vezi "Instalarea/Racordarea furtunului de alimentare cu apă").
- Alimentarea cu apă: numai apă rece
- Robinetul:                      racord filetat de 3/4" pentru furtun
- Presiune:                         100-1000 kPa (1-10 bar).

### 5. Furtun de evacuare

- Racordați furtunul de evacuare la sifon sau agățați-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de "U" (vezi "Instalarea/Racordarea furtunului de evacuare a apei").
- Dacă mașina de spălat este racordată la un sistem intern de evacuare, asigurați-vă că acesta este dotat cu o supapă pentru a evita încărcarea și evacuarea simultană a apei (efect de sifonare).

### 6. Conexiunea electrică


- Conexiunile electrice trebuie să fie executate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și reglementările standard de siguranță în vigoare.
- Caracteristicile tehnice (tensiune, energie și siguranțe) sunt prezentate pe plăcuța indicatoare aflată în partea din spate a aparatului.
- Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua electrică folosind numai o priză cu împământare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor, derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.
- Înainte de a executa orice acțiune de întreținere a mașinii de spălat deconectați-o de la rețeaua de curent electric.
- După instalarea aparatului, conectarea sau deconectarea de la rețeaua de alimentare electrică trebuie să fie asigurată printr-un întrerupător bipolar.
- Nu utilizați mașina de spălat dacă s-a deteriorat în timpul transportului. Informați Service-ul autorizat Whirlpool.
- Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar de Service-ul autorizat Whirlpool.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o instalație de pământare corespunzătoare, în concordanță cu reglementările în vigoare. În special aparatele instalate în clădiri care au un duș sau o baie, trebuie să fie protejate cu un dispozitiv de curent rezidual diferențial de cel puțin 30 mA. Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor, derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.
- Mașina de spălat poate fi folosită doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute.

#### Dimensiuni:

Lățime:	400 mm
Înălțime:	900 mm
Grosime:	600 mm


## PRIMUL CICLU DE SPĂLARE

Recomandăm ca primul ciclu de spălare să se execute fără rufe. Această operațiune va îndepărta apa rămasă în mașină în timpul testării în fabrică.

1. Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
2. Închideți clapele rabatabile ale tamburului.
3. Turnați o cantitate mică de detergent (circa 30 ml) în dozatorul de detergenți .
4. Selectați un program scurt de spălare și o viteză redusă de centrifugare (vezi tabelul cu programe).
5. Porniți mașina de spălat.

## MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

### 1. Ambalajul

- Materialele de ambalare sunt 100% reciclabile și poartă simbolul de reciclare . Respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor pentru înlăturarea materialelor de ambalare.

### 2. Indicații pentru economisirea energiei

- Prin încărcarea mașinii cu cantitățile maxime de rufe recomandate, obțineți cele mai bune rezultate din punct de vedere al consumului de energie, apă, detergent și timp.
- Nu depășiți dozajele recomandate de fabricant și indicate pe ambalajul detergentului.
- Clapeta Eco - un sistem special la orificiul de ieșire - previne pierderea detergentului din tambur, evitând împrăștierea detergentului în mediul înconjurător.
- Folosiți "Prespălarea" doar pentru rufe foarte murdare! Economisiți detergent, timp, apă și consum de energie dacă nu selectați "Prespălarea" pentru rufe puțin sau normal murdare.
- Tratați în prealabil petele cu o substanță de scos petele, sau înmuiați petele uscate în apă înainte de spălare, pentru a evita utilizarea unui program de spălare cu apă fierbinte.
- Economisiți energie folosind un program la 60°C în loc de 90°C sau un program la 40°C în loc de 60°C.
- Economisiți energie și timp prin selectarea unei viteze mari de centrifugare pentru a reduce conținutul de apă din rufe înainte de a folosi un uscător cu tambur rotativ (pentru mașinile cu viteză de centrifugare reglabilă).

### 3. Aruncarea ambalajelor și a aparatelor vechi

- Mașina de spălat este fabricată din materiale reutilizabile. Mașina de spălat trebuie să fie aruncată respectând dispozițiile locale pentru eliminarea deșeurilor.
- Înainte de a arunca vechea mașină, tăiați cablul de alimentare astfel încât mașina de spălat să nu mai poată fi conectată la rețea.
- Îndepărtați detergentul din compartimente dacă aveți intenția să aruncați aparatul.


### 4. Protecție pentru copii

- Nu permiteți copiilor să se joace cu mașina de spălat sau în interiorul acesteia.

### 5. Racomandări generale


- Nu lăsați aparatul conectat atunci când nu este în uz. Închideți robinetul de apă.
- Înainte de a executa curățarea sau întreținerea, opriți mașina de spălat și deconectați-o de la alimentarea electrică.
- Folosiți o cârpă umedă și un detergent neutru pentru a curăța exteriorul aparatului.
- Nu folosiți detergenți abrazivi.
- Nu încercați să forțați deschiderea capacului.
- Dacă este necesar, cablul electric poate fi înlocuit cu unul identic care poate fi obținut de la Service-ul autorizat Whirlpool. Cablul de alimentare va trebui să fie înlocuit doar de către un tehnician specializat.

### 6. Declarație de Conformitate CE

- Această mașină de spălat a fost proiectată, fabricată și distribuită în conformitate cu normele de siguranță ale Directivelor CE: Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE Directiva EMC (Compatibilitate Electromagnetică) 89/336/CEE Directiva de marcare CE 93/68/CEE 

## DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT

1. Capac
2. Dozator detergent
3. Tambur cu clape rabatabile
  - Pentru a deschide tamburul apăsați clapa rabatabilă mică și țineți clapa rabatabilă mare.
4. Pompa și filtrul pentru impurități
5. Eticheta cu informații pentru Service (în spatele capacului filtrului pentru impurități)
6. Levier pentru mobilitate (în funcție de model)
  - Pentru a muta aparatul: trageți puțin mânerul cu mâna și trageți-l cu piciorul până se oprește.
7. Piciorușe reglabile

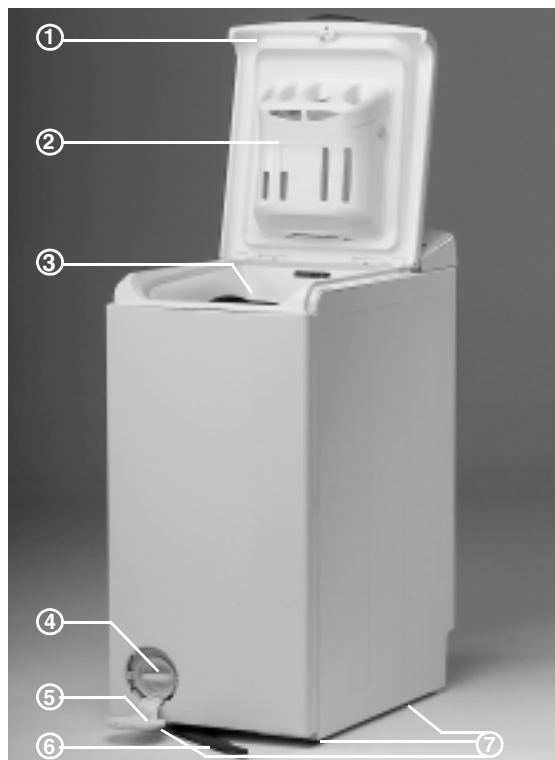


## PREGĂTIREA SPĂLĂRII



### Sortarea rufelor

1. Sortați rufele în funcție de ...
  - **Tipul de material / eticheta cu simbolul de îngrijire**  
Bumbac, fibre mixte, delicate/sintetice, lână, articole de spălat de mână.
  - **Culoare**  
Separați articolele albe de cele colorate. Spălați separat rufele noi colorate.
  - **Dimensiune**  
Spălați laolaltă rufe de dimensiuni diferite pentru mărirea eficienței de spălare și o mai bună distribuire a încărcăturii în interiorul tamburului.

### • Materiale delicate

- Spălați separat articolele delicate: folosiți un program special pentru lână pură nouă , perdele sau alte articole delicate. Scoateți întotdeauna clipsurile perdelelor, sau spălați perdelele împreună cu clipsurile, în interiorul unui săculeț de bumbac. Folosiți programul special pentru spălarea țesăturilor delicate. Spălați ciorapi, curele și alte articole mici sau articole cu cleme (de exemplu: sutiene) în săculețe speciale de bumbac pentru mașini de spălat sau în fețe de pernă cu fermoar.
2. Goliți buzunarele  
Monedele, acele de siguranță și alte articole similare pot deteriora tamburul și cuva aparatului.
  3. Închizătoare  
Închideți fermoarele și încheiați nasturii sau clemele; curelele sau cordoanele desfăcute trebuie legate laolaltă.

### Îndepărtarea petelor

- Petele de sânge, lapte, ouă și alte substanțe organice sunt în general eliminate de către faza enzimatică a programului.
- Pentru îndepărtarea petelor de vin roșu, cafea, ceai, iarbă și fructe, etc. adăugați un agent de scos petele în compartimentul dozatorului de detergent  sau înălbitor în compartiment  (în funcție de model).
- Se recomandă tratarea petelor mai rezistente înainte de spălare.

### Vopsirea și înălbirea

- În general, produsele pentru vopsit care se găsesc în comerț sunt compuse din vopsea, agent de fixare și sare. Introduceți vopseaua, agentul de fixare și sarea direct în tamburul gol. Numai după aceea încărcați rufe.
- Folosiți numai vopsele și substanțe de înălbire recomandate pentru mașini de spălat.
  - Urmați instrucțiunile furnizate de către fabricant.
  - Componentele din plastic sau cauciuc ale mașinii pot rămâne pătate de vopsea sau de substanțele de înălbire.

### Apretarea

- Dizolvați/diluzați apretul, praf sau lichid, în aproximativ 1 litru de apă în exteriorul mașinii de spălat, într-un mic recipient. Încărcați mașina de spălat, închideți clapele rabatabile ale tamburului și vărsați apretul dizolvat direct în tambur. Apoi închideți capacul, selectați programul "Clătire și centrifugare" și începeți.

### Încărcarea rufelor

1. Ridicați capacul mașinii.
2. Deschideți tamburul prin apăsarea clapei rabatabile mici și ținând clapa rabatabilă mare.
3. Puneți rufe pentru spălat în interiorul tamburului una câte una fără a le apăsa. Respectați încărcăturile recomandate în "tabelul cu programe": supraîncărcarea va duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării și la rufe mototolite.
4. **Închideți clapele rabatabile și verificați dacă sunt blocate corespunzător.**



## DETERGENȚII ȘI ADITIVII

### Alegerea detergenților și aditivilor corespunzători

Alegerea detergentului depinde de:

- tipul de material (bumbac, delicate/sintetice, articole delicate, lână)

**Notă:** pentru spălarea lânii folosiți numai detergenți speciali.

- culoare;
- temperatura de spălare;
- gradul și tipul de murdărire.

#### Note:

Reziduurile albicioase pe materialele închise la culoare provin de la componenții insolubili conținuți în detergenții praf moderni fără fosfați. Dacă observați această problemă, scuturați sau periați articolele afectate sau folosiți un detergent lichid.

Păstrați detergenții și aditivii într-un loc sigur, uscat și departe de accesul copiilor.

Folosiți numai detergenți și aditivi produși special pentru mașinile de spălat de uz casnic.

Dacă folosiți agenți de decalcifiere, vopsele sau înălbitori, asigurați-vă că sunt produse adecvate pentru utilizarea lor în mașinile de spălat rufe. Agenții de decalcifiere conțin componenți care pot dăuna unor părți ale mașinii de spălat.

Nu folosiți solvenți (terebentină, benzină, etc.).

Nu spălați cu mașina materiale care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.

### Dozaj

Urmăriți indicațiile de pe ambalajul detergentului în ceea ce privește:

- gradul și tipul de murdărie;
- cantitatea de rufe;
  - încărcarea completă: urmăriți instrucțiunile producătorului de detergent;
  - încărcarea pe jumătate: 3/4 din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă;
  - încărcarea minimă (circa 1 kg): jumătate din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă;
- duritatea apei din zona dumneavoastră (solicitați informații la compania de distribuire a apei): apa dulce necesită mai puțin detergent decât apa dură.

#### Note:

Prea mult detergent poate cauza formarea excesivă de spumă, care are ca rezultat o reducere a eficienței de spălare. Dacă mașina de spălat detectează prea multă spumă, poate fi împiedicată efectuarea centrifugării.

Detergentul insuficient poate cauza:

rufe gri, depuneri pe tambur, cuvă și pe dispozitivul de încălzire. Când folosiți substanțe de înmuiere, adăugați apă în dozatorul de detergent până la semnul "MAX" al nivelului. Când folosiți detergenți pudră și lichizi cu o concentrație mare, utilizați dozatorul special cu bilă sau săculețul furnizat cu detergentul și plasați-l direct în tambur pentru evitarea problemelor de distribuire a detergentului.








### DIAGRAMĂ DURITATE APĂ

CATEGORIA DE DURITATE A APEI	CARACTERISTICI	GERMAN °dH	FRANCEZ °fH	ENGLEZ °eH
1	dulce	0-7	0-12	0-9
2	medie	7-14	12-25	9-17
3	dură	14-21	25-37	17-26
4	foarte dură	peste 21	peste 37	peste 26

### Umplerea cu detergenți și aditivi


Dozatorul are trei sau patru compartimente, în funcție de model.

Turnați detergentul:

- Praf de spălat pentru prespălare și spălarea principală 
- Praf de spălat pentru spălarea principală fără prespălare 
- Substanțe pentru înmuiere și apretat, fără a depăși semnul "MAX". 
- Înălbitor, fără a depăși semnul "MAX". (numai la modelul cu patru compartimente) 
- Substanțe de scos petele 
- Substanțe de dedurizare a apei (duratea a apei de categoria 4) 
- Apret (diluat în apă) 

Aveți grijă să nu umpleți mai mult de marcajul "MAX" al nivelului.

Nu folosiți detergenți lichizi pentru programele cu prespălare. Pentru programe fără prespălare și temperaturi mai mici de 40° C, este recomandată folosirea detergenților lichizi în camera II pentru spălarea principală pentru a evita formarea de reziduuri albicioase pe rufe.

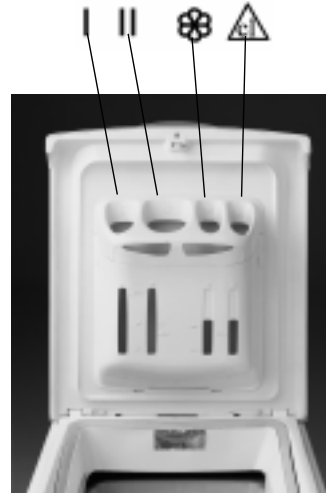

## CURĂȚAREA FILTRULUI PENTRU IMPURITĂȚI

Aparatul este dotat cu o pompă cu auto-curățare. Filtrul pentru impurități păstrează obiectele cum ar fi butoanele, monedele, acele de siguranță etc. care au fost lăsate în rufe.

1. Scoateți ștecherul din priză de curent.
2. Deschideți capacul filtrului pentru impurități cu o monedă.
3. Așezați un recipient dedesubt.
4. Rotiți încet filtrul pentru impurități în sens antiorar până când mânerul este în poziție verticală; nu-l scoateți încă.
5. Așteptați până când apa este complet evacuată.
6. Acum desfaceți complet filtrul pentru impurități și scoateți-l.
7. Curățați filtrul de orice corpuri străine.
8. Verificați ca rotorul pompei (în carcasa din spatele filtrului pentru impurități) să nu fie obstrucționat.
9. **Introduceți din nou filtrul pentru impurități și înșurubați-l complet în direcția acelor de ceasornic până când se oprește (până când mânerul este orizontal).**
10. Turnați 0,5 litri de apă în mașină prin tambur și controlați dacă apa nu se scurge din filtrul pentru impurități.
11. Închideți capacul filtrului pentru impurități.
12. Reconectați aparatul.

Verificați filtrul pentru impurități dacă aparatul nu evacuează apa corect sau dacă nu reușește să efectueze ciclurile de centrifugare.

Mașina are un dispozitiv de siguranță care oprește mașina de spălat înaintea fiecărei umpleri, în cazul în care apa nu a fost evacuată complet din cuvă în partea anterioară a programului de spălare.

Controlați filtrul pentru impurități în mod regulat, de două sau de trei ori pe an și curățați-l dacă este necesar.

**IMPORTANT:** Asigurați-vă că apa s-a răcit înainte de a goli filtrul pentru impurități.





## EVACUAREA APEI REZIDUALE

Când trebuie efectuată evacuarea apei reziduale (problemă de evacuare)?

- Înainte de a transporta (muta) mașina de spălat.
  - Dacă aparatul este instalat într-o cameră supusă temperaturilor sub zero grade. În acest caz, se recomandă evacuarea apei reziduale din mașina de spălat după fiecare întrebuințare.
1. Oprii mașina de spălat și scoateți ștecherul din priză.
  2. Închideți robinetul de apă, deconectați furtunul de alimentare cu apă de la mașină și lăsați apa să se scurgă într-un vas.
  3. Deschideți filtrul pentru impurități, lăsați apa să se scurgă într-un vas puțin adânc și închideți filtrul.
  4. Eliberați furtunul de evacuare, apoi deschideți clema de fixare aflată în spatele mașinii (vezi săgeata **A**).
  5. Lăsați apa reziduală să se scurgă într-un vas puțin adânc.
  6. Așteptați până se oprește debitul.
  7. Fixați din nou furtunul de evacuare cu clema **A** și puneți-l la loc în chiuvetă.
  8. Reconectați furtunul de alimentare cu apă și ștecherul de rețea.

### Important:

- După evacuarea apei reziduale, înșurubați manual furtunul de alimentare cu apă al mașinii. Controlați impermeabilitatea racordurilor mașinii de spălat deschizând complet robinetul de apă.



## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

### Dozatorul de detergent

1. Apăsăți butoanele de pe fiecare parte a dozatorului.
2. Trageți dozatorul înspre dumneavoastră și scoateți-l. Este posibil să rămână o cantitate mică de apă în dozator. Se recomandă să țineți dozatorul în poziție verticală.
3. Spălați dozatorul folosind apă de la robinet. Puteți de asemenea scoate capacele sifonului din dozator pentru curățare.
4. Puneți la loc capacele sifonului în dozator (dacă au fost scoase). Verificați dacă sunt fixate la loc.
5. Puneți la loc dozatorul prin așezarea agățătoarelor inferioare în găurile capacului și pivotarea până când ambele butoane superioare se blochează.

**Notă: verificați dacă dozatorul de detergent este reinstalat corect.**



### Furtunul de alimentare cu apă

**Controlați și curățați cu regularitate (cel puțin de două sau trei ori pe an).**



1. Scoateți ștecherul din priza de curent.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Deșurubați furtunul de la robinet.
4. Curățați cu atenție filtrul aflat la capătul furtunului, fără a-l monta, de exemplu cu o periuță de dinți.  
**Notă:** În cazul mașinilor echipate cu furtun tip "A", nu trebuie scufundat în apă.
5. Înșurubați cu mâna furtunul flexibil înapoi la robinet. Nu folosiți un clește plat (risc de deteriorare a racordului).
6. **Deschideți robinetul de apă și verificați dacă racordurile sunt impermeabile.** (la robinet și la mașina de spălat).
7. Introduceți ștecherul aparatului înapoi în priză.



### Recuperarea unui obiect care a căzut între tambur și cuvă

Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, puteți să-l recuperați datorită uneia din paletele detașabile ale tamburului:

1. Scoateți ștecherul din priza de curent.
2. Scoateți rufele din tambur.
3. Închideți clapele rabatabile și rotiți tamburul o jumătate de rotație.
4. Folosind o cheie de piulițe, apăsați capătul din plastic în timp ce glisați paleta de la stânga la dreapta.
5. Va cădea în interiorul tamburului.
6. Deschideți tamburul: puteți recupera obiectul prin gaura din tambur.
7. Refixați paleta din interiorul tamburului: Poziționați vârful din plastic deasupra găurii de pe partea din dreapta a tamburului.
8. Apoi glisați paleta din plastic de la dreapta la stânga până când se înclichetează.
9. Închideți din nou clapele rabatabile, rotiți tamburul o jumătate de rotație și verificați dacă toate cele 6 cârlige ale ridicătorului sunt ancorate corespunzător în tambur.
10. Introduceți ștecherul aparatului în priză.

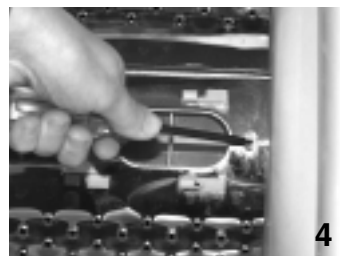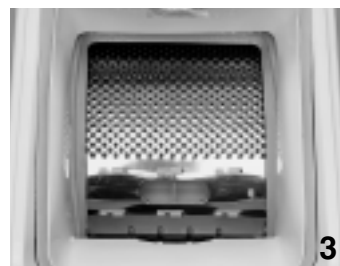

### Exteriorul aparatului și panoul de comenzi

- Curățați folosind un detergent normal pentru uz casnic (nu utilizați produse abrazive sau diluanți de vopsele).
- Ștergeți cu o cârpă moale.

### Închizătorul capacului

- Curățați din când în când cu o cârpă umedă.

### Furtunul (furtunele) de alimentare cu apă

- Controlați periodic starea furtunului din punctul de vedere al fragilității și dacă prezintă fisuri. Înlocuiți dacă este necesar.

## GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Aceast aparat este dotat cu funcții de siguranță care detectează defecțiunile într-o fază timpurie și reacționează corespunzător.

Adeseori, în orice caz, defecțiunile detectate sunt destul de mici pentru a fi rezolvate în câteva minute.

### Aparatul nu pornește, nu se aprinde nici o lumină.

Verificați dacă:

- Ștecherul este introdus corect în priza de curent;
- un program a fost selectat;
- programul este pornit;
- robinetul de apă este deschis.

### Mașina de spălat se blochează în timpul programului.

Verificați dacă:

- butonul "Oprire clătire" este apăsat: anulați această opțiune;
- robinetul de apă este deschis;
- pompa / filtrul pentru impurități sunt blocate (vezi "Scoaterea filtrului pentru impurități");

### Nu se face alimentarea cu apă sau alimentarea este insuficientă.

Verificați dacă:

- robinetul pentru apă este complet deschis și dacă presiunea de alimentare cu apă este suficientă;
- furtunul de alimentare cu apă este îndoit;
- filtrele de sită sunt înfundate (vezi "Întreținerea și curățarea"/"Filtrele de sită ale furtunului de apă");
- furtunul de alimentare cu apă este înghețat.

Reselectați programul dorit și începeți din nou pentru a continua programul (nu adăugați detergent pentru acest program).

### Aparatul nu evacuează apa.

Verificați dacă:

- furtunul de evacuare este îndoit (vezi "Instrucțiuni de instalare");
- pompa / filtrul pentru impurități sunt blocate (vezi "Scoaterea filtrului pentru impurități");

**IMPORTANT:** Înainte de evacuare, lăsați apa să se răcească.

- furtunul de evacuare este înghețat.

Reselectați programul dorit și începeți din nou pentru a continua programul (nu adăugați detergent pentru acest program).

Dacă defecțiunea reapare, contactați Service-ul (vezi "Service-ul").

- butonul "Oprire clătire" este apăsat: anulați această opțiune.

### Există reziduuri de detergent și aditivi în sertarul de detergent la terminarea spălării.

Verificați dacă:

- sifonul este instalat corect și curat (vezi "Întreținerea și curățarea"/"Instrucțiuni de curățare a dozatorului");
- a fost furnizată suficientă apă. Filtrele de sită pot fi înfundate (vezi "Întreținerea și curățarea" / "Filtrele de sită ale furtunului de apă").

### Mașina de spălat vibrează în timpul centrifugării.

Verificați dacă:

- aparatul este așezat uniform și este instalat solid pe toate picioarele (vezi "Instrucțiuni de instalare");
- șuruburile de transport și bara de transport au fost scoase. Înainte de a porni aparatul, șuruburile de transport și bara pentru transport trebuie să fie scoase (vezi "Instrucțiuni de instalare") și 4 șuruburi trebuie să fie înșurubate la loc pe panoul din spate.

### Rezultatele centrifugării sunt nesatisfăcătoare.

Verificați dacă:

- aparatul are un sistem de detecție și corecție a instabilității (în funcție de model).
- Dacă au fost încărcate articole grele (covorașe de baie, halate de baie, etc.) acest sistem poate reduce automat viteza de centrifugare pentru a proteja aparatul. Poate chiar să întrerupă complet ciclul de centrifugare atunci când dezechilibrul este prea mare după câteva porniri ale centrifugării;
- dacă rufele sunt prea ude la sfârșitul programului, adăugați alte articole pentru a echilibra încărcătura și repetați ciclul de centrifugare;
- formarea spumei în exces poate împiedica centrifugarea. Utilizați o cantitate mai mică de detergent.

Verificați dacă:

- rotorul pompei este obstrucționat (vezi "Scoaterea filtrului pentru impurități");
- capacul a fost deschis în timpul programului pentru delicate sau lână. Închideți capacul și selectați un program de centrifugare.

## SERVICE-UL

### Înainte de a contacta Service-ul autorizat Whirlpool:

1. Încercați să remediați singur problema (vezi "Ghid de detectare a defecțiilor").
2. Porniți din nou programul pentru a verifica dacă problema se repetă.
3. Dacă mașina continuă să funcționeze în mod defectuos, chemați Service-ul autorizat Whirlpool.

### Comunicați:

- Tipul de problemă.
- Modelul exact al mașinii de spălat.
- Codul Service (numărul scris după cuvântul SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000




**Eticheta Service este pe capacul filtrului pentru impurități sau în partea din spate a mașinii.**

- Adresa dvs. completă.
  - Numărul dvs. de telefon și prefixul.
- Ca prioritate, trebuie să contactați Service-ul distribuitorului care v-a livrat aparatul.

## TRANSPORT ȘI MANIPULARE

1. Scoateți ștecherul din priza de curent.
  2. Închideți robinetul de apă.
  3. Scoateți furtunul de alimentare și pe cel de evacuare a apei.
  4. Evacuați toată apa din furtune și din aparat (vezi "Evacuarea apei reziduale").  
Așteptați ca apa să se răcească astfel încât să evitați orice accident.
  5. Pentru a permite mutarea mașinii, trageți puțin cu mâna mânerul situat în partea din față jos (opțional la anumite modele) și trageți-l cu piciorul până se oprește. După aceea, împingeți mânerul înapoi în poziția originală stabilă.
  6. Transportați mașina de spălat în poziție verticală.
- IMPORTANT:** Nu folosiți aparatul dacă mânerul este scos afară.

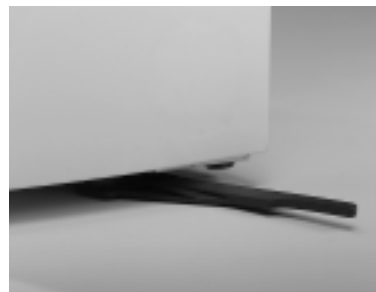

# INSTALAREA




## Scoaterea barei pentru transport

Aparatul este prevăzut cu o bară pentru transport pentru a evita orice eventuală deteriorare pe durata transportului.

**Înainte de a folosi aparatul, bara pentru transport din spate TREBUIE să fie scoasă.**

1. Deșurubați cele două șuruburi **A** și cele patru șuruburi **B** cu o șurubelniță plată sau o cheie tubulară pentru piulițe hexagonale Nr. 8.
2. Scoateți bara pentru transport.
3. Puneți la loc cele patru șuruburi exterioare **B** pe mașină și strângeți-le.
4. Scoateți cele două închizătoare **C** de pe suportul furtunului și prindeți-le în orificiile mașinii **D**.

**Notă: nu uitați să puneți la loc și să strângeți cele patru șuruburi exterioare B.**

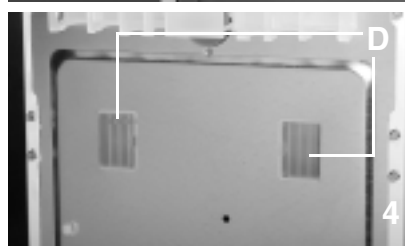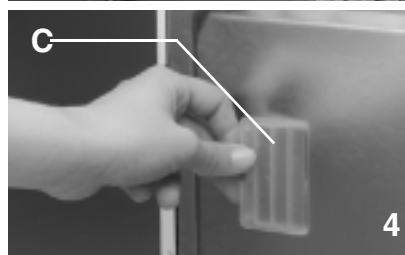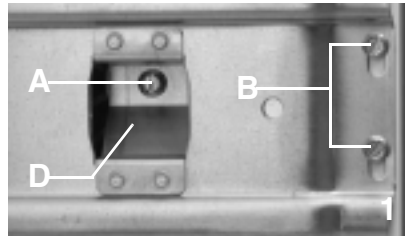

### Reglați picioarele

Instalați aparatul pe o suprafață plată, în apropierea racordurilor de energie electrică, apă și evacuare.

Dacă podeaua este denivelată, reglați picioarele (nu introduceți bucăți de lemn, carton etc. sub picioarele aparatului):

1. Slăbiți contrapiulița folosind cheia fixă livrată.
2. Reglați înălțimea piciorușului cu mâna.
3. Strângeți la loc contrapiulița prin rotirea sa în sens antiorar.

**Verificați dacă toate picioarele stau corect pe podea și dacă aparatul este perfect uniform și stabil (folosiți o nivelă cu bulă de aer).**

Aparatul poate fi instalat pe o suprafață de 40 cm lățime și 63 cm lungime.

**Notă:** dacă instalați mașina pe un covor gros, reglați picioarele pentru a fi siguri că există suficient spațiu sub mașină pentru circulația aerului.



### Conectați furtunul de alimentare cu apă.

1. Înșurubați manual cu grijă furtunul de alimentare cu apă la robinet.
2. Verificați ca furtunul să nu fie îndoit.
3. Controlați impermeabilitatea racordurilor mașinii de spălat deschizând complet robinetul de apă.

Dacă furtunul nu este suficient de lung, înlocuiți-l cu un furtun de lungime corespunzătoare, rezistent la presiune (minim 1000 kPA, omologat conform normei EN 50084).

Controlați periodic furtunul din punctul de vedere al fragilității și dacă prezintă fisuri. Înlocuiți-l dacă este necesar.

Aparatul poate fi conectat fără o supapă de reținere.



### Sistem anti-inundare cu dispozitiv cu pană de etanșare

(în funcție de model)

- Înșurubați furtunul la robinetul de alimentare cu apă. Deschideți complet robinetul de apă și controlați impermeabilitatea racordului.
- Aparatul nu trebuie să fie conectat la robinetul de amestecare a unui încălzitor de apă fără presiune!
- Furtunul de alimentare cu apă și armătura de plastic conțin componente electrice: Nu tăiați furtunul și nu introduceți armătura în apă.
- Dacă furtunul este deteriorat, deconectați imediat mașina de spălat de la alimentarea cu curent electric și înlocuiți-l.

Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu un furtun cu pană de etanșare cu o lungime de 3 m (disponibil la Service-ul autorizat Whirlpool sau la distribuitorul dumneavoastră). Această operațiune poate fi executată numai de către un tehnician calificat.



### Conectați furtunul de alimentare cu apă

1. Scoateți furtunul de evacuare din racordurile de furtun stânga și dreapta, vezi săgeata A din figură.

**Important:**

**NU slăbiți racordul furtunului de evacuare din stânga, vezi săgeata B din figură.** În caz contrar, există riscul de scurgere și de opărire cu apă fierbinte.

2. Fixați cotul în formă de "U" (C) la capătul liber al furtunului de evacuare.

3. Conectați furtunul de evacuare la sifon sau agățați-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de "U".

Ligheanele mici de mână nu sunt potrivite.

Marginea chiuvetei nu trebuie să fie la mai mult de 100 cm față de podea.

Dacă este necesară adăugarea unui prelungitor, folosiți un furtun flexibil de aceeași dimensiune și fixați racordurile cu coliere cu șurub.

**Lungimea maximă a furtunului flexibil de evacuare: 2,50 m.**

**Înălțimea maximă de evacuare (cot în formă de "U"): 100 cm.**

**Înălțimea minimă de evacuare: 55 cm.**

**Important:**

Verificați ca furtunul de evacuare să nu fie îndoit și luați măsuri de precauție împotriva căderii acestuia în timp ce aparatul funcționează.

