

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „INDESIT“ PRODUKTĄ

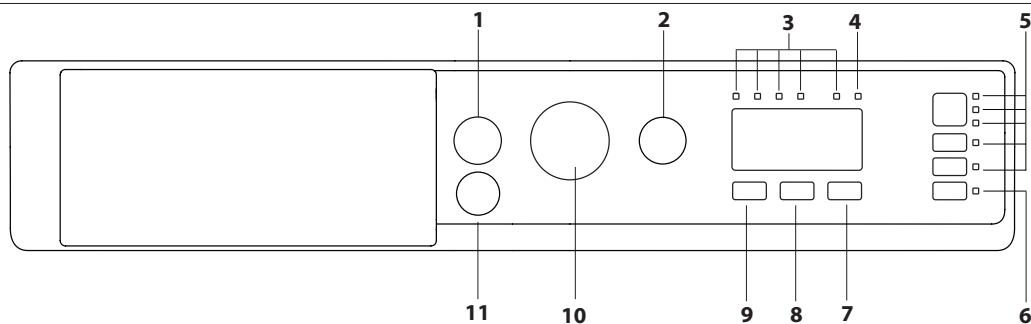
Norėdami gauti daugiau pagalbos, užregistruokite savo produktą adresu www.indesit.com/register



Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus.
Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas ON/OFF
2. Mygtukas START/PAUSE su indikacine lempute
3. SKALBIMO CIKLO ETAPO indikacinės lemputės
4. UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikacinė lempute
5. FUNKCIJŲ mygtukai su indikacinėmis lemputėmis
6. VAIKŲ SAUGOS mygtukas su indikacine lempute
7. DELSOS LAIKMAČIO mygtukas
8. GREŽIMO mygtukas
9. TEMPERATŪROS mygtukas
10. SKALBIMO CIKLŲ rankenėlė
11. PUSH & GO mygtukas



SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ

Skalbimo programa		Temperatūra		Maks. grežimas (sūk./min.)	Didžiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Skalbikliai ir priedai		Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (**)	Energijos suvartojimas, kWh iš viso vandens, l	Skalbinių temperatūra, °C
		Nustatymas	Diapazonas				Skalbinimas	Audinių minkštiklis	Milteliai	Skystis			
1	Medvilnė 30°	30°C	☼ - 30°C	1200	3,5	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
2	Sintetika 30°	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	01:30	●	○	-	✓	-	-	-
3	Spalvoti	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	01:35	●	○	-	✓	-	-	-
4	Švelnūs	30°C	☼ - 30°C	0	1	01:20	●	○	-	✓	-	-	-
5	Greitas 30 Min	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	00:30	●	○	-	✓	73	0,2	31 27
6	Medvilnė (2)	40°C	☼ - 60°C	1200	7,0	03:40	●	○	✓	✓	53	1,0	75 45
7	Sintetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	4,0	02:35	●	○	✓	✓	53	0,9	60 43
8	Mišrūs	40°C	☼ - 40°C	1200	7,0	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1151	7,0	03:25	●	○	✓	✓	53	1,04	48 38
				1151	3,5	02:40	●	○	✓	✓	53	0,68	45 36
				1151	1,75	02:10	●	○	✓	✓	53	0,52	39 36
10	Balta medvilnė	60°C	☼ - 90°C	1200	7,0	02:30	●	○	✓	✓	52,1	1,4	75 55
11	sportiniai	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	01:30	●	○	-	✓	-	-	-
12	20 °C	20°C	☼ - 20°C	1200	7,0	01:50	●	○	-	✓	52	0,2	64 22
13	Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	01:15	●	○	-	✓	-	-	-
14	Kvapų šalinimas	40°C	☼ - 40°C	1000	3	01:40	●	○	-	✓	-	-	-
	Skalavimas + grežimas	-	-	1200	7,0	00:55	-	○	-	-	-	-	-
	Grežimas + išleidimas *	-	-	1200	7,0	00:10	-	-	-	-	-	-	-

● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis

6	Ekologiškas medvilnės (4)	60°C	60°C	1200	7,0	04:30	●	○	✓	✓	53	1,0	44	-
		40°C	40°C	1200	7,0	03:40	●	○	✓	✓	53	1,0	75	-

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma programos trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Trukmės, nurodomos kitoms nei Eco 40-60 programoms, yra tik orientacinės.

1) Eco 40-60 – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo 2019/2014 reglamentą. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.

Visiems bandymų institutams:

- 2) Ilga medvilnės programa: nustatykite 6 programą ir 40 °C temperatūrą.
- 3) Ilga sintetikos programa: nustatykite 7 programą ir 40 °C temperatūrą.

Pastaba. SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖJE rodoma programos „Ekologiškas 40-60“ maksimalaus efektyvaus sukimosi vertė.

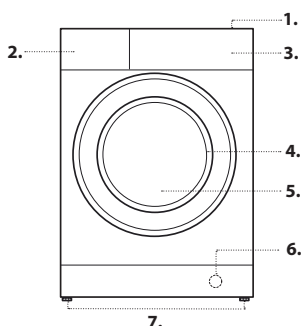
* Pasirinkus ciklą ir nenaudojant grežimo ciklo, skalbimo mašina tik išleis vandenį.

** Pasibaigus ir išgrežus maksimaliu pasirinktą grežimo greičiu, pagal numatytąją programos nuostatą.

4) „Ekologiškas medvilnės“ – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis 1061/2010 reglamentą. Norėdami nustatyti šiuos ciklus, nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūros 6 skalbimo ciklą.

PRODUKTO APRAŠAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatoriaus stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Durelės su stiklu
6. Išleidimo siurblys
7. Reguliuojamos kojelės (4)



SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS

1 skyrius:

Į šį skyrių nedėkite skalbiklio.

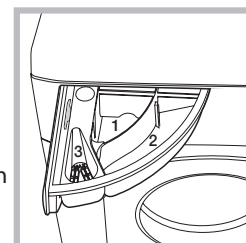
2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)

3 skyrius: Priedai (audinių minkštiklis ir pan.)

Audinių minkštiklio niekada neturi būti daugiau nei ant centrinio kaiščio nurodytas „max“ (didžiausias) lygis.

! Baltiems medvilniniams drabužiams, pirminiam skalbimui ir skalbdami aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo miltelius.

! Laikykitės ant skalbiklio pakuotės pateiktų instrukcijų.



SKALBIMO PROGRAMOS

Laikykites instrukcijų, esančių ant drabužių skalbimo etikečių simbolių. Simbolyje nurodyta reikšmė yra didžiausia rekomenduojama drabužio skalbimo temperatūra.



Medvilnė 30°

30 °C ciklas medvilniniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniui šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Sintetika 30°

30 °C ciklas sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniui šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Spalvoti

30 °C ciklas, padedantis išsaugoti spalvas, tinkamas spalvotiems medvilniniams arba sintetiniams drabužiams. Tai leidžia sumažinti vandeniui šildyti naudojamos elektros suvartojimą ir užtikrina gerus skalbimo rezultatus. Tinka lengvai išteptiems drabužiams.

Švelnus

Tinka apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbiant patariama išversti drabužius išvirkščiai. Siekdami geriausių rezultatų, apatiniams drabužiams naudokite skystą skalbiklį. Norint išskalbti šilkinis skalbinius ir užuolaidas, pasirinkite 4 ciklą ir aktyvinkite parinktį.

Greitas 30 Min

Trumpas lengvai išteptų drabužių skalbimas. Netinka vilnai, šilkui ir drabužiams, kuriuos reikia skalbti rankomis.

Medvilnė

Tinka vidutiniškai ir sunkiai išteptiems rankšluosčiams, apatiniams, staltiesėms ir pan., pagamintiems iš patvaraus lino ir medvilnės, skalbti.

Sintetika

Tinka vidutiniškai išteptiems sintetiniams drabužiams (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba maišyto sintetinio ir medvilninio pluošto drabužiams skalbti.

Mišrus

40 °C ciklas, skirtas medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti kartu. Tinka lengvai išteptiems apatiniams.

Eco 40-60

Įprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Balta medvilnė

Sunkiai išteptiems baltiems drabužiams ir atsparioms spalvoms.

Sportiniai

Ciklas skirtas lengvai išteptiems sportiniams drabužiams (treningams, šortams ir pan.) skalbti; siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame neviršyti „Skalbimo ciklą lentelėje“ nurodytos didžiausios apkrovos. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įdėti pusei apkrovos tinkamą kiekį.

20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Vilna – „Woolmark Apparel Care“ – Blue:

„Vilnos“ skalbimo ciklas patvirtintas „Woolmark Company“ vilninių drabužių, kuriuos reikia skalbti rankomis, skalbimui, jei skalbimas atitinka drabužio etiketės instrukcijas ir skalbimo mašinos gamintojo pateiktas instrukcijas. (M1126)



Kvapų šalinimas

Naudokite šį ciklą (sintetinėms medžiagoms) nemalonų kvapą (pvz., dūmų, prakaito, skrudinto maisto) skleidžiantiems drabužiams skalbti. Ciklas skirtas nemaloniems kvapams pašalinti, tausojant medžiagą.

Skalavimas + grėžimas

Skirta skalauti ir gręžti.

Grėžimas + vandens išleidimas

Skirta gręžti ir vandeniui išleisti.

Ekologiškas medvilnės

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti. 40 °C ir 60 °C temperatūroje.

SKALBIMO CIKLO ETAPO INDIKACINĖS LEMPUTĖS

Pasirinkus norimą skalbimo ciklą ir jam prasidėjus, indikacinės lemputės paeiliui įsijungia ir nurodo, kuris ciklo etapas vyksta šiuo metu.

„Skalbimas“

„Skalavimas“

„Grėžimas“

„Vandens išleidimas“

„Skalbimo Ciklo Pabaiga“

UŽRAKINTŲ DURELIŲ INDIKATORIUS

Kai ji dega, simbolis reiškia, kad durelės užblokuotos. Norėdami išvengti pažeidimų, prieš atidarydami dureles palaukite, kol simbolis užges. Norėdami atidaryti dureles, kai vyksta skalbimo ciklas, paspauskite „START/PAUSE“ (START/PAUSE) mygtuką; jei indikacinė lemputė išjungta, dureles galima atidaryti.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Sumontavę prietaisą ir prieš naudodami pirmą kartą, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu be skalbinių, nustatydami „Auto-Clean“ (automatinio valymo) ciklą.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius, vadovaudamiesi pasiūlymais, pateiktais skyriuje „PATARIMAI IR PASIŪLYMAI“.

Greitas programavimas

– Įjunkite skalbimo mašiną paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kelioms sekundėms užsidegs visos indikacinės lemputės, o tada liks degti tik pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lemputė; taip pat degs PALEIDIMO/PRISTABDYMO indikacinė lemputė.

– Atidarykite dureles. Įdėkite skalbinius, neviršydami ciklą lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

– Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklį į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje „SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS“.

– Uždarykite dureles.

– Norėdami pradėti skalbimo ciklą, paspauskite PUSH & GO mygtuką.

Įprastas programavimas

– Įjunkite skalbimo mašiną paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kelioms sekundėms užsidegs visos indikacinės lemputės, o tada liks degti tik pasirinkto skalbimo ciklo nustatymus atitinkanti lemputė; taip pat degs PALEIDIMO/PRISTABDYMO indikacinė lemputė.

– Atidarykite dureles. Įdėkite skalbinius, neviršydami skalbimo programų lentelėje nurodyto didžiausio apkrovos kiekio.

– Atidarykite skalbiklio dozatoriaus stalčiuką ir įpilkite skalbiklį į susijusius skyrius, kaip aprašyta skyriuje „SKALBIKLIO DOZATORIAUS STALČIUKAS“.

– Uždarykite dureles.

– SKALBIMO CIKLŲ rankenėlę nustatykite ties norimu ciklu.

– Keiskite temperatūrą ir (arba) grėžimą: spaudžiant mygtuką galima palaipsniui mažinti temperatūrą iki šalto skalbimo (20 °C). Grėžimo greitį galima palaipsniui mažinti spaudžiant mygtuką , kol jis bus visiškai išjungtas (nuostata „0“). Dar kartą nuspaudus šiuos mygtukus, atkuriamos maksimalios reikšmės.

– Pasirinkite norimas parinktis.

Paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, norėdami paleisti skalbimo ciklą; susijusi indikacinė lemputė nuolat degs žaliai ir durelės užsirakins indikacinė lemputė įjungta).

PROGRAMOS SULAIKYMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką dar kartą, indikacinė lemputė mirksės. Jei indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos, dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką .

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI

Prasidėjus ciklui, indikacinė lemputė įsijungia ir praneša, kad durelių atidaryti negalima. Durelės lieka užrakintos, kol tęsiasi skalbimo programa. Jei norite atidaryti dureles ciklui vykstant, pvz., norėdami įdėti arba išimti drabužius, paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką , kad ciklas būtų pristabdytas; indikacinė lemputė mirksės. Jei indikacinė lemputė nešviečia, dureles galima atidaryti. Dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką, kad programa būtų tęsiama.

VYKSTANČIOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS

Norėdami pakeisti skalbimo ciklą jam vykstant, pristabdykite skalbimo mašiną PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuku (susijusi indikacinė lemputė mirksės), tada pasirinkite norimą ciklą ir dar kartą paspauskite PALEIDIMO/PRISTABDYMO mygtuką .

! Norėdami atsaukti jau veikiančią programą, paspauskite ir laikykite mygtuką ON/OFF .

Programa bus sustabdyta ir mašina išsijungs.

PROGRAMOS PABAIGA




Pasibaigus ciklui įsižiebs indikatorius lemputė ; kai indikacinė lemputė išsijungia, dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles, išimkite skalbinius ir išjunkite mašiną. Jei nepaspausite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko , skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir ištuštinkite skalbimo mašiną. Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.

FUNKCIJOS

- Jei pasirinkta parinktis nėra suderinama su nustatyta skalbimo programa, mirksės indikatorius lemputė ir parinktis neįsijungs.
- Jei pasirinkta parinktis nėra suderinama su kita anksčiau pasirinkta parinktimi, indikatorius lemputė mirksės, skambės garsinis signalas ir bus įjungta tik paskutinė parinktis, įsijungs indikatorius lemputė, atitinkanti įjungtą parinktį.

Dėmių šalinimas

Ši parinktis leidžia pasirinkti išpurvinimo tipą, norint optimaliai pritaikyti ciklą dėmėms šalinti. Galima pasirinkti šiuos išpurvinimo tipus:




-  **Maistas:** pavyzdžiui, maisto ir gėrimų dėmės.
-  **Darbinis:** pavyzdžiui, tepalo ir rašalo dėmės.
-  **Lauko:** pavyzdžiui, purvo ir žolės dėmės.

! Skalbimo ciklo trukmė skiriasi priklausomai nuo pasirinkto išpurvinimo tipo.

Papildomas skalavimas


Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti jautrios odos atveju.

Lengvas Lyginimas


Pasirinkus šią funkciją bus modifikuoti skalbimo ir gręžimo ciklai, kad būtų sumažintas įlinkių susiformavimas. Baigiantis skalbimo ciklui mašinos būgnas pradės sukis lėtai; pradės mirksėti LENGVO LYGINIMO ir START/PAUSE (START/PAUSE)  o etapo lemputė  Norėdami baigti ciklą, paspauskite START/PAUSE .

Paleidimo Delsa


Norėdami nustatyti pasirinkto ciklo paleidimo delką, kelis kartus paspauskite atitinkamą mygtuką, kol bus pasiektas norimas delsos laikotarpis (3, 6, 9 val.). Mygtuką paspaudus ketvirtą kartą parinktis išjungiamas.

Paspaudus START/PAUSE , delsos laiką galima tik trumpinti iki tol, kol paleidžiamas nustatytas ciklas.

Temperatūra

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą temperatūrą. Norėdami pakeisti temperatūrą, paspauskite mygtuką .


gręžimas

Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį. Norėdami pakeisti gręžimo greitį, paspauskite mygtuką .



PUSH & GO

Norėdami įjungti PUSH & GO ciklą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite atitinkamą mygtuką. Užsidedusi indikatorius lemputė rodo, kad ciklas prasidėjo. Šis skalbimo ciklas puikiai tinka sintetinėms medžiagoms, nes skalbia 30 °C temperatūroje, o didžiausias gręžimo greitis yra 1.000 sūk./min. Didžiausia apkrova – 3,5 kg (ciklo trukmė – 45 min.).

Kaip tai veikia?



1. Įdėkite skalbinius (medvilninius ir (arba) sintetinius drabužius) ir uždarykite dureles.
2. Įpilkite skalbiklio ir priedų.
3. Paleiskite ciklą paspaudę ir 2 sekundes laikydami mygtuką PUSH & GO. Susijusi indikatorius lemputė užsideds žaliai ir durelės užsirakins (užsideds  simbolis).

Pastaba. Skalbimo ciklo paleidimas PUSH & GO mygtuku įjungia automatinį nekeičiamą ciklą, rekomenduojamą medvilninėms ir sintetinėms medžiagoms. Šis ciklas neleidžia nustatyti jokių papildomų parinkčių.

Norėdami atidaryti dureles veikiant automatiniam ciklui, paspauskite START/PAUSE , jei užrakintų durelių simbolis išsijungia, dureles galima atidaryti. Paspauskite START/PAUSE  dar kartą, norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos.

4. Programai pasibaigus įsijiebs  indikatorius lemputė.

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS

Norėdami įjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką. Įsijiebs simbolis  praneša, kad valdymo skydelis užrakintas. Tai neleidžia netyčia pakeisti skalbimo ciklą (išskyrus ON/OFF (JUNGIMO / IŠJUNGIMO) , ypač tada, jei namuose yra vaikų. Norėdami išjungti valdymo skydelio užraktą, paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką.

PATARIMAI IR PASIŪLYMAI

Pagal ką galima surūšiuoti skalbinius

Medžiagos tipas (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalva (atskirite spalvotus drabužius nuo baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, įdėkite į medžiaginį maišelį).

Ištuštinkite kišenes

Monetos, žiebtuvėliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbimo mašiną ir būgną. Patikrinkite visas sagas.

Laikykites dozavimo / priedų rekomendacijų

Taip optimizuojamas valymo rezultatas ir jūsų skalbiniuose nelieka dirginančių skalbiklio pertekliaus likučių. Be to, tai padeda sutaupyti pinigų nešvaistant skalbiklio.

Nustatykite žemą temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta lentelėje PROGRAMŲ LENTELE.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Vandens ir elektros tiekimo atjungimas

Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinoje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti nuotėkių.



Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus priežiūros darbus.

Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti švelnia šluoste, išmirkyta drungname muiluotame vandenyje. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

Skalbimo mašina turi vidinems dalims skirtą „Automatinio valymo“ ciklą, jį reikia paleisti būgnui esant tuščiam.

Norint optimizuoti šį ciklą, galima naudoti skalbiklį (10 % kiekio, nurodyto lengvai išteptiems drabužiams) arba specialius priedus skalbimo mašinai valyti. Rekomenduojame paleisti valymo programą kas 40 skalbimo programų.

Norėdami paleisti ciklą, vienu metu spauskite mygtukus  ir .

maždaug 5 sekundes.

Programa prasidės automatiškai ir veiks maždaug 70 minučių. Norėdami sustabdyti programą, paspauskite mygtuką START/PAUSE .

Skalbiklio dozatoriaus stalčiuuko valymas

Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.

Durelių ir būgno priežiūra

Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonių kvapų susidarymo.

Siurblio valymas

Skalbimo mašinoje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kuriam priežiūra nereikalinga. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais įkrenta į apsauginę pirminę kamerą, esančią ties siurblio pagrindu.

! Įsitinkinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Norėdami pasiekti pirminę kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę: gali ištekėti šiek tiek vandens (taip ir turi būti).
2. Kruopščiai išvalykite vidų.
3. Vėl užsukite dangtį.

Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Vandens įleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštas vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.

! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

APKROVOS BALANSAVIMO SISTEMA

Norint išvengti per didelių virpesių ir tolygiai paskirstyti apkrovą, prieš kiekvieną gręžimo ciklą būgnas nuolat sukasi šiek tiek greičiau nei įprastai, kai skalbiama. Jei po kelių bandymų apkrova nėra tinkamai subalansuota, skalbyklė sukasi sumažintu gręžimo greičiu. Jei apkrova ypač nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj gręžimo atlieka paskirstymo procesą. Siekiant geriau paskirstyti ir subalansuoti apkrovą, rekomenduotina vienu metu skalbti didelius ir mažus drabužius.






TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS

Nekelkite skalbimo mašinos, laikydami už viršutinės dalies.

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dalytuvo stalčiuukas sandariai uždaryti. Atjunkite pripildymo žarną nuo vandens čiaupo, tada atjunkite išleidimo žarną. Pašalinkite visą žarnos likusį vandenį ir pritvirtinkite jas, kad transportuojant nebūtų pažeistos. Vėl įstatykite transportavimo varžtus. Atvirštine tvarka pakartokite transportavimo varžtų nuėmimo procedūrą, aprašytą „Sveikatos ir saugos bei montavimo vadovuose“.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbimo mašina kartais gali neveikti. Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos tarnybą, įsitinkite, kad problema nėra lengvai išsprendžiama naudojant šį sąrašą.

Anomalijos	Galimos priežastys / sprendimas
Skalbyklė neįsijungia.	Prietaisas nėra prijungtas prie elektros lizdo arba nėra tinkamo kontakto. Nėra elektros.
Skalbimo ciklas neprasideda.	Skalbimo mašinos durelės nėra tinkamai uždarytos. Nepaspaustas ON/OFF (ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO)  mygtukas. Nepaspaustas START/PAUSE (START/PAUSE)  mygtukas. Neatsuktas vandens čiaupas. Nustatytas atidėtas paleidimo laikas.
Mašina nepripildoma vandens arba pirmojo skalbimo ciklo etapo indikacinė lemputė greitai mirksi.	Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie čiaupo. Žarna sulenкта. Neatsuktas vandens čiaupas. Namui netiekiamas vanduo. Slėgis per mažas. Nepaspaustas START/PAUSE  mygtukas.
Skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia.	Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65–100 cm atstumu nuo grindų. Laisvasis žarnos galas panardintas vandenyje. Sieninėje išleidimo sistemoje nėra alsuoklio vamzdžio. Jei problema išlieka net po šių patikrų, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų, susijusių su atgaliniu tekėjimu nuo sifono, dėl kurio skalbyklė be perstojo prisipildo vandens ir jį išleidžia. Parduotuvėse galima įsigyti specialių nuo tekėjimo nuo sifono apsaugančių vožtuvų, padedančių išvengti šio nepatogumo.
Skalbyklė neišleidžia vandens arba negręžia.	Į ciklą neįeina vandens išleidimas: veikiant tam tikriems ciklams jį reikia paleisti rankiniu būdu. Išleidimo žarna sulenкта. Įjungta parinktis  : norėdami baigti plovimo ciklą paspauskite START/PAUSE  mygtuką. Išleidimo kanalas užsikimšęs.
Veikiant gręžimo ciklui skalbyklė labai vibruoja.	Montuojant būgnas nebuvo tinkamai atrakintas. Skalbimo mašina nėra lygi. Skalbimo mašina įsprausta tarp spintelėlių ir sienos.
Skalbimo mašina nesandari.	Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai prisukta. Užkimštas skalbiklio dalytuvo stalčiukas. Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.
Įsižiebia „Parinkty“, o START/PAUSE indikacinė lemputė degs tol, kol veiks vienas iš plovimo ciklų ir ištisai degs UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikatorius.	Išjunkite skalbyklę ir atjunkite nuo elektros tinklo, palaukite maždaug 1 minutę, tada vėl ją įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.
Per daug putų.	Skalbiklis nėra tinkamas skalbti skalbimo mašinomis (jis turi būti pažymėtas „naudoti skalbimo mašinoje“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašina“ arba panašiai). Naudojama per daug skalbiklio.
Neveikia skalbimo vienu paspaudimu funkcija.	Įjungus skalbimo mašiną buvo įjungtas kitas valdiklis nei skalbimo vienu paspaudimu. Išjunkite mašiną ir paspauskite skalbimo vienu paspaudimu mygtuką.



Saugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:

- Mūsų interneto svetainėje - <http://docs.indesit.eu>
- Naudodami QR kodą
- Taip pat galite **kreiptis į mūsų techninės pagalbos tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke).
Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.

Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.indesit.com

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

