


RO AWM 1111

TABELUL CU PROGRAME

I/J

- A. Butonul "Pornit/Oprit"
- B. Selectorul de programe
- C. Butonul "Start (Pauză)"
- D. Butoanele pentru opțiuni
- E. Butoane de modificare
- F. Butonul "Pornire cu întârziere"
- G. Butonul "Favorite"
- H. Butonul "Reset (Evacuare)"

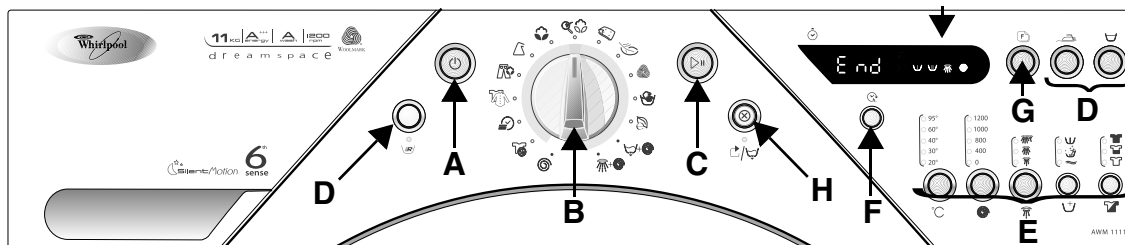

I. Indicatorul pentru etapele de desfășurare ale programului



J. Indicatorul "Supradozare detergent"

Când selectați o opțiune, se aprinde un indicator luminos. În cazul în care combinația de program, opțiuni suplimentare/butoane de modificare și temperatură nu este posibilă, ledurile indicatoare se sting automat și se aude un semnal acustic.

*: opțional / Da: este necesară dozarea.

Program	Etichete de întreținere ²⁾	Tip de rufe/Note <i>- Respectați recomandările producătorului de pe eticheta de întreținere.</i>	Încărcătură max. kg	Detergenți și aditivi			Opțiuni speciale și butoane de modificare								Pornire cu întârziere	Viteză max. de centrifugare rpm	Temperatură °C
				Pre-spălare	Spălare principală	Balsam de rufe	Rapid	Călcare ușoară	Oprire cu apa în cuvă	Clătire piele delicată	Clătire intensivă	Pre-spălare	Curățare +	Murdare Foarte murdare			
Bumbac / (Antibacterian)	 	Articole normal murdare: cearșafuri, fețe de masă și lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc., din bumbac și in. La o temperatură de 95°C, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dv.	11,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 95
Colorate		Articole puțin murdare sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, cămăși, pantaloni etc., din bumbac și in.	10,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 40
Sintetice	 	Articole puțin murdare sau normal murdare: bluze, cămăși etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	5,5	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 - 60
Blugi		Articole de blugi din bumbac, normal murdare, și haine din material rezistent de blugi, cum ar fi pantaloni și jachete.	11,0	*	Da	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 - 60
Zilnic	 	Program pentru articole puțin murdare sau normal murdare, din bumbac și/sau fibre sintetice.	6,0	—	Da	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 60
Spălare rapidă		Salopete și îmbrăcăminte sportivă puțin murdare, din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	6,0	—	Da	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 30
Articole de exterior		Articole sportive murdare și transpirate normal, din tricot de bumbac sau microfibră. Utilizați un detergent special pentru haine fabricate din microfibră; nu adăugați niciun fel de balsam de rufe.	5,5	*	Da	—	—	—	*	*	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	20 - 60
Articole mari	 	Pături din fibre sintetice, cuverturi matlasate de pat, umplute cu poliester sau alte fibre artificiale, saci de dormit, covorașe de baie și alte articole similare.	4,0	*	Da	*	—	—	*	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾	20 - 95
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	4,0	*	Da	*	—	*	*	*	*	*	*	—	*	1000 ¹⁾	20 - 40
Lână		Doar articole din lână, cu eticheta "Woolmark" și identificate ca fiind lavabile în mașina de spălat. Acest program (40°C) este testat și aprobat de "The Woolmark Company" pentru lână care poate fi spălată în mașina de spălat rufe.	3,0	—	Da	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	20 - 40
Spălare manuală		Țesături din mătase, in, lână și viscoză, marcate cu eticheta "spălare manuală". Pentru acest program se folosește o centrifugare foarte delicată.	3,0	—	Da	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 ¹⁾	20 - 30
SuperEco		Articole rezistente foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă și lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc., din bumbac și/sau in. <i>Consum economic de energie prin prelungirea duratei de spălare. Ideal pentru utilizarea pe timpul nopții, pentru a profita de prețul mai redus al energiei electrice. Pentru a evita zgomotul centrifugării pe timpul nopții, selectați opțiunea "Oprire cu apa în cuvă" și porniți centrifugarea dimineața, sau definiți în mod corespunzător pornirea programului, cu ajutorul "Porniri cu întârziere".</i>	11,0	—	Da	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 - 60
Centrifugare delicată	—	La acest program, centrifugarea este delicată. Este același cu ciclul de centrifugare de la programul "Lână".	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—	
Clătire + centrifugare	—	Este același cu ultima clătire și centrifugarea finală de la programul "Colorate".	11,0	—	—	*	—	—	*	*	—	—	—	*	1200	—	
Evacuare și centrifugare	—	Folosiți acest program pentru a evacua apa din mașina de spălat rufe sau pentru a evacua apa și a centrifuga rufe.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—	

- ¹⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.
- ²⁾ În coloana aceasta sunt indicate cele mai adecvate etichete de întreținere, dar nu toate cele pentru care se pot folosi aceste programe.

Ciclul de spălare pentru lână al acestei mașini a fost testat și aprobat de "The Woolmark Company" pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate pentru "spălare cu mașina", cu condiția ca acestea să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și cu instrucțiunile din acest tabel cu programe. M0805

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15269

În caz de defecțiuni sau neregularități, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

DATE DESPRE CONSUMURI

Program	Temperatură (°C)	Încărcătură (kg)	Apă (l)	Energie (kWh)	Durata aprox. a programului (ore : minute)	
					fără "Rapid"	cu "Rapid"
Bumbac*	60	11,0	82	1,38	4:00	2:25
Bumbac*	60	5,5	54	1,15	3:45	**
Bumbac*	40	5,5	54	0,81	3:40	**
Colorate o	40	10,0	78	0,95	2:35	2:10
Colorate	40	5,5	62	0,76	1:45	**
Colorate	40	3,5	43	0,50	1:30	**
Colorate	40	1,0	27	0,40	0:50	**
Sintetice o	40	5,5	65	0,70	1:55	1:40
Sintetice	40	3,0	45	0,60	1:25	**
Blugi	40	11,0	125	0,95	2:00	—
Zilnic	40	6,0	57	0,75	1:00	—
Spălare rapidă	30	6,0	50	0,45	0:30	—
Articole de exterior	30	5,5	63	0,54	1:30	—
Articole mari	40	4,0	86	0,90	1:20	—
Delicate	30	4,0	83	0,50	0:50	—
Lână	40	3,0	65	0,70	0:45	—
Spălare manuală	30	3,0	96	0,45	0:40	—
SuperEco	60	11,0	97	1,51	5:10	—

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aprox. 15 min. Datele despre consumuri au fost măsurate în condiții normalizate, în conformitate cu Standardul IEC/EN 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile indicate în tabel, în funcție de presiunea și temperatura apei de alimentare, de încălzirea și de tipul de rufe. Consumul de apă și energie se referă la setarea implicită a programelor, cu temperaturile indicate în tabel; schimbarea setărilor pentru opțiuni sau pentru butoanele de modificare va duce și la schimbarea datelor despre consum.

o Indicatorul pentru timpul rămas poate să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile de funcționare din acel moment (consultați și "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare).

* Program de referință pentru eticheta energetică.

** Adaptare automată a duratei programului după detectarea încălzirii.

o Programe recomandate pentru teste comparative de la laboratoarele de testare

ADĂUGAȚI DETERGENTUL, ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI SELECȚAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul, așa cum se arată în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" din Instrucțiunile de utilizare.

1. Apăsăți pe "**Pornit/Oprit**" pentru a porni mașina de spălat. Indicatorul luminos al programului selectat se aprinde, iar butonul "**Start (Pauză)**" clipește intermitent.
2. Rotiți selectorul de programe până la programul dorit - este marcat cu un indicator luminos.
3. **Temperatura și viteza de centrifugare** pre-stabilite pot fi modificate apăsând pe butoanele de modificare "Temperatură" °C și "Viteză de centrifugare" .

SELECȚAȚI TOATE OPȚIUNILE SAU BUTOANELE DE MODIFICARE DORITE

Când selectați o opțiune sau un buton de modificare, se aprinde un indicator luminos. În cazul în care combinația de program, opțiuni sau modificatori nu este posibilă, ledurile indicatoare se sting automat și se aude un semnal acustic.

Butonul "Rapid"

- Ajută la o spălare mai rapidă, prin scurtarea duratei programului.
- Este recomandat pentru rufe foarte puțin murdare.

Butonul "Călcare ușoară"

- Reduce șifonarea prin mărirea cantității de apă și printr-o centrifugare extrem de delicată.

Butonul "Oprire cu apă în cuvă"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să fie centrifugate, pentru a evita mototolirea și decolorarea.
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți doar să evacuați apa.

- Nu lăsați rufe în apă timp îndelungat dacă selectați "Oprire cu apă în cuvă".

Notă: Programul se oprește la "Oprire cu apă în cuvă" când indicatorul luminos al butonului "Oprire cu apă în cuvă" clipește intermitent; de asemenea, ledul butonului "**Start (Pauză)**" clipește intermitent.

Terminarea opțiunii "Oprire cu apă în cuvă" :

- Apăsăți pe butonul "Oprire cu apă în cuvă" sau "**Start (Pauză)**" ; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare respectiv.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați și țineți apăsat butonul "**Reset (Evacuare)**" timp de câteva secunde. Apa este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Butonul de modificare "Viteză centrifugare"

- Fiecare program are o viteză de centrifugare prestabilită automat.
- Apăsăți pe buton pentru a seta altă viteză de centrifugare.
- Viteza de centrifugare "0" poate fi selectată numai pentru programul "Evacuare și centrifugare"; în acest caz, centrifugarea finală este anulată - apa este evacuată numai la terminarea programului.

Butonul de modificare "Clătire"

- "Piele delicată": se adaugă cantitatea maximă de apă la clătire, iar ciclul de clătire este prelungit.
- "Clătire intensivă": se adaugă mai multă apă la clătire, iar ciclul de clătire este prelungit.
- Este adecvată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou-născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii ale pielii.

Butonul de modificare "Opțiuni"

→ **Prespălare** :

- Adaugă un ciclu de prespălare la programul selectat.
- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară).
- Durata ciclului se mărește cu aproximativ 15 minute.

- Nu utilizați detergenți lichizi pentru spălarea principală când selectați "Prespălare".

→ **Curățare**

- Alegeți această opțiune dacă doriți să utilizați la spălare un aditiv pentru îndepărtarea petelor (pulbere, de exemplu "Vanish") - se va optimiza eficiența aditivului, pentru a obține rezultate mai bune la spălare și la îndepărtarea petelor.
- Se folosește cu încălzirea maximă.
- Adăugați la spălare o cantitate corespunzătoare de aditiv pentru îndepărtarea petelor (pulbere) în compartimentul pentru spălarea principală, împreună cu detergentul dv. (utilizați numai detergent pulbere cu această opțiune). Respectați recomandările producătorului în ceea ce privește dozajul.
- Poate prelungi programul cu până la 15 minute.
- Adecvat pentru utilizarea substanțelor de îndepărtat petele și a înalbitorilor pe bază de oxigen. **Este interzis să se folosească înalbitori pe bază de clor sau perborat!**

→ **Normal**

Indicatorul "Nivel murdărie"

- Adaptează durata programului la nivelul de murdărie al rufelor dv.

= Normal / = Murdar / = Foarte murdar

MEMORAREA PROGRAMELOR FAVORITE

Dacă există o setare a unui program pe care îl utilizați în mod frecvent, mașina de spălat oferă posibilitatea de a memora câte o setare pentru fiecare program, astfel încât să poată fi utilizată din nou prin simpla apăsare a unui buton.

- Selectați programul dorit, temperatura, viteza de centrifugare și opțiunile/butoanele de modificare.

Apăsăți și țineți apăsat butonul "**Favorite**" timp de câteva secunde; se aprinde indicatorul luminos și se aude un semnal acustic când setarea programului este memorată.

Data următoare când doriți să utilizați setarea programului dv. personalizat, rotiți selectorul de programe pe programul dorit, apăsați **scurt** pe butonul "**Favorite**" și porniți programul apăsând pe "**Start (Pauză)**" .

Dacă doriți să înlocuiți o setare memorată cu alta:

- Selectați programul dorit și noul setările pentru temperatură, centrifugare, opțiuni/butoane de modificare.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul "**Favorite**" câteva secunde; setarea memorată anterior va fi înlocuită de cea nouă.

PORNIREA CU ÎNTĂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul utilizatorului, de exemplu noaptea, când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile/butoanele de modificare dorite.
- Apăsăți butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta o întârziere de la 1 la 24 de ore.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul "**Start (Pauză)**" ; începe număratoarea inversă pentru pornirea cu întârziere. Ledul butonului "Pornire cu întârziere" va continua să clipească până în momentul în care pornește programul.
- Indicația intervalului de întârziere dispare când programul pornește și este înlocuită de timpul rămas din program.

Pentru a anula "Pornirea cu întârziere":

- Apăsăți pe "**Start (Pauză)**" sau apăsați și țineți apăsat "**Reset (Evacuare)**" - intervalul de întârziere va dispărea de pe afișaj.

PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul, apăsați și țineți apăsat butonul "**Start (Pauză)**" - indicatorul luminos al butonului "**Start (Pauză)**" nu mai clipește intermitent, ci rămâne aprins permanent; va mai dura puțin până când apa va intra în mașina de spălat rufe.



Indicatorul pentru etapele de desfășurare ale programului de pe afișaj arată etapa din program la care s-a ajuns. După pornirea programului, indicația se va deplasa de la stânga la dreapta, de la prespălarea la spălare, clătire, centrifugare. Când o etapă din program s-a terminat, simbolul corespunzător se stinge. Afișajul indică timpul rămas din program. Datorită variațiilor în ceea ce privește încălzirea și temperatura apei de alimentare, timpul rămas este calculat din nou în anumite etape ale programului. În acest caz, pe afișaj apare o animație, iar simbolul "6th Sense" sense se aprinde.

ADĂUGAREA RUFELOR/UȘĂ BLOCATĂ

Imediat ce programul începe, simbolul "Ușă blocată" se aprinde pe afișaj.

Puteți întrerupe programul apăsând pe "**Start (Pauză)**" - indicatorul luminos clipește intermitent. Simbolul "Ușă blocată" de pe afișaj se stinge și puteți deschide ușa. În anumite etape din program, simbolul "Ușă blocată" rămâne aprins, pentru a arăta că ușa nu poate fi deschisă în timpul respectivei etape din program, de ex. când nivelul apei este prea mare.

Pentru a continua programul, închideți ușa și apăsați din nou pe "**Start (Pauză)**" .

TERMINAREA PROGRAMULUI

Pe afișaj apare mesajul "End" (Stăruit) și se aude un semnal acustic.

1. Opriti mașina de spălat apăsând pe butonul "**Pornit/Oprit**" (dacă nu faceți acest lucru, mașina se va opri automat la aprox. 5 minute după terminarea programului).
2. Închideți robinetul și deschideți ușa pentru a descărca rufe. Lăsați ușa deschisă câva timp, astfel încât interiorul mașinii de spălat rufe să se poată usca.

INDICATORUL SUPRADOZARE DETERGENT

Simbolul se va aprinde dacă ați folosit prea mult detergent. Data viitoare utilizați mai puțin detergent. Dacă se aprinde simbolul, iar pe afișaj apare mesajul "Fod", s-a produs prea multă spumă, iar ciclul de spălare s-a întrerupt; consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, A TEMPERATURII ȘI A OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsăți butonul "**Start (Pauză)**" pentru a întrerupe programul. Indicatorul luminos clipește.
2. Selectați noul program, temperatura și opțiunile/butoanele de modificare dorite.
3. Apăsăți butonul "**Start (Pauză)**" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

RESETAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE DESFĂȘURARE, ÎNAINTE DE TERMINARE

Apăsăți și țineți apăsat butonul "**Reset (Evacuare)**" timp de câteva secunde; indicatorul luminos clipește intermitent. Va mai dura câva timp până când apa este evacuată, iar ușa poate fi deschisă (până la 10 minute). Atenție, rufe pot fi încă fierbinți!

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15269