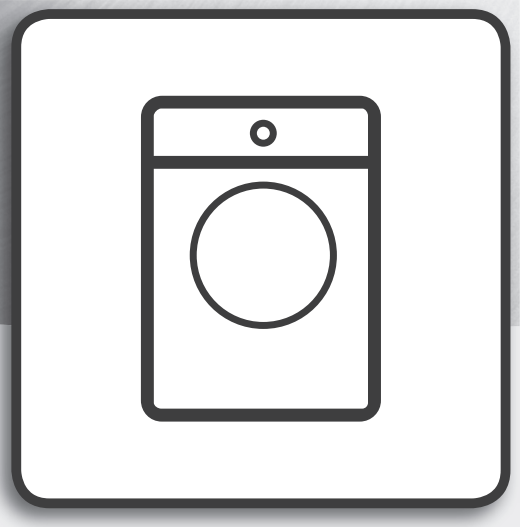

Manual de usuario

www.indesit.com/register

MANUAL DE USUARIO

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO INDESIT.
Para recibir una asistencia más completa,
registre su electrodoméstico en **www.indesit.com/register**

ÍNDICE

GUÍA DE SALUD Y SEGURIDAD 3
Instrucciones de seguridad 3

MANUAL DE USUARIO 5
Descripción del producto 5
Dispensador de detergente 5
Información técnica sobre la conexión de agua 5
Panel de control 6
Programas 6
Opciones 7
Push & Wash 8
Funciones 9
Tabla de programas 10
Accesorios 10
Cómo usar el electrodoméstico 11
Primer uso 11
Uso diario 11
Consejos y trucos 12
Mantenimiento y limpieza 13
Exclusión de agua y corriente eléctrica 13
Limpieza de la lavadora 13
Limpiar el cajón de detergentes 13
Cuidado de la puerta y el cesto 13
Limpieza de la bomba 13
Controlar el tubo de alimentación del agua 13
Resolución de problemas 14
apertura manual de la puerta 15
Transporte y manipulación 15
Servicio Postventa 16

GUÍA DE INSTALACIÓN 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES IMPORTANTE QUE LEA Y SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante.
Tanto este manual como el aparato contienen advertencias de seguridad, que se deben leer y seguir en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.
⚠ Los niños muy pequeños (0-3 años) deben mantenerse alejados del aparato. Los niños pequeños (3-8 años) deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén bajo vigilancia constante. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, pueden utilizar esta secadora solo si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias respecto al uso seguro del mismo y comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza o de mantenimiento sin supervisión.
No fuerce nunca la puerta para abrirla ni la utilice para apoyarse.

USO PERMITIDO

⚠ PRECAUCIÓN: El aparato no está diseñado para su uso con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia.
⚠ Este aparato está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como: áreas de cocina en oficinas, tiendas y otros entornos laborales; granjas; por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
⚠ No cargue la máquina por encima de su capacidad máxima (kg de ropa seca), indicada en la tabla de programas.
⚠ Este aparato no es para uso profesional. No utilice el electrodoméstico al aire libre.
⚠ No utilice ningún disolvente (p. ej. aguarrás, benceno), detergentes que contengan disolventes, quitagrasas en polvo, limpiacristales o productos de limpieza de uso general ni líquidos inflamables; no lave a máquina tejidos que se hayan tratado con disolventes o líquidos inflamables.

INSTALACIÓN

⚠ La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas: hay riesgo de lesionarse. Utilice guantes de protección para desembalar e instalar el aparato: hay riesgo de cortarse.
Si desea colocar una secadora encima de la lavadora, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa o con su distribuidor autorizado para verificar si esto es posible. Solo podrá hacerlo si se fija la secadora sobre la lavadora con un kit de apilamiento adecuado que podrá adquirir a través de nuestro Servicio Postventa o de su distribuidor autorizado.
⚠ Desplace el aparato sin levantarlo por la superficie superior.
⚠ La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay) y las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por un técnico cualificado. No realice reparaciones ni sustituciones de partes del electrodoméstico no indicadas específicamente en el manual del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el electrodoméstico, compruebe que no se ha dañado durante el transporte. Si tiene problemas, póngase en contacto con su vendedor o con el Servicio Postventa más cercano. Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo de asfixia. El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de instalación: hay riesgo de descarga eléctrica. Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación: hay riesgo de descarga eléctrica. No ponga en marcha el aparato hasta que no haya terminado el proceso de instalación.
⚠ No instale el electrodoméstico en un lugar que pueda estar expuesto a condiciones extremas, como: mala ventilación, o temperaturas por debajo de los 5 °C o por encima de los 35 °C.
⚠ Durante la instalación asegúrese de que las cuatro patas son estables y descansan sobre el suelo, ajústelas si es necesario y, a continuación, compruebe si el aparato está perfectamente nivelado usando un nivel de burbuja.
⚠ Si el aparato se ha instalado en una superficie de madera o en suelos flotantes (como ciertos tipos de parqué y de materiales laminados) cubra el suelo con una lámina de madera contrachapada de 60 x 60 x 3 cm y luego coloque el aparato encima.

⚠ Conecte la(s) manguera(s) de entrada de agua al suministro de agua corriente de conformidad con la normativa de la compañía de agua local.
⚠ Para modelos de entrada de agua fría: no lo conecte al suministro de agua caliente.
⚠ Para modelos con entrada de agua caliente: la temperatura de entrada del agua caliente no deberá superar los 60 °C.
⚠ La lavadora está equipada con tornillos de transporte para evitar posibles daños al interior de la misma durante el transporte. Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Tras retirarlos, cubra los orificios con los 4 tapones de plástico suministrados.
⚠ Una vez finalizada la instalación del aparato espere unas cuantas horas antes de ponerlo en marcha, para que se adapte a las condiciones ambientales de la habitación.
⚠ Asegúrese de que los respiraderos de ventilación de la base de la lavadora (si fuera aplicable a su modelo) no queden obstruidos por una alfombra u otros materiales.
⚠ Utilice únicamente mangueras nuevas para conectar la lavadora al suministro de agua. Los juegos de mangueras viejos no pueden reutilizarse.
⚠ La presión del agua debe estar entre 01 y -1 MPa.

ADVERTENCIAS DE ELECTRICIDAD

⚠ Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desenchufándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe, de conformidad con las normativas de cableado y el aparato debe conectarse a una toma de tierra de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.
⚠ No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No use el aparato si está mojado o va descalzo. No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.
⚠ Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe sustituirlo por otro idéntico por el fabricante, personal cualificado del servicio de asistencia técnica del fabricante o similar para evitar daños, existe riesgo de descarga eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado del suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación de mantenimiento; no utilice aparatos de limpieza con vapor, hay riesgo de descarga eléctrica.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje .
Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre residuos.

ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este producto ha sido fabricado con materiales reciclables o reutilizables. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos domésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos, o con la tienda en la que adquirió el aparato. Este electrodoméstico lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El símbolo que incluye el aparato o la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

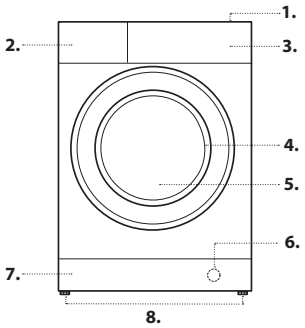

1. Superficie de trabajo
2. Contenedor de detergentes
3. Panel de control
4. Tirador
5. Puerta
6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
7. Zócalo (amovible)
8. Pies regulables (4)

DISPENSADOR DE DETERGENTE

El buen resultado del lavado depende también de la correcta dosificación del detergente: si se excede la cantidad, no se lava de manera más eficaz, sino que se contribuye a encostrar las partes internas de la lavadora y a contaminar el medio ambiente.

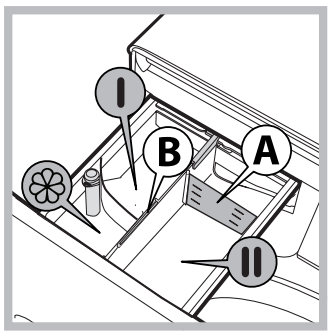

! No use detergentes para el lavado a mano porque producen demasiada espuma.
! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60ºC.
! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.

1. Compartimento II: **Detergente para lavado (en polvo o líquido)**
   - Si se utiliza detergente líquido, se aconseja colocar el tabique divisorio A suministrado con la máquina, para una correcta dosificación.
   - Cuando utilice detergente en polvo, vuelva a colocar el tabique divisorio en la cavidad B.
2. Compartimento I:
   - No poner el detergente en este compartimento.
3. Compartimento ❀: **Aditivos (suavizante, etc.)**
   - El suavizante no debe superar el nivel "máx" indicado en el perno central.

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LA CONEXIÓN DE AGUA

Conexión al suministro de agua	
Suministro de agua	Fría
Grifo	Conector de manguera roscado de 3/4"
Presión mínima del suministro de agua	100 kPa (1 bar)
Presión máxima del suministro de agua	1000 kPa (10 bar)

PANEL DE CONTROL

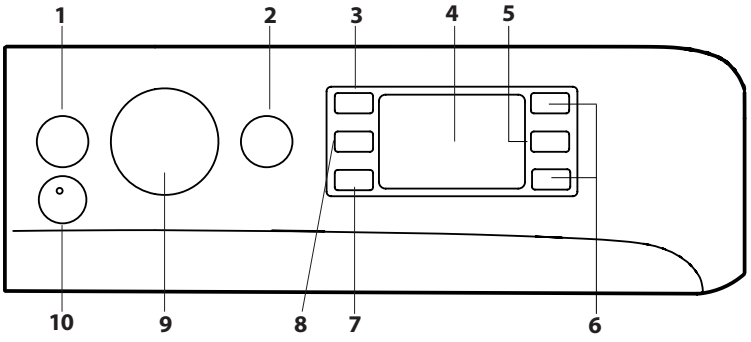

1 Tecla ON/OFF
2 Tecla y testigo PUESTA EN MARCHA/ PAUSA
3 Tecla TEMPERATURA
4 Display
5 Tecla Bloqueo teclas
6 Teclas OPCIÓN
7 Tecla Arranque diferido
8 Tecla CENTRÍFUGA
9 SELECTOR DE PROGRAMAS
10 Tecla PUSH & WASH

PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.

ALGODÓN DIARIO
ciclo a 30°C para prendas de algodón. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

SINTÉTICO DIARIO
ciclo a 30°C para prendas sintéticas. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

COLOREADOS
ciclo a 30°C que ayuda a preservar los colores, indicado para prendas coloreadas de algodón y sintéticas. Permite reducir el consumo de energía para el calentamiento del agua manteniendo un buen resultado de lavado. Indicado para prendas poco sucias.

DELICADOS
para el lavado de prendas muy delicadas. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del lavado. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso de detergente líquido para prendas delicadas.

RÁPIDO 30MIN
para lavar prendas ligeramente sucias en poco tiempo. No indicado para lana, seda y prendas que se deben lavar a mano.

ALGODÓN
para lavar toallas, prendas íntimas, manteles, etc. de tejido de algodón y lino resistente, medianamente sucios o muy sucios.

SINTÉTICOS
para lavar prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o de algodón mixto, medianamente sucias.

MIX
ciclo a 40°C para lavar prendas de algodón y sintéticas juntas. Indicado para prendas poco sucias.

ECO ALGODÓN
para lavar prendas de algodón medianamente sucias. A 40°C y 60°C es el programa estándar para el lavado de prendas de algodón, el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

PRENDAS DE ALGODÓN BLANCAS'
prendas blancas y coloreadas resistentes muy sucias.

RÁPIDOS
permite regular la duración del tratamiento de las prendas de 20' a 60'.
- **20'**: el programa que refresca las prendas en solo 20 minutos.
- **45'**: ciclo breve diseñado para lavar prendas de algodón mixto y sintéticas.
- **60'**: ha sido estudiado para lavar a 60° en una hora prendas de algodón resistente con un nivel de suciedad medio, garantizando una buena prestación de lavado. Para las prendas sintéticas o mixtas se recomienda reducir la temperatura a 40°.

EDREDONES
para lavar prendas con relleno de pluma de ganso como edredones para camas matrimoniales o individuales (de no más de 3,5 kg), cojines y abrigos. Se recomienda cargar los edredones en el cesto doblando sus bordes hacia dentro y no superar los ¾ del volumen del cesto. Para lograr un lavado óptimo, se recomienda utilizar detergente líquido introduciéndolo en el contenedor de detergentes.

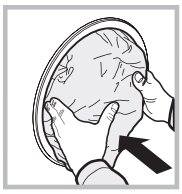

LANA - WOOLMARK APPAREL CARE - BLUE:
El ciclo de lavado "Lana" de esta lavadora ha sido aprobado por Woolmark Company para el lavado de prendas de lana clasificadas como "lavables a mano", siempre que el lavado se realice siguiendo las instrucciones contenidas en la etiqueta de la prenda y las indicaciones suministradas por el fabricante de esta lavadora. (M1127)

ANTIOLOR
utilizar este programa (para tejidos sintéticos) para el lavado de las prendas con el fin de eliminar los olores desagradables (por ej. humo, sudor, fritura). El programa ha sido estudiado para eliminar los malos olores protegiendo las fibras de los tejidos.

ACLARADO + CENTRÍFUGA
ideado para aclarar y centrifugar.

CENTRÍFUGA + DESAGÜE
ideado para centrifugar y desagotar el agua.

OPCIONES

! Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.
! Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción elegida anteriormente, la incompatibilidad se indicará con el testigo intermitente y una señal sonora (3 sonidos) y se activará sólo la segunda opción, el testigo de la opción activada se enciende.

ANTIMANCHA
Esta opción permite seleccionar el tipo de suciedad para adaptar el ciclo de la manera mejor para eliminar las manchas. Los tipos de suciedad son:
Alimentos, para manchas de alimentos y bebidas, por ejemplo.
Trabajo, para manchas de grasa y tinta, por ejemplo.
Aire libre, para manchas de barro y césped, por ejemplo.
! La duración del ciclo de lavado varía en función del tipo de suciedad seleccionado.

RÁPIDOS
Al primer accionamiento se enciende el icono 45', al segundo el icono 60' y al tercero el icono 20'.

Arranque diferido
Para seleccionar el arranque diferido del programa elegido, pulsar la tecla correspondiente hasta alcanzar el tiempo deseado. Cuando dicha opción está activada, en el display se enciende el símbolo. Para cancelar el arranque diferido pulsar la tecla hasta que en el display aparezca "OFF".

TEMPERATURA
Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si se desea cambiar la temperatura, pulsar la tecla °C 40° 60°. El valor se indica en el display.

SPIN
Cada programa tiene un centrifugado predefinido. Si se desea cambiar la velocidad de centrifugado, pulsar la tecla. El valor se indica en el display.

PUSH & WASH

Esta función permite poner en marcha un ciclo de lavado incluso con la máquina apagada sin tener que pulsar la tecla ON/OFF ⏻ o, después de encender la máquina, sin accionar ninguna otra tecla o selector (de lo contrario el programa Push & Wash se desactiva). Para poner en marcha el ciclo Push & Wash pulsar la tecla 2 segundos. El testigo encendido indica que el ciclo está en marcha. El ciclo de lavado es ideal para prendas de algodón y sintéticas, funcionando a una temperatura de lavado de 30° y una velocidad máxima de centrifugado de 1000 revoluciones al minuto. Carga máx. 4 kg. (Duración ciclo 45').

¿Cómo funciona?

1. Cargar la ropa (prendas de algodón y/o sintéticas) y cerrar la puerta.
2. Verter el detergente y los aditivos.
3. Lanzar el programa pulsando 2 segundos la tecla Push & Wash. El testigo correspondiente se enciende en verde y la puerta se bloquea (símbolo 🔒 encendido).

Nota: La puesta en marcha del lavado a través de la tecla Push & Wash activa un ciclo automático recomendado para algodón y sintéticos no personalizable. Este programa no permite seleccionar otras opciones.
Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ⏯; si el símbolo de puerta bloqueada 🔒 está apagado, es posible abrir la puerta. Pulsar nuevamente la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ⏯ para reanudar el programa a partir del momento en el que se había interrumpido.

4. Al terminar el programa se enciende en el display la indicación END.

FUNCIONES

ON/OFF

presione brevemente el botón para encender o apagar la máquina. El piloto START/PAUSE que centellea lentamente en color verde indica que la máquina está encendida. Para apagar la lavadora durante el lavado, es necesario mantener presionado el botón durante más tiempo, aproximadamente 3 seg.; si se presiona en forma más breve o accidental, la máquina no se apagará. Si la máquina se apaga durante un lavado en curso, dicho lavado se anulará.



MANDO DE PROGRAMAS:

para seleccionar el programa deseado (ver "Tabla de programas").

START/PAUSE

cuando el piloto verde centellea lentamente, presione el botón para que comience el lavado. Una vez que el ciclo ha comenzado, el piloto se mantiene fijo. Para poner en pausa el lavado, presione nuevamente el botón; el piloto centelleará de color ámbar. Si el símbolo no está iluminado, se podrá abrir la puerta. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, presione nuevamente el botón.

BLOQUEO TECLAS

Para activar el bloqueo del panel de control, pulsar la tecla 2 segundos. El símbolo " ▬ " encendido indica que el panel de control está bloqueado. De este modo, se evitan modificaciones accidentales de los programas (exceptuando la tecla ON/OFF), sobre todo si en la casa hay niños. Para desactivar el bloqueo del panel de control, mantener pulsada la tecla 2 segundos aproximadamente.

DISPLAY

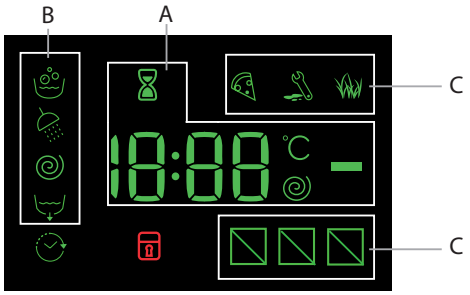

El display es útil para programar la máquina y proporcionar información.
En la sección A se visualiza la duración de los distintos programas a disposición y, para los que han comenzado, el tiempo que falta para su finalización; si se hubiera seleccionado un ARRANQUE DIFERIDO, se visualiza el tiempo que falta para que comience el programa seleccionado.
Además, pulsando la tecla correspondiente, se visualizan los valores máximos de la velocidad de centrifugado y de temperatura que la máquina puede alcanzar en base al programa seleccionado o los últimos valores seleccionados si son compatibles con el programa elegido.
La clepsidra parpadea en la fase en que la máquina está elaborando los datos según el programa seleccionado.
Después de máx. 10 minutos desde la puesta en marcha, el icono se vuelve fijo y se visualiza el tiempo residual definitivo. El icono de la clepsidra se apagará después de alrededor de 1 minuto de la visualización del tiempo residual definitivo.
En la sección B se visualizan las "fases de lavado" previstas para el ciclo seleccionado y, una vez comenzado el programa, la "fase de lavado" en curso.

- Lavado
- Aclarado
- Centrífuga
- Desagüe

El símbolo "delay" encendido indica que en la pantalla se visualiza el valor del "Arranque diferido" seleccionado.
En la sección C se encuentran los tres niveles relativos a las opciones de lavado.

Testigo puerta bloqueada
El símbolo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños, antes de abrir la puerta espere que el símbolo se apague.
Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA; si el símbolo está apagado, será posible abrir la puerta.

TABLA DE PROGRAMAS

Carga máxima 9 kg Potencia absorbida en off-mode 0.5 W / en left-on mode 8 W							Detergentes y aditivos		Detergente recomendado				
Programa		Temperatura		Centrífuga máxima (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (minutos)	Lavado	Suavizante	Polvo	Líquido	Humedad residual %	Consumo de energía kWh	Agua total litros
		Default	Rango				II	❀					
1	**Algodón diario**	30°C	❄ – 30°C	1200	4.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
2	**Sintético diario**	30°C	❄ – 30°C	1000	4.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
3	**Coloreados**	30°C	❄ – 30°C	1000	4.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
4	**Delicados**	30°C	❄ – 30°C	0	1.0	**	●	○	–	✔	–	–	–
5	**Rápido 30min**	30°C	❄ – 30°C	800	4.5	30	●	○	–	✔	70	0.18	42
6	**Algodón (2)**	40°C	❄ – 60°C	1400	9.0	225	●	○	✔	✔	53	1.10	97
7	**Sintéticos (3)**	40°C	❄ – 60°C	1200	4.5	200	●	○	✔	✔	32	0.80	78
8	**Mix**	40°C	❄ – 40°C	1400	9.0	**	●	○	–	✔	–	–	–
9	**Eco algodón (1)**	60°C	60°C	1400	9.0	250	●	○	✔	✔	53	1.03	57.5
			40°C	1400	9.0	225	●	○	✔	✔	53	1.10	97
10	**Prendas de algodón blancas**	60°C	❄ – 90°C	1400	9.0	**	●	○	✔	✔	–	–	–
11	**Rápidos**	20°C	❄ – 20°C	800	1.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
11	**Rápidos**	40°C	❄ – 40°C	1200	4.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
11	**Rápidos**	60°C	❄ – 60°C	1000	9.0	**	●	○	✔	✔	–	–	–
12	**Edredones**	30°C	❄ – 30°C	1000	3.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
13	**Lana**	40°C	❄ – 40°C	800	2.0	**	●	○	–	✔	–	–	–
14	**Antiolor**	40°C	❄ – 40°C	1000	3.5	**	●	○	–	✔	–	–	–
	Aclarado + Centrífuga	–	–	1400	9.0	**	–	○	–	–	–	–	–
	Centrífuga + Desagüe *	–	–	1400	9.0	**	–	–	–	–	–	–	–
● Dosis requerida ○ Dosis opcional													

La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrado de la carga y las opciones adicionales seleccionadas.

1) Programa de control según el reglamento 1061/2010:
Este ciclo es adecuado para limpiar una carga de algodón normalmente sucia, es el más eficiente en lo que se refiere al consumo combinado con la energía y la cantidad de agua y se usa con prendas lavables a 60 °C o a 40 °C. La temperatura efectiva de lavado puede diferir de la indicada.

Para todos los institutos de prueba:
2) Programa algodón largo: seleccionar el programa 6 con una temperatura de 40°C.
3) Programa sintético largo: seleccionar el programa 7 con una temperatura de 40°C.

* Si se selecciona el programa y se excluye la centrífuga, la máquina efectúa sólo el desagüe.

** Se puede controlar la duración de los programas de lavado en el display.

ACCESORIOS

Contactar con nuestro Servicio de Asistencia para verificar si los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavadora.

Kit de superposición
Con este accesorio es posible fijar la secadora en la parte superior de la lavadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y la descarga.

CÓMO USAR EL ELECTRODOMÉSTICO

PRIMER USO

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa "Limpieza automática".

USO COTIDIANO

PREPARAR LA ROPA

Vaciar los bolsillos
- Objetos como monedas y encendedores pueden dañar la lavadora y el cesto. Controlar las teclas.

Subdivida la ropa según
- Tipo de tejido (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas para lavar a mano). Color (separar las prendas coloreadas de las blancas y lavar las coloreadas a parte). Delicados (prendas pequeñas - como medias de nailon - elementos con ganchos - como sujetadores - ponerlos en una bolsa de tela).

RUNNING A WASH CYCLE

Programación rápida

1. Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

2. Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".

3. Cerrar la puerta.

4. Pulsar la tecla PUSH & WASH para lanzar el programa de lavado.

Programación tradicional

1. Pulsar la tecla ON/OFF ⏻; el testigo de la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II parpadea lentamente en verde.

2. Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.

3. Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "Contenedor de detergentes".

4. Cerrar la puerta.

5. Seleccionar con el mando PROGRAMAS el programa deseado; al mismo están asociadas una temperatura y una velocidad de centrifugado que se pueden modificar. En el display aparecerá la duración del ciclo.

6. Modificar la temperatura y/o el centrifugado: La máquina muestra automáticamente la temperatura y la centrífuga máximas previstas para el programa fijado o las últimas seleccionadas si son compatibles con el programa elegido. Pulsando la tecla °C 40° 60° se reduce progresivamente la temperatura hasta llegar al lavado en frío "OFF". Pulsando la tecla ◎ se reduce progresivamente el centrifugado hasta su exclusión "OFF". Si se pulsan las teclas nuevamente, se volverá a los valores máximos previstos.

7. Seleccionar las opciones deseadas.

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.
- Si la opción seleccionada no es compatible con otra opción elegida anteriormente, la incompatibilidad se indicará con el testigo intermitente y una señal sonora (3 sonidos) y se activará sólo la segunda opción, el testigo de la opción activada se enciende.

8. Pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II para lanzar el programa de lavado; el testigo se enciende fijo en verde y la puerta se bloquea (símbolo 🔒 encendido).

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II; el testigo parpadea en color ámbar. Si el símbolo 🔒 no está encendido, se podrá abrir la puerta. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II.

ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO

Una vez lanzado el programa, el símbolo 🔒 se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea en color ámbar. Si el símbolo 🔒 no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II para continuar el programa.

CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavadora en pausa pulsando la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II (el testigo parpadea en color ámbar); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ▷II.

! Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la tecla ON/OFF ⏻. El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

FIN DEL PROGRAMA
En el display aparece el mensaje “END”; cuando el símbolo se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no pulsa el botón «ON/OFF» ⏻, la lavadora se apagará automáticamente cuando haya transcurrido una media hora. Cierre el grifo, abra la puerta y vacíe la lavadora. Deje la puerta abierta para que el tambor se seque.

! Si se desea anular un ciclo ya comenzado, presione largo tiempo el botón ⏻. El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

Sistema de equilibrado de la carga
Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

CONSEJOS Y TRUCOS

NORMAS PARA SEPARAR LAS PRENDAS DE LA COLADA

- Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas de lavado a mano)
- Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado)
- Tamaño (lave prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar la eficacia del lavado y la distribución del peso dentro del tambor)
- Prendas delicadas (coloque las prendas pequeñas, como las medias de nylon, y las prendas con cierres, como los sujetadores, en una bolsa para la colada o en una funda de almohada con cremallera).

SÍMBOLOS DE LAVADO EN LAS ETIQUETAS DE LA ROPA

El valor indicado en el símbolo del barreño es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.

- Acción mecánica normal
- Acción mecánica reducida
- Acción mecánica muy reducida
- Solo lavado a mano
- No lavar

LIMPIE EL FILTRO DE AGUA DE FORMA REGULAR

- Esta acción es necesaria para evitar que el filtro se bloquee e impida que el agua pueda salir correctamente.

¿CUÁNTO PESA LA ROPA?

- 1 sábana 400/500 g
- 1 funda 150/200 g
- 1 mantel 400/500 g
- 1 albornoz 900/1.200 g
- 1 toalla 150/250 g

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para la limpieza y el mantenimiento apagar y desconectar la máquina. No utilizar líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

EXCLUSIÓN DE AGUA Y CORRIENTE ELÉCTRICA

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavadora y se elimina el peligro de pérdidas.
Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavadora y hacer mantenimiento.

LIMPIEZA DE LA LAVADORA

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No use solventes ni productos abrasivos.
La lavadora posee un programa de "Limpieza automática" de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.
El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.
Para activar el programa, pulsar simultáneamente las teclas y **11** 5 segundos.
El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente. Para detener el ciclo pulsar la tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA.

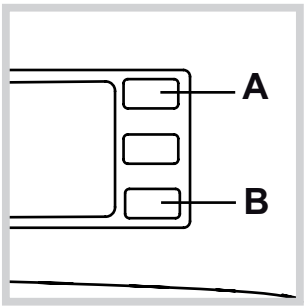

LIMPIAR EL CAJÓN DE DETERGENTES

Para extraer el cajón, presione la palanca (1) y tire hacia afuera (2) (ver la figura). Lávelo debajo del agua corriente, esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

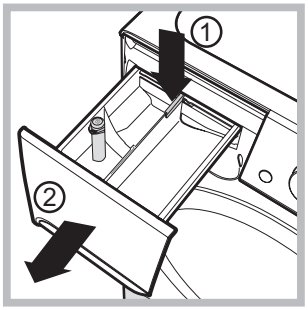

CUIDADO DE LA PUERTA Y EL CESTO

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

LIMPIEZA DE LA BOMBA

La lavadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija.

Para acceder a la precámara:

1. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina presionando hacia el centro, luego empujar hacia abajo a ambos lados y extraerlo;

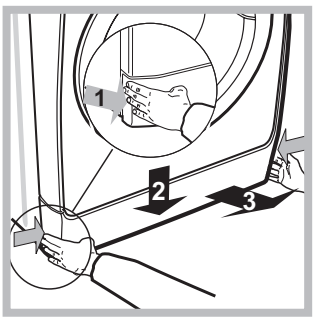

2. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;

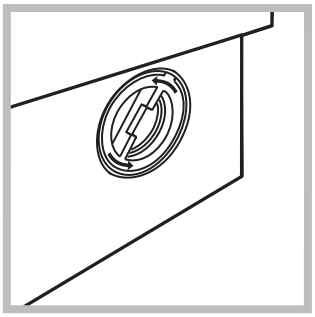

3. limpiar bien el interior;
4. enroscar la tapa;
5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

CONTROLAR EL TUBO DE ALIMENTACIÓN DEL AGUA

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su lavadora tiene diversas funciones de seguridad y retroalimentación automáticas. Permite detectar e indicar los fallos y el mantenimiento necesario.

Estos errores suelen ser tan fáciles de solucionar que se pueden resolver en unos minutos.

Anomalías	Posibles causas / Solución
La lavadora no se enciende.	La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto.
	En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado no comienza.	La puerta no está correctamente cerrada.
	La tecla ON/OFF ⏻ no se ha pulsado.
	La tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ⏯ no se ha pulsado.
	El grifo de agua no está abierto.
	Se ha programado un arranque diferido.
La lavadora no carga agua (en el display se visualiza el mensaje "H2O").	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.
	El tubo está plegado.
	El grifo de agua no está abierto.
	En la casa no hay agua.
	No hay suficiente presión.
	La tecla PUESTA EN MARCHA/PAUSA ⏯ no se ha pulsado.
La lavadora carga y descarga agua continuamente.	El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo.
	El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua.
	La descarga de pared no posee un respiradero. Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.
La lavadora no descarga o no centrifuga.	El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente.
	El tubo de desagüe está doblado.
	El conducto de desagüe está obstruido.
La lavadora vibra mucho durante el centrifugado.	Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente.
	La lavadora no está nivelada.
	Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y la pared.
La lavadora pierde agua.	El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado.
	El contenedor de los detergentes está atascado.
	El tubo de desagüe no está bien fijado.
Los testigos de las "Opciones" y de PUESTA EN MARCHA/ PAUSA ⏯ parpadean rápidamente y el display visualiza un código de anomalía (ej.: F-01, F-..).	Apague la máquina y desenchúfela, espere aproximadamente 1 minuto y luego vuelva a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia.
Se forma demasiada espuma.	El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares).
	La dosificación fue excesiva.
No se activa la función Push & Wash.	Tras encender la máquina se ha accionado un mando diferente de Push & Wash. Apagar la máquina y pulsar Push & Wash.

APERTURA MANUAL DE LA PUERTA (si fuera aplicable a su modelo)

Si desea sacar la ropa de la lavadora y no es posible abrir la puerta debido a un corte de energía eléctrica o una avería, proceda del siguiente modo:

1. desconectar la clavija de la toma de corriente.
2. comprobar que el nivel de agua en el interior de la máquina sea inferior al hueco de la puerta; si no es así, extraer el agua en exceso utilizando el tubo de desagüe y recogiéndola en un cubo.

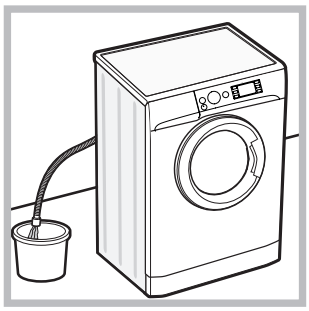

3. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina presionando hacia el centro, luego empujar hacia abajo a ambos lados y extraerlo.

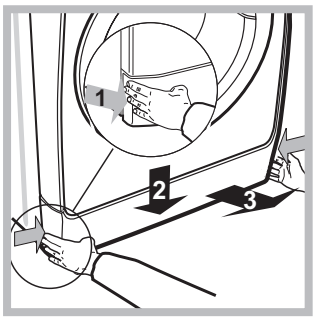

4. tirar de la lengüeta hacia fuera hasta liberar el tirante de plástico del retén; posteriormente tirar hacia abajo y simultáneamente abrir la puerta.

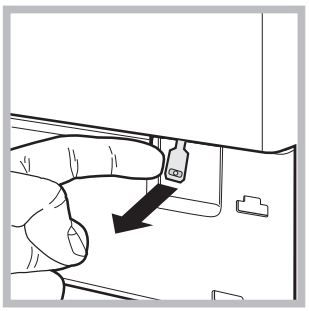

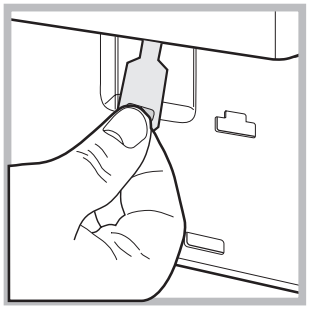

5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante nunca la lavadora sujetándola por la encimera.

1. Saque el enchufe y cierre el grifo del agua.
2. Asegúrese de que la puerta y el dispensador de detergente estén bien cerrados.
3. Desconecte la manguera de entrada del grifo y retire la manguera de drenaje del punto de drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras y colóquelas de forma que no se estropeen durante el transporte.
4. Vuelva a colocar los tornillos de transporte. Siga las instrucciones para retirar los tornillos de transporte de la «Guía de instalación» en el orden inverso.

Importante: No transporte la lavadora sin haberle puesto los tornillos de transporte.

SERVICIO POSTVENTA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

- Verifique si la anomalía la puede resolver Ud. solo (ver "Anomalías y soluciones").
- • Vuelva a poner en marcha el programa para controlar si el inconveniente fue resuelto;
- • Si no es así, llame a un Centro de Asistencia Técnica.
- ! No recurra nunca a técnicos no autorizados.

PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

Si el fallo persiste después de estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio postventa más próximo. (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía)

Comunique:

- el tipo de anomalía;
- el modelo de la máquina (Mod.);
- el número de serie (S/N).

Esta información se encuentra en la placa aplicada en la parte posterior de la lavadora y en la parte delantera abriendo la puerta.

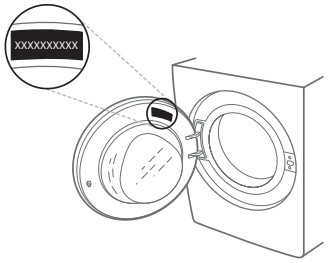

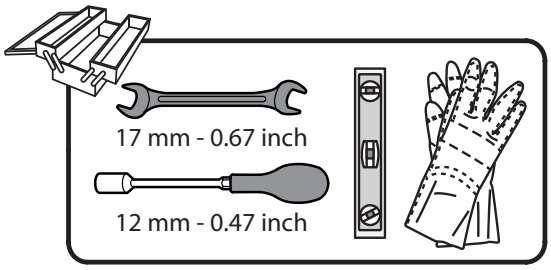
17 mm - 0.67 inch
12 mm - 0.47 inch

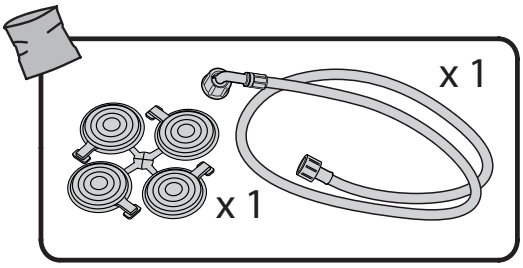
x 1
x 1

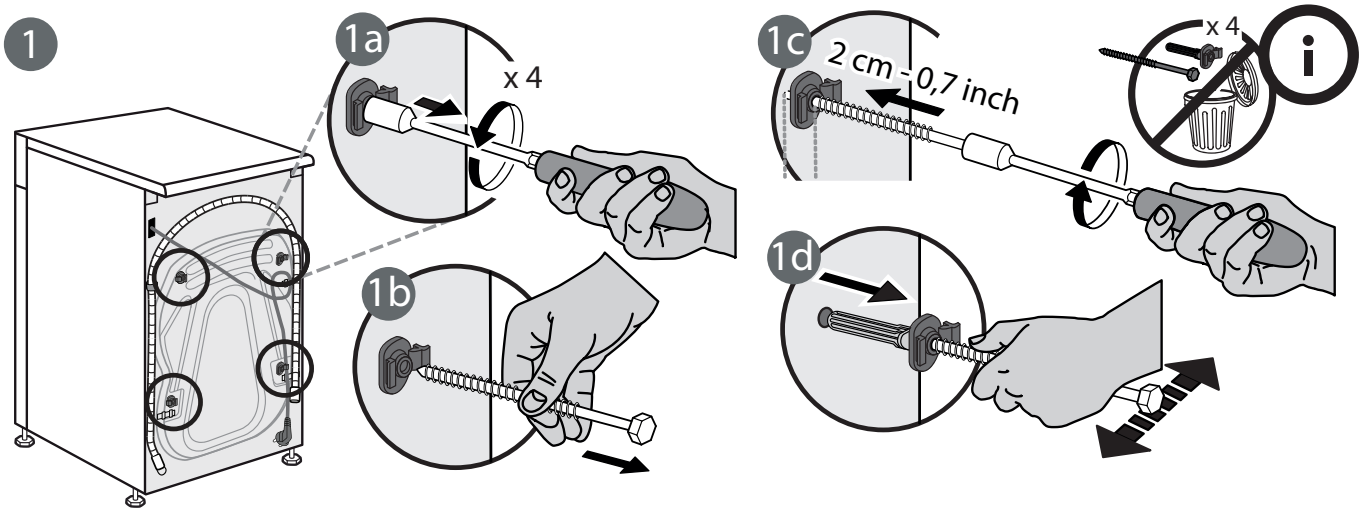
1
1a
x 4
1b
1c
2 cm - 0,7 inch
x 4
1d

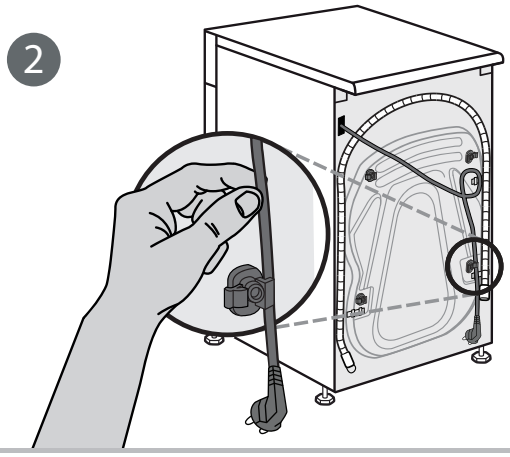
2

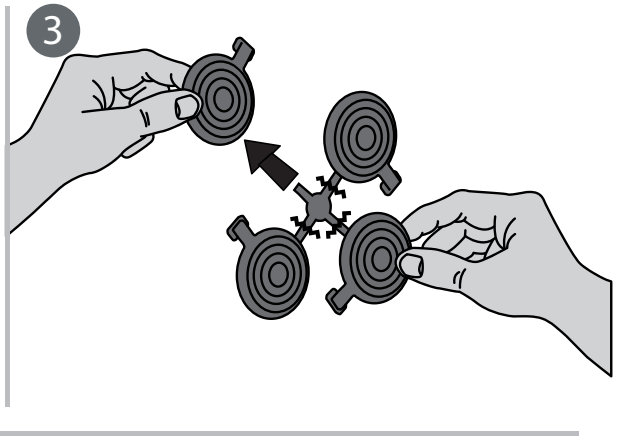
3

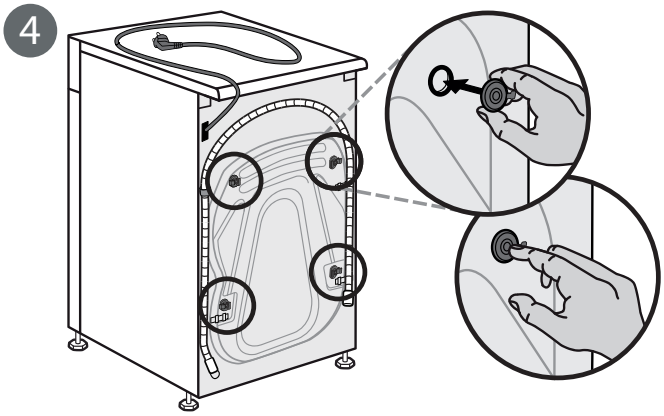
4

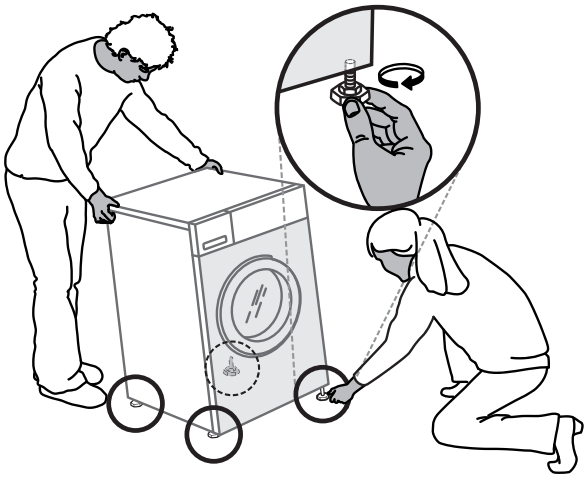

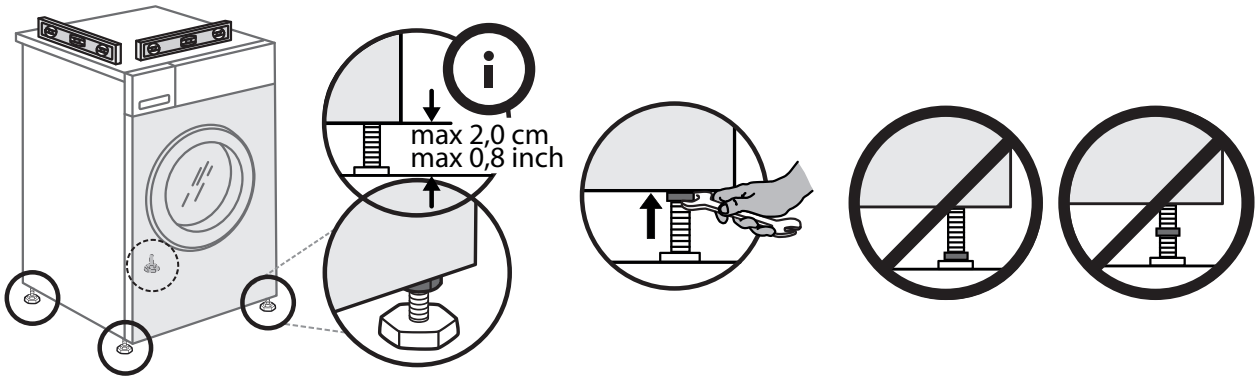
max 2,0 cm
max 0,8 inch

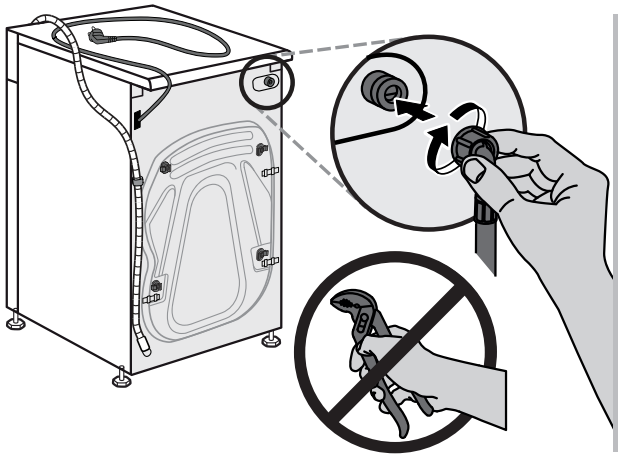

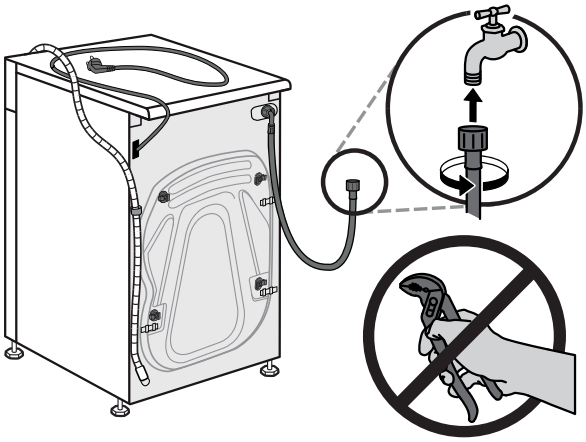

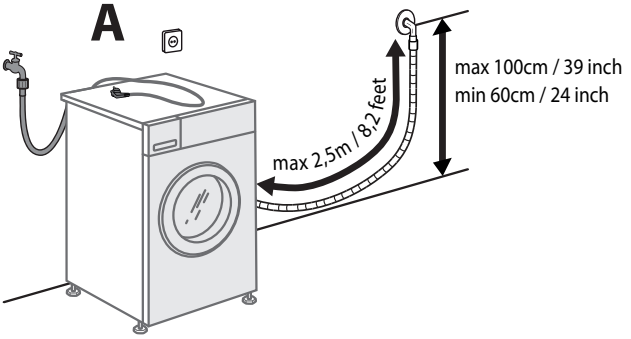
A
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
max 2,5m / 8,2 feet

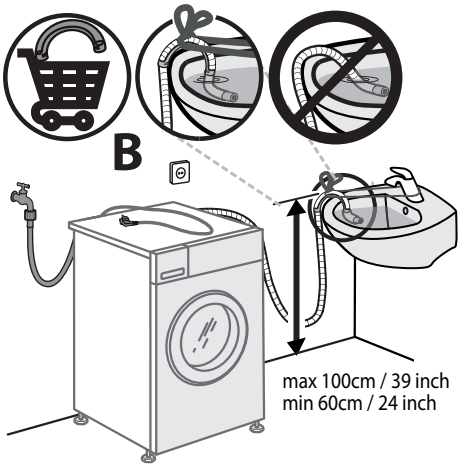
B
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch

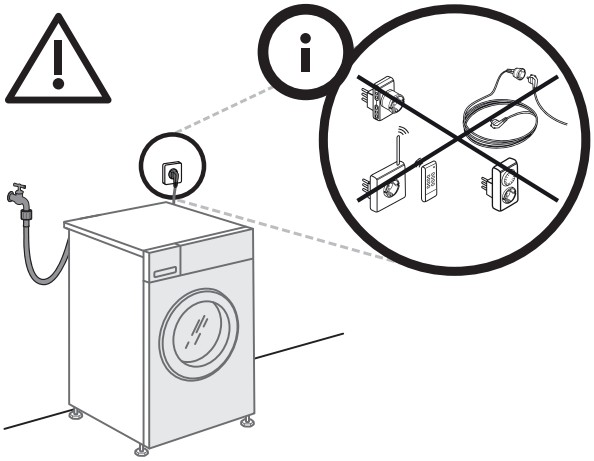

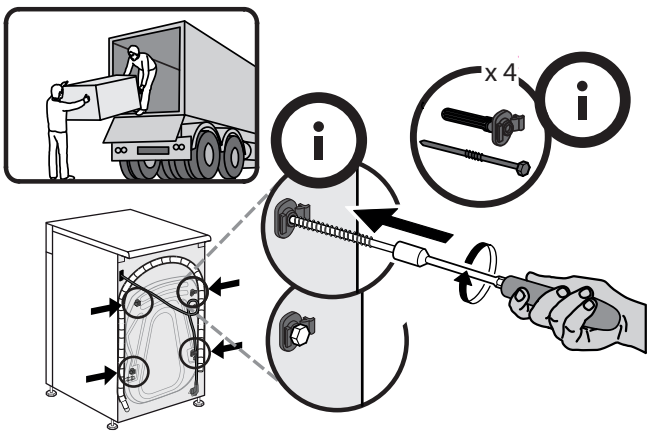
x 4