

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ INDESIT.

За да получите по-пълна информация и съдействие, регистрирайте уреда на www.indesit.com/register

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.



Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за монтаж.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон ON/OFF
2. Бутон и светлинен индикатор СТАРТ/ПАУЗА
3. Светлинни индикатори ХОД НА ЦИКЪЛА
4. Светлинен индикатор БЛОКИРАН ЛЮК
5. Бутони и светлинни индикатори ОПЦИЯ
6. Бутон САМО СУШЕНЕ
7. Бутон СУШЕНЕ НА СТЕПЕНИ
8. Бутон ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
9. Бутон ТЕРМОРЕГУЛАТОР
10. ПРОГРАМАТОР
11. Бутон PUSH & WASH+DRY

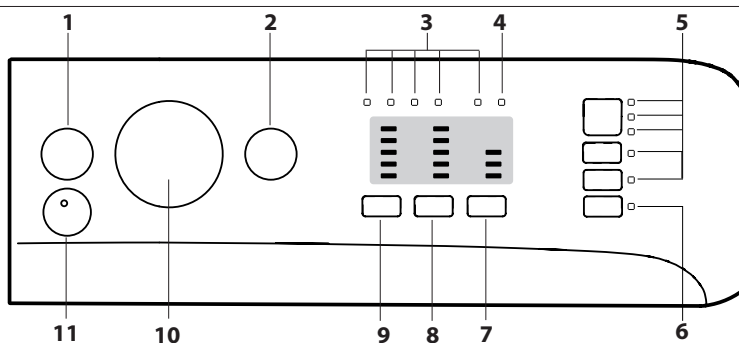


ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма		Температура		Максимална степен на центрофуга (обороти)	Максимално тегло за пране (Kg)	Продължителност (минути)	Сушене	Максимално тегло за сушене (kg)	Перилни препарати и добавки			Препоръчителен перилен препарат	
		По подразбиране	Диапазон						Предпране	Основно пране	Омекотител	На прах	Течен
1	Sport	30°C	☼ - 30°C	600	4,0	60	●	3,0	-	●	○	-	✓
2	Тъмни	30°C	☼ - 30°C	800	5,0	80	●	2,5	-	●	○	-	✓
3	Премахване на миризми	60°C	☼ - 60°C	1000	3,5	120	●	3,5	-	●	○	✓	✓
4	Деликатно пране	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	85	●	1,0	-	●	○	-	✓
5	Вълнени тъкани	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	95	●	1,5	-	●	○	-	✓
6	Бързо пране 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3,5	30	●	3,0	-	●	○	-	✓
7	Памук с предпране Бели	90°C	☼ - 90°C	1400	7,0	230	●	5,0	●	●	○	✓	✓
8	Стандартна програма за памук при 60° (1-2)	60°C	☼ - 90°C	1400	7,0	200	●	5,0	-	●	○	✓	✓
9	Синтетични	60°C	☼ - 60°C	1000	4,5	125	●	3,0	-	●	○	✓	✓
10	Цветни	40°C	☼ - 40°C	1400	7,0	115	●	5,0	-	●	○	-	✓
11	Есо Памук 20°	20°C	20°C	1400	7,0	185	●	5,0	-	●	○	-	✓
12	Есо Синтетични	20°C	☼ - 20°C	1000	7,0	120	●	5,0	-	●	○	-	✓
13	Пране & Сушене 45'	30°C	☼ - 30°C	1400	1,0	45	●	1,0	-	●	○	-	✓
14	AirFresh	-	-	-	-	30	●	1,5	-	-	-	-	-
	Изплакване/Белина	-	-	1400	7,0	50	●	5,0	-	-	○	-	-
	Центрофуга + Източване на водата	-	-	1400	7,0	10	●	5,0	-	-	-	-	-

● Необходимо дозиране ○ Дозиране по избор

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

1) Тестова програма в съответствие със стандарт EN 50229 (Пране)

Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 °C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.

Тестова програма в съответствие със стандарт EN 50229 (Сушене)

Изберете програма за пране 8 и задайте степен на сушене за двете зареждания. Първото сушене трябва да се извърши с номинално тегло на прането.

За всички Институту за изпитване:

2) Дълга програма за памук: задайте програма 8 с температура 40°C.

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

Отделение 1: Препарат за предпране (на прах)

Отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)

При употребата на течен препарат за пране се препоръчва да се използва разделителят от комплекта **A** с цел правилно дозиране.

В случай на употреба на прах за пране върнете разделителя в отделение **B**.

Отделение 3: Добавки (омекотител и др.)

Омекотителят не трябва да надвишава нивото, означено с „max“ на централния палец.

! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60°C.

! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат.

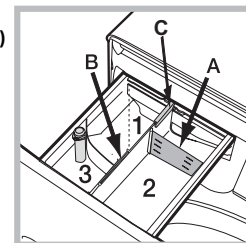
! За изваждане на чекмеджето натиснете лост **C** и го издърпайте навън.

Цикъл на избелване

В случай, че се изисква избелване на прането, заредете пералната машина и задайте програма „Изплакване“ .

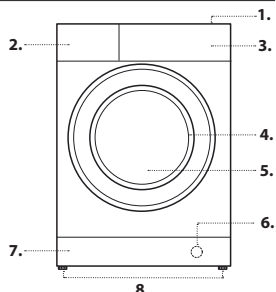
Стартирайте машината и изчакайте да се извърши първото зареждане с вода (около 2 минути). Поставете на пауза като натиснете бутона „Стартиране/пауза“ , отворете касетата за препарати и налейте белината (спазвайте препоръчителните дози на опаковката) във ваничката за пране, където предварително е монтиран разделителят. Стартирайте отново цикъла като натиснете бутона „Стартиране/пауза“ .

Ако желаете, можете да добавите омекотител в съответната ваничка на касетата за препарати.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Работна повърхност
2. Чекмедже за перилни препарати
3. Табло за управление
4. Ръкохватка
5. Люк
6. Помпа за източване (зад цокъла)
7. Цокъл (подвижен)
8. Регулируеми крачета (2)



ПРОГРАМИ

Спазвайте препоръките, посочени върху символите за пране на дрехите. Посочената върху символа стойност е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.



Спорт: е разработена за пране на слабо замърсено спортно облекло (анцузи, шорти и др.); за постигане на по-добри резултати се препоръчва да не се надвишава максималното натоварване, указано в "Таблица с програмите". Препоръчва се да се използва течен перилен препарат в доза за половин зареждане.

Тъмни: използвайте програмата 2 за прането в тъмни цветове. Програмата е предназначена за запазване на тъмните цветове във времето. За по-добри резултати се препоръчва ползването на течен перилен препарат, за предпочитане при дрехите в тъмни цветове. При избор на функцията сушене, в края на прането, автоматично се включва деликатно сушене, което съхранява цветовете на дрехите. Дисплей ще визуализира надпис "Z". Зареждане Макс: 3 kg.

Премахване на миризми: използвайте програма 3 за изпиране на облекло с цел премахване на неприятни миризми (напр. цигарен дим, пот, гържено). Програмата е разработена за премахване на лошите миризми, като предпазва нишките на тъканите. Препоръчително е дрехите от синтетика или смесените облекла да се перат на 40°, а на 60° – тъканите от устойчив памук.

Деликатно пране: използвайте програма 4 за изпиране на особено деликатно облекло. Препоръчително е облеклото да се обърне с вътрешната страна навън, преди да бъде изпрано. За по-добри резултати се препоръчва използването на течен перилен препарат за деликатни тъкани. Ако настроите функцията сушене само по време, след изпирането прането се изсушава по особено щадящ начин с помощта на леко раздвижване и въздушна струя с подходящо регулирана температура.

Препоръчаната продължителност е:

1 kg синтетична тъкан – 150 мин

1 kg синтетична и памучна тъкан – 180 мин

1 kg памучна тъкан – 180 мин

Степента на изсушаване ще е в зависимост от количеството пране и състава на тъканите.

Вълнени тъкани - Woolmark Apparel Care - Blue:

Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази пералня е тестван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, определени като „подходящи за изпиране на ръка“, при условие че се спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията на производителя на пералнята. (M1318)



Бързо пране 30': този цикъл е разработен за изпиране на слабо замърсено облекло (без вълна и коприна) с максимално тегло 3 kg за кратко време. Продължава само 30' и по този начин пести енергия и време.

Памук с предпране Бели: бели, устойчиви, силно замърсени.

Стандартна програма за памук при 60°: за пране на средно замърсени памучни тъкани. При 60 °C е стандартната програма за пране на памучни тъкани, която е и най-ефективна от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода.

Синтетични: За пране на синтетични тъкани (като например полиестер, полиакрил, вискоза и т.н.) или смесени с памук, средно замърсени.

Цветни: използвайте цикъла 10 за прането в светли цветове. Програмата е разработена с цел продължително запазване на тъмните цветове на тъканите.

Есо Памук 20°: е идеална за замърсено пране от памучна тъкан. Добрите резултати включително при изпиране със студена вода, в сравнение с тези след пране при 40°, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта, многократно и често достигащо до пикови стойности.

Есо Синтетични: е идеална за средно замърсено смесено пране (памук и синтетика). Добрите резултати, включително при изпиране със студена вода, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта на определени интервали с не голяма продължителност.

Пране & Сушене 45': е създадена за пране и сушене на леко замърсени дрехи за кратко време. При избор на този режим може да се изпере и изсуши пране до 1kg само за 45 минути. За постигане на оптимални резултати използвайте течен перилен препарат. Предварително обработвайте маншетите, яките и петната.

Пране & Сушене 45': е създадена за пране и сушене на леко замърсени дрехи за кратко време. При избор на този режим може да се изпере и изсуши пране до 1kg само за 45 минути. За постигане на оптимални резултати използвайте течен перилен препарат. Предварително обработвайте маншетите, яките и петната.

AirFresh: е идеалният цикъл за освежаване и отстраняване на лошите миризми и по-специално на цигарения дим от дрехите от памук и синтетика (максимум 1,5 kg), за 30' без фаза на изпиране

Изплакване/Белина: предназначена е за изплакване и Белина.

Центрофуга + Източване на водата: предназначена е за центрофугиране и източване на водата.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕКУЩИТЕ ФАЗИ

След като е избран и стартиран желаният цикъл на пране, светлинните индикатори ще светват един след друг, за да указват хода на цикъла:

- Пране
- Изплакване
- Центрофуга/Източване
- Сушене

END Край на прането

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР БЛОКИРАН ЛЮК

Светещият светлинен индикатор показва, че люкът е блокиран. За избягване на щети трябва да изчакате светлинният индикатор да угасне, преди да отворите люка (изчакайте около 3 минути). За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА ; ако светлинният индикатор не свети, ще бъде възможно да отворите люка.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След инсталиране и преди употреба включете един цикъл на изпиране с перилен препарат, но без дрехи, задавайки програма „Автоматично почистване“.

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе дрехите, като спазвате указанията в раздел „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

Бързо програмиране

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните

ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

- Натиснете бутона „PUSH & WASH+DRY“, за да стартирате програмата за изпиране.

Нормално програмиране

- Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF . Всички индикатори ще се включат и ще светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма, а индикаторът за СТАРТ/ПАУЗА ще свети с пулсираща светлина.

- Отворете вратата на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството за зареждане, посочено в таблицата с програмите.

- Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в специалните

ванички, както е обяснено в раздел „ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ“.

- Затворете люка.

- Изберете желаната програма с ПРОГРАМАТОРА.

- Промяна на температурата и/или центрофугирането: с натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране .

Последващото натискане на бутоните връща стойностите на максимално предвидените.

- Задаване на сушенето, ако е необходимо.

- Изберете желаните функции.

- Натиснете бутон СТАРТ/ ПАУЗА за да стартирате програмата за

изпиране, съответният светлинен индикатор започва да свети

непрекъснато в зелено и люкът се блокира (Индикаторът свети).

ЗАДАВАНЕ НА ПАУЗА НА ДАДЕНА ПРОГРАМА

За да направите пауза в процеса на прането, натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА ; светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори (изчакайте около 3 минути). За продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат, натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА .

ОТВОРЕТЕ ЛЮКА, АКО Е НЕОБХОДИМО

След стартирането на програмата, светлинният индикатор ще светне, за да покаже, че люкът не може да се отвори. Люкът остава блокиран по време на цикъла на изпиране. За да отворите люка при работеща програма, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА за да зададете режим на пауза; светлинният индикатор мига в кехлибарен цвят. Ако индикаторът не свети, люкът може да се отвори (изчакайте около 3 минути). Натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА за да продължите програмата.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

За да смените програмата по време на работа, поставете пералната машина в режим на пауза, като натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА (съответният индикатор мига в кехлибарен цвят); след това изберете желаната програма и натиснете отново бутона СТАРТ/ ПАУЗА .

! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете продължително бутона ON/OFF . Изпълнението на цикъла ще се прекъсне и пералнята ще се изключи.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Когато програмата свърши, ще светне индикаторът END; когато индикаторът угасне, може да отворите люка (изчакайте около 3 минути). След това отворете люка, извадете прането и изключете пералнята. Ако не натиснете бутона ON/OFF , пералнята автоматично ще се изключи след около половин час.

ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор ще мига и опцията няма да се активира.
- Ако избраната функция не е съвместима с друга предварително зададена функция, тази несъвместимост се сигнализира с мигане на светлинния индикатор и трикратно издаване на звуков сигнал, като ще се активира само втората функция и ще се освети съответният индикатор.

Петна

Тази функция позволява чрез избор на вида замърсяване цикълът да се настрои по най-подходящ начин за отстраняване на петната. Видовете замърсявания са:

- **Храна** – например при петна от храни и напитки.

- **Работа** – например при петна от смазки и мастило.

- **На открито** – например при петна от кал и трева.


! Продължителността на цикъла за пране се променя в зависимост от избрания вид замърсяване.

С натискането на този бутон се намалява скоростта на центрофугата.


Допълнително изплакване


С избора на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна кожа.


Температура ^{°C}


Всяка програма има предварително зададена температура. Ако желаете да промените температурата, натиснете бутон .


Задаване на сушенето

Предвидени са два вида сушене - за определено време и на степени. С натискането на бутон СУШЕНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ  се настройва желаното времетраене на сушенето: 40' - 90' - 120' - 150' - 180'.

На първото натискане на бутон избраното времетраене ще бъде минималното, позволено за заложената програма. Когато пералнята е започнала фазата на сушене, след повторно натискане на бутон СУШЕНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ, може да бъде намалена предварително зададената продължителност на изсушаване. Светлинните индикатори ще покажат новото избрано времетраене на сушенето, като оставашото време за сушене ще отчете вече изминалото. С натискането на бутон СУШЕНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ  се настройва желаното времетраене на сушенето:

За шкафа : подходящо сушене за дрехи, които ще се приберат направо в гардероба, без да се гладят.

Окачване : идеално сушене за дрехи, които не изискват пълно изсушаване.

Гладене : Препоръчва се за дрехи, които по-късно ще се гладят. По-голямата степен на влажност омекотява гънките и улеснява тяхното отстраняване.





Ако по изключение прането, което трябва да бъде изпрано и изсушено, надхвърля предвиденото максимално количество, извършете изпирането и след като програмата е завършила, разделете прането и върнете една част в барабана. На този етап следвайте указанията за извършване на "Само сушене". Повторете същите операции за останалата част от прането. След края на сушенето винаги следва период на охлаждане.

Забележка: Ако всички светлинни индикатори за сушене са изключени, това означава, че машината няма да извърши сушене.


Таблица с време за изсушаване (Указателни стойности)

Вид тъкан	Тип на прането	Максимални кг.	За шкафа 	Окачване 	Гладене 
Памук	Дрехи с различни размери, Хавлиени кърпи	5	255	230	200
Синтетични	Хавлиени кърпи, Чаршафи, фанели	4	220	200	190
Вълна	пуловери и др	2	210	190	180



Само сушене

Натиснете бутон , за да се извърши само сушене. След като изберете желаната програма, съвместима със съответния вид пране, при натискането на бутон  се изключва фазата на изпиране и се активира сушенето при максималната степен, предвидена за избраната програма. Степента или времетраенето на сушене могат да се променят и настройват с натискането на бутоните за сушене  и . (Не е съвместимо с програми 13 и 14).

Функция Push & Wash+Dry

Тази функция позволява да се стартира автоматичен цикъл на изпиране и сушене дори и при изключена машина, без предварително натискане на бутон ON/OFF или, след включване на пералнята, без да се задейства никакъв друг бутон и/или ключ (в противен случай програмата Push&Wash+Dry ще се деактивира). Натиснете бутон в продължение на 2 секунди за стартиране на цикъла Push&Wash+Dry. Активираният светлинен индикатор сигнализира, че цикълът е стартиран. Този цикъл на пране и сушене е идеален за дрехи от памук и синтетика, като работната му температура е 30°, а максималната скорост на центрофугата е 1000 оборота в минута. По време на сушенето се достига максимална температура около 60°C. В края на програмата остатъчната влажност е в степената, подходяща за . Максимално препоръчвано количество пране 3 кг. (Продължителност на цикъла 210').

Как се задейства?

- Заредете прането (дрехи от памук и/или синтетика) и затворете люка.
- Поставете перилния препарат и/или добавките.
- Стартирайте програмата, като натиснете и задържите за 2 секунди бутон Push&Wash+Dry. Съответният индикатор ще се освети в зелено, а люкът ще се блокира (символът за блокиран люк свети).
Забележка: Стартирането на програмата чрез бутон Push&Wash+Dry активира автоматичен цикъл на изпиране и изсушаване, подходящ за памук и синтетика, без възможност за допълнителни настройки.
- Автоматичната програма може да се използва само за изпиране, като се изключи изсушаването. След натискането на бутон Push&Wash+Dry, натиснете бутон за сушене ; иконата за изсушаване до степен, подходяща за , изгасва. Максималното количество пране само за изпиране е 4 кг (Продължителност на цикъла 45'). Не е възможно да се добавят допълнителни настройки към програмата.
- За да отворите люка по време на автоматичния цикъл на пране, натиснете бутон START/PAUSE; ако символът за блокиран люк не свети, ще бъде възможно да отворите люка извънредно по време на фазата на изпиране. Натиснете отново бутон START/PAUSE, за да продължи програмата от мястото, на което е била прекъсната.
- Когато програмата завърши, се осветява индикаторът END.

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разпределете прането съобразно:

Вида на тъканите (памук, смесена тъкан, синтетика, дрехи за пране на ръка). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете новите цветни дрехи отделно). Деликатни (малко дрехи като найлонови чорапи, елементи със закопчалки като сутиени да се поставят в торбичка за пране).

Изпразнете джобовите

Обекти като монети или запалки могат да повредят пералнята и барабана. Проверявайте копчетата.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

За всяка операция по почистване и поддръжка изключвайте машината от бутон и щепсела. Не използвайте запалими течности за почистване на пералнята.



Спиране на водата и изключване на електрозахранването


Затваряйте крана за вода след всяко пране. По този начин се ограничават износването на хидравличната инсталация на пералнята и се ограничават опасността от течове.

Изключвайте захранващия кабел, когато почиствате пералнята и по време на работи по поддръжката.

Почистване на пералнята

Външната част и гумените части може да се почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Пералнята разполага с програма за „Автоматично почистване“ на вътрешните части, което трябва да се извършва при абсолютна празен барабан. Прахът за пране (10% от препоръчаното количество за слабо замърсено пране) или специални добавки за почистване на пералнята може да се ползват в добавка към програмата за изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за почистване на всеки 40 изпиралия.

За да задействате програмата, натиснете едновременно бутони  и  за 5 секунди.

Програмата ще се активира автоматично и ще продължи около 70 минути. За да спрете цикъла, натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА .

Почистване на чекмеджето за перилни препарати

Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често.

Поддръжка на люка и на барабана

Оставяйте люка винаги открит за избягване образуването на неприятни миризми.

Почистване на помпата

Пералнята е комплектована със самопочистваща се помпа, която няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети като монети и копчета да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в долната ѝ част.

! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете от контакта.

За достъп до филтъра:

- свалете покривния панел от предната страна на пералнята, като натискате в посока към центъра, след това го избутайте от двете страни надолу и го извадете;
- развийте капачката на помпата за източване на водата, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
- почистете внимателно отвътре;
- завийте отново капачката;
- монтирайте отново панела, като преди да го избутате към пералнята се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи.

Проверка на маркуча за захранване с вода

Проверявайте маркуча за захранване с вода поне веднъж годишно.

Трябва да се подмени, ако е напукал и нацепен: по време на пране голямото налягане може да предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече използван маркуч.

СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ТОВАРА

Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и за да се получи равномерно разпределяне на товара, барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при пране. Ако след направените последователни опити товарът все още не е правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Свържете се с нашия сервиз за техническо обслужване, за да проверите дали следните принадлежности са налични за този модел на пералнята.

Комплект за инсталиране на уред върху уред

С тази принадлежност може да се фиксира сушилня върху горната част на пералнята, за да се спести място и да се улесни зареждането и изпразването на сушилнята.




ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

Не повдигайте пералнята като я държите за горната повърхност.

Изключете захранващия кабел от захранващия контакт и спрете кранчето за вода. Проверете дали люкът и чекмеджето за перилни препарати са добре затворени. Разкачете маркуча от кранчето за вода, след това разкачете маркуча за мръсна вода. Отстранете цялата останала вода в маркучите и ги фиксирайте така, че да не се повредят по време на транспортирането. Монтирайте отново транспортните болтове. Изпълнете в обратен ред процедурата за отстраняване на транспортните болтове, описана в „Инструкции за монтаж“.

ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Възможно е пералнята да откаже да работи. Преди да се обадите на сервиз за техническо обслужване, проверете дали не става дума за лесно разрешим проблем, като си помогнете със следния списък.

Проблеми	Възможни причини/мерки за отстраняването им
Пералнята не се включва.	Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да направи контакт. Нямате ток вкъщи.
Цикълът на изпиране не започва.	Люкът не е затворен добре. Бутонът ON/OFF  не е бил натиснат. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е бил натиснат. Кранът за вода не е отворен.
Пералната машина не се пълни с вода (започва да мига бързо първият индикатор на сцената).	Маркучът за студената вода не е свързан към крана. Маркучът е прегънат. Кранът за вода не е отворен. Няма вода по водопроводната мрежа. Налигането е недостатъчно. Бутонът СТАРТ/ПАУЗА  не е бил натиснат.
Пералнята непрекъснато се пълни и източва.	Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята. Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата. Канализационната тръба в стената няма отдушник. Ако след тези проверки проблемът не се реши, затворете крана за водата, изключете пералнята и позвънете в сервиза за техническо обслужване. Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералнята непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани.
Пералнята не се източва или не центрофугира.	Програмата не предвижда източване: при някои програми трябва да се стартира ръчно. Маркучът за мръсната вода е пречупен. Канализационната тръба е запушена.
Пералнята вибрира много по време на центрофугиране.	При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно. Пералнята не е нивелирана. Пералнята е притисната между мебели и стена.
Пералнята има теч.	Маркучът за студената вода не е добре свързан. Чекмеджето за перилни препарати е запушено. Маркучът за мръсната вода не е свързан добре.
Светлините на „Опции“ и „СТАРТ/ПАУЗА  “ индикатора мигат и една от светлините на „фаза е в ход“ и „Блокиран люк“ светлина фиксиран.	Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и я включете отново. Ако неизправността не може да се отстрани, потърсете сервиз за техническо обслужване.
Образува се твърде много пяна.	Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис „за автоматична пералня“, „за пране на ръка и за автоматична пералня“ или подобен надпис). Дозирането е било твърде голямо.
Не се задейства Push & Wash+Dry.	След включване на машината е задействана друга команда, различна от Push & Wash+dry. Изключете машината и натиснете бутона Push & Wash+Dry.
Пералната машина не суши.	Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да прави контакт. Нямате ток вкъщи. Люкът не е добре затворен. Всички светлинни индикатори за сушене са изключени.



Можете да свалите ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА, ТЕХНИЧЕСКА ЛИСТОВКА и ЕНЕРГИЙНИ ДАННИ като:

- Посетете уеб сайта <http://docs.indesit.eu>
- Използвайте QR код
- Или се свържете с наш сервиз за техническо обслужване (телефонният номер е посочен на гаранционната книжка). Когато се свързвате със сервиз за техническо обслужване, трябва да посочите кодовете, намиращи се на етикета, залепен от вътрешната страна на люка.

