

Gebrauchsanweisug
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de Instruções
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu


Whirlpool
HOME APPLIANCES

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 3 Εγκατάσταση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 4 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
- 5 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
- 6 Προφυλάξεις

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 7 Αξεσουάρ
- 8 Συντήρηση & Καθαρισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 9 Πίνακας ελέγχου Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 10 Διακοπή ή τερματισμός του μαγειρέματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- 11 Microwave (Φούρνος μικροκυμάτων)
- 12 Defrost (Απόψυξη)
- 13 Keep Warm (Διατήρηση θερμοκρασίας)
- 14 Grill (Γκριλ) (διαθέσιμο μόνο στο MWD20)

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- 15 Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος
- 16 Τεχνικά στοιχεία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τοποθετήστε το φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 30 cm πάνω από το φούρνο.

Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε ντουλάπι. Αυτός ο φούρνος δεν προορίζεται για τοποθέτηση ή χρήση πάνω σε επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 850 mm πάνω από το πάτωμα.

Ελέγξτε αν η τάση στην πινακίδα ονομαστικών τιμών αντιστοιχεί στην τάση στην οικία σας.

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου που βρίσκονται στα πλαϊνά του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου. Αυτές εμποδίζουν τα λίπη και τα σωματίδια του φαγητού να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια αρκετά στιβαρή ώστε να αντέχει το φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα σε αυτόν. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω, επάνω και γύρω από το φούρνο είναι άδειος ώστε να επιτρέπεται η κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει κάποια ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις της είναι κατεστραμμένα, αν δεν λειτουργεί κανονικά, έχει πάθει ζημιά ή έχει πέσει. Μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάρα πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης για την εγκατάσταση μιας πρίζας κοντά στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λανθασμένη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απολύτως κατανοητές, ή σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή γείωση του φούρνου μικροκυμάτων συμβουλευθείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά συνιστάται να αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία από τον πίνακα ελέγχου και το δετικό καλωδίου από το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

-ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα του φούρνου είναι ερμητικά κλειστή.

Μπορεί να έχετε κακή λήψη της τηλεόρασης και παρεμβολές στο ραδιόφωνο, αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

Η γείωση της παρούσας συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τραυματισμό ατόμων, κατοικίδιων ή βλάβη σε αντικείμενα που προέρχεται από μη τήρηση αυτής της απαίτησης.

Οι κατασκευαστές δεν αποδέχονται ευθύνη για τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε παράλειψη τήρησης αυτών των οδηγιών από τον χρήστη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αν στο εσωτερικό / εξωτερικό του φούρνου σημειωθεί ανάφλεξη ή αρχίσει να βγαίνει καπνός, κρατήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου και σβήστε τον. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατεβάζοντας την ασφάλεια ή από τον ασφαλειοδιακόπτη.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λιώσουν όταν χρησιμοποιούνται για το ζέσταμα του φαγητού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και όλα τα προσιτά εξαρτήματά της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν πρέπει να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία.

Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή ή να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζέσταμα φαγητού και ποτών. Σε περίπτωση που τον χρησιμοποιείτε για να αποξηράνετε φαγητό, να στεγνώσετε ρούχα και να θερμάνετε επιθέματα, παντόφλες, υγρά ρούχα και άλλα παρόμοια ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά όταν την ανοίξετε ή να εκραγεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε ολόκληρα αυγά με ή χωρίς τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας αν χρησιμοποιείτε πολλά λιπαρά ή λάδια καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκληθεί φωτιά!

Μη ζεσταίνετε, ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο άνοιγμα και τους μεντεσέδες του φούρνου. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για να κρεμάτε πράγματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί, μην καλέσετε το σέρβις αν δεν πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη θέση τους.
- Το φις είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια επιτοίχια πρίζα.
- Η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος διαθέτει επαρκή εξαερισμό.
- Περιμένετε 10 λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι το φούρνο.
- Ανοίξτε και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα πριν ξαναπροσπαθήσετε.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.

Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα αναγνώρισης).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Εάν το καλώδιο ρεύματος χρειάζεται αντικατάσταση πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο διατίθεται από την ομάδα σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σέρβις πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.

Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΓΕΝΙΚΑ

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μόνο!

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς να υπάρχει φαγητό στο φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μικροκυμάτων. Μια τέτοια ενέργεια είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Τα ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο ή να υποβαθμίσει την ποιότητα του μαγειρέματος.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, τοποθετήστε σε αυτόν ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα πάθει ζημιά.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε υπαίθριους χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε παρόμοιους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό χώρο του φούρνου για αποθηκευτικούς σκοπούς.

Βγάλτε τα συρματάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.

Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για τηγάνισμα σε βαθύ σκεύος, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα φούρνου ή το τηγάνι μετά το μαγείρεμα.

-ΥΓΡΑ

π.χ. ροφήματα ή νερό. Υπερθέρμανση του υγρού πέραν του σημείου βρασμού μπορεί να συμβεί χωρίς να εμφανιστούν φουσκάλες. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.

Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν βάλετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουτάλι μέσα στο δοχείο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

- ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού ζεστάνετε παιδική τροφή ή υγρά σε μπιμπερό ή σε βαζάκι παιδικής τροφής, ανακατεύετε πάντα και ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν σερβίρετε. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.

Για λεπτομέρειες ανατρέχετε πάντα στο βιβλίο συνταγών για φούρνο μικροκυμάτων. Ειδικά, αν το φαγητό που προορίζεται για μαγείρεμα ή ζέσταμα περιέχει αλκοόλ.

Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν το ζεστάνετε!

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.

Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Αν αξεσουάρ που περιέχουν μέταλλο έρθουν σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου, όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη και να προκληθεί βλάβη στο φούρνο.

Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα πριν ανάψετε το φούρνο. Εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος δεν μπορεί να γυρίζει ελεύθερα χρησιμοποιήστε ένα μικρότερο σκεύος.

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου

Χρησιμοποιήστε τη βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μην τοποθετείτε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.

- Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.



Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος


Χρησιμοποιήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο σε όλους τους τρόπους μαγειρέματος. Συγκεντρώνει τα κομμάτια φαγητού που πέφτουν και τα υγρά που τρέχουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.

- Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στην ειδική βάση.



ΣΧΑΡΑ (διαθέσιμο μόνο στο MWD20)

- Χρησιμοποιήστε τη σχάρα με τις λειτουργίες Grill (Γκριλ) & Combi Grill (Combi Γκριλ).



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αν δεν διατηρείτε το φούρνο καθαρό, θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στην επιφάνεια με αποτέλεσμα τη μείωσης της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, σφουγγαράκια από ατσάλωμα, πετσετόπανα με σκληρά υπολείμματα κλπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον πίνακα ελέγχου και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε ένα πανί με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα αν έχουν συμβεί πιτσιλίσματα, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο, τη βάση του και καθαρίστε τη βάση του φούρνου.

Χρησιμοποιήστε μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες, την μπροστινή και πίσω πλευρά της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού όταν καθαρίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων.

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.

Ο καθαρισμός είναι η μοναδική συντήρηση που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες. Πρέπει να πραγματοποιείται με το φούρνο μικροκυμάτων αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε αφαιρέσει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.

Μην αφήνετε να συσσωρεύεται λίπος ή σωματίδια τροφών γύρω από την πόρτα. Για επίμονους λεκέδες, βράστε ένα φλιτζάνι νερό στο φούρνο για 2 ή 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

Προσθέτοντας λίγο χυμό λεμονιού σε ένα φλιτζάνι νερό και τοποθετώντας το στον περιστρεφόμενο, μπορεί αν το αφήσετε να βράσει για λίγα λεπτά να εξαλειφθούν οι οσμές στο εσωτερικό του φούρνου.

Η αντίσταση του Γκριλ δεν χρειάζεται καθάρισμα, γιατί η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Αυτό πρέπει να γίνει με μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Γκριλ τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Γκριλ μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα προκειμένου να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:

- Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
- Σχάρα
- Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

MWD19

MWD20

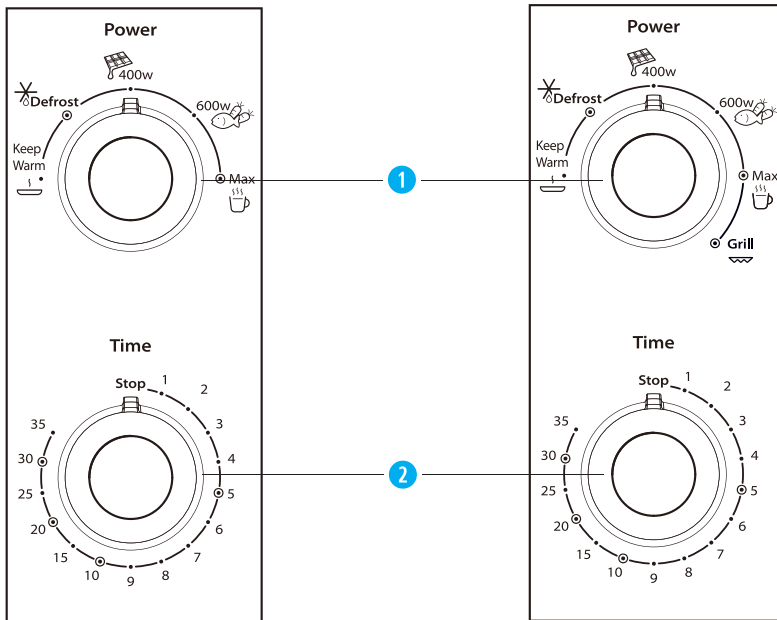

- 1 Κουμπί Power (ισχύος)
- 2 Κουμπί Time (χρόνου)



ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε λειτουργία μπορείτε να παύσετε το μαγείρεμα (για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό) ανοίγοντας την πόρτα του προϊόντος.

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, κλείστε απλά την πόρτα: το μαγείρεμα θα συνεχιστεί από εκεί από όπου το διακόψατε.

Για τερματισμό του μαγειρέματος, στρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα μέχρι να φτάσετε στη θέση Διακοπή.




MICROWAVE (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ)

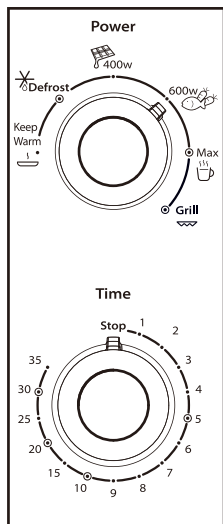

Η λειτουργία Microwave (Μικροκύματα) σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ή να ζεσταίνετε γρήγορα φαγητό και ροφήματα.

Συνιστώμενο
αξεσουάρ:




Κάλυμμα δίσκου
(πωλείται ξεχωριστά)

- 1 Στρέψτε το κουμπί Power (ισχύος) για να ορίσετε την ισχύ μικροκυμάτων (βλ. παρακάτω πίνακα).
- 2 Στρέψτε το κουμπί Time (χρόνου) για να ορίσετε το χρόνο.
- 3 Αφού ορίσετε την ισχύ και τη χρονική διάρκεια, ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΙΣΧΥΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
ΜΕΓ.	Ξαναζέσταμα ποτών, νερού, σουπών, καφέ, τσαγιού ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα ισχύος.
600 W	Μαγείρεμα ψαρικών, κρέατος, λαχανικών κλπ. Πιο προσεκτικό μαγείρεμα π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, φαγητό με τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
400 W	Μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας σε χαμηλή φωτιά, λιώσιμο βουτύρου.
Απόψυξη	Να ξεπαγώσετε.
διατήρηση θερμοκρασίας	Ήπιο ζέσταμα παγωτού, βουτύρου και τυριών. συνέχιση ζεστάματος.



DEFROST (ΑΠΟΨΥΞΗ)

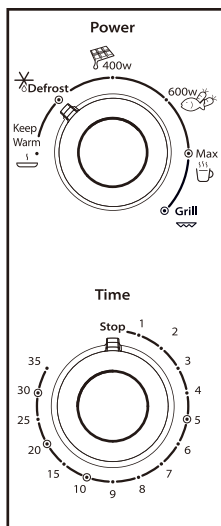

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ξεπαγώσετε φαγητό .

- 1 Στρέψτε το κουμπί Power (ισχύος) για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Defrost (Απόψυξης).
- 2 Στρέψτε το κουμπί Time (χρόνου) για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια.
- 3 Αφού ορίσετε τη λειτουργία και τη χρονική διάρκεια, ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ		ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
		Μοντέλο MWD19	Μοντέλο MWD20	
Κιμάς	500g	11-13 λεπτά.	10-12 λεπτά.	Γυρίστε το φαγητό στο μέσο της διαδικασίας ξεπαγώματος. Αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά μετά το ξεπαγώμα.
Κομμάτια ή φιλέτο κοτόπουλου	500g	8 - 9 λεπτά.	8 - 9 λεπτά.	Γυρίστε το φαγητό στο μέσο της διαδικασίας ξεπαγώματος. Αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5-10 λεπτά μετά το ξεπαγώμα.
Ψωμάκια και τσουρεκάκια	200g	2 - 2,5 λεπτά.	1,5 - 2 λεπτά.	Γυρίστε το φαγητό στο μέσο της διαδικασίας ξεπαγώματος. Αφήστε το φαγητό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5-10 λεπτά μετά το ξεπαγώμα.




Συμβουλές και προτάσεις:

- Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται να ξεπαγώνετε απευθείας πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Λόγω της ποικιλίας τροφίμων, η διάρκεια του μαγειρέματος ορίζεται κατά μέσο όρο και συνιστάται πάντοτε να ελέγχετε το κατά πόσο είναι έτοιμο το φαγητό στο εσωτερικό του και όταν χρειάζεται να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος για να ετοιμαστεί κατάλληλα.
- Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά κατσαρόλας και οι σάλτσες κρεατικών ξεπαγώνουν καλύτερα αν ανακατεύονται κατά τη διάρκεια του ξεπαγώματος.
- Διαχωρίστε τα τεμάχια καθώς αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τα διαχωρισμένα τεμάχια ξεπαγώνουν πιο εύκολα.




KEEP WARM (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)

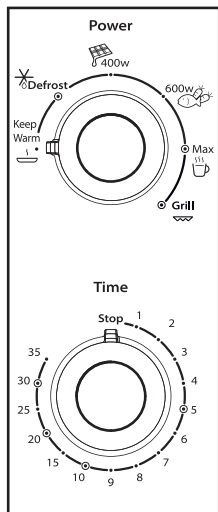

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διατηρείτε αυτόματα τη θερμοκρασία στα πιάτα σας.

Συνιστώμενο
αξεσουάρ:



Κάλυμμα δίσκου
(πωλείται ξεχωριστά)


- 1 Στρέψτε το κουμπί Power (ισχύος) για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Keep Warm (Διατήρησης θερμότητας).
- 2 Στρέψτε το κουμπί Time (χρόνου) για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια.
- 3 Αφού ορίσετε τη λειτουργία και τη χρονική διάρκεια, ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει τον κύκλο διατήρησης θερμότητας.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Τακτοποιήστε το τμήμα του φαγητού με τη μεγαλύτερη πυκνότητα στο κέντρο του πιάτου και αυτό με τη λιγότερη πυκνότητα εκτός αυτού.
- Τοποθετήστε τα λεπτά κομμάτια κρέατος το ένα πάνω από το άλλο ή με τρόπο που να "μπλέκονται" μεταξύ τους.
- Λόγω της ποικιλίας τροφίμων, η διάρκεια του μαγειρέματος ορίζεται κατά μέσο όρο και συνιστάται πάντοτε να ελέγχετε το κατά πόσο είναι έτοιμο το φαγητό στο εσωτερικό του και όταν χρειάζεται να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος για να ετοιμαστεί κατάλληλα.
- Η αναμονή για 1-2 λεπτά πριν το σερβίρισμα του ζεσταμένου φαγητού θα βελτιώσει τα αποτελέσματα ιδιαίτερα για τα κατεψυγμένα φαγητά.
- Το πλαστικό φύλλο πρέπει να το χαράσσετε ή να το τσιμπάτε με ένα πιρούνι, για να φεύγει η πίεση και προς αποφυγήν τυχόν έκρηξης, λόγω αύξησης του ατμού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Τοποθετήστε το φαγητό μέσα σε πιάτο ή δίσκο κατάλληλο για μικροκύματα και ανθεκτικό στη θερμότητα.



GRILL (ΓΚΡΙΛ) (διαθέσιμο μόνο στο MWD20)

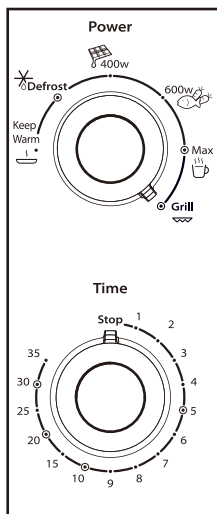

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ένα ισχυρό γκριλ για το ροδοκοκκίνισμα του φαγητού, δημιουργώντας εμφάνιση ψητού ή ογκρατέν.

Η λειτουργία Grill (Γκριλ) σας επιτρέπει να ροδοκοκκινίζετε φαγητά όπως τوست με τυρί, ζεστά σάντουιτς, κροκέτες πατάτας, λουκάνικα, λαχανικά.

Ειδικό
αξεσουάρ:



Υψηλή σχάρα

- 1 Στρέψτε το κουμπί Power (ισχύος) για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Grill (Γκριλ).
- 2 Στρέψτε το κουμπί Time (χρόνου) για να ορίσετε το χρόνο.
- 3 Αφού ορίσετε τη λειτουργία και τη χρονική διάρκεια, ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.



Συμβουλές και προτάσεις:

- Για φαγητό όπως τυρί, τوست, μπριζόλες και λουκάνικα, τοποθετήστε το φαγητό στην υψηλή σχάρα.
- βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.
- Προσέξτε, να μην αγγίξετε την οροφή κάτω από το στοιχείο γκριλ.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την απόρριψή του. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος κατά την απόρριψή του.



Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η απόθεση γίνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων.



Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Πριν τη διάλυση, κόψτε το καλώδιο κύριου ρεύματος για να μη μπορεί η συσκευή να μπει στην πρίζα.

Σε συμφωνία με το πρότυπο IEC 60705, Έκδοση 4, 2010.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission) έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

ΔΟΚΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓ.	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΚΕΥΟΣ
12.3.1 (Γλυκό με κρέμα)	750 g	Για το MWD19, 14 λεπ. Για το MWD20, 11 λεπ. 30 δευτ.	ΜΕΓ.	Πυρέξ 3.222-R
12.3.2 (Αφράτα κέικ)	475 g	Για το MWD19, 7 λεπ. Για το MWD20, 7 λεπ.	ΜΕΓ.	Pyrex 3.827
12.3.3 (Ρολό κιμά)	900 g	21 λεπ.	ΜΕΓ.	Pyrex 3.838
13.3 (Κιμάς)	500 g	Για το MWD19, 13 λεπ. Για το MWD20, 12 λεπ.	Μη αυτόματο ξεπάγωμα (160W)	Τοποθετήστε πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο με πλαστικό πιάτο πάχους 3mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή δεδομένων	MWD19	MWD20
Τάση τροφοδοσίας	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1100 W	1100 W
Γκριλ	M/Δ	700-800 W
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxB)	260 x 442 x 363	260 x 442 x 363
Εσωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxB)	216 x 302 x 277	186 x 302 x 292

