


**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МАРКИ INDESIT**

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте свой прибор на веб-сайте www.indesit.com/register



Перед началом использования прибора внимательно прочтите инструкцию по безопасности.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети.
Подключите прибор к сети и поверните ручку термостата, чтобы включить его.

После включения прибора должно пройти 4-6 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный запаховый фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

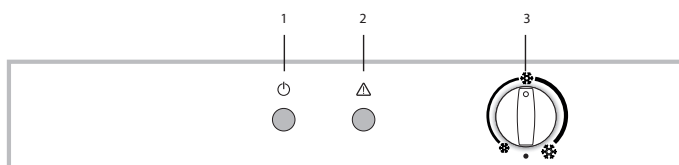

1. Индикаторная лампочка подачи сетевого напряжения
2. Индикатор Предупреждение
3. Ручка ТЕРМОКОНТРОЛЬ

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Поместите подлежащие замораживанию свежие продукты на решетку морозильного отделения так, чтобы они не касались уже замороженных продуктов.
Количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке технических данных.
Для замораживания свежих продуктов установите решетку морозильного отделения в самом верху.

ТЕМПЕРАТУРА В МОРОЗИЛЬНОМ И В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИЯХ


Данный прибор, объединяющий в себе холодильник и морозильное отделение, включается посредством термостата, блок которого находится внутри холодильного отделения.

Регулирование температуры обоих отделений осуществляется поворотом ручки термостата.

Термостат в положении ❄️ : **слабое охлаждение**
 Термостат в положении ❄️❄️ : **среднее охлаждение**
 Термостат в положении ❄️❄️❄️ : **максимальное охлаждение**
 Термостат в положении • : **охлаждение и освещение выключены**

При повороте ручки термостата в положение • прибор полностью выключается.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

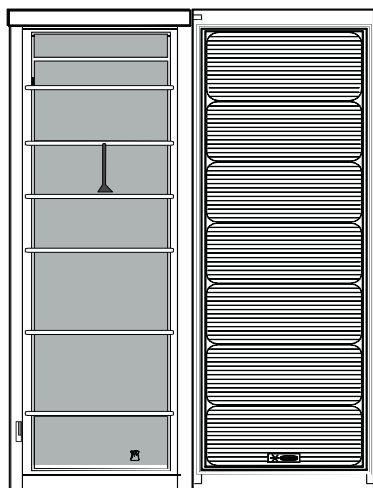

Обозначения



ЗОНА ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Все продукты питания

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Что делать, если...	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Возможная проблема с электропитанием. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте: наличие напряжения в сети; правильно ли вставлена вилка в розетку, не разомкнут ли двухполюсный выключатель питания (при наличии); исправны ли устройства защиты домашней электросети; не поврежден ли провод электропитания; не находится ли ручка термостата в положении "●".
Не работает внутреннее освещение.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, необходимо заменить лампу. 	<ul style="list-style-type: none"> В случае необходимости замены отключите прибор от сети и обратитесь в Сервисный центр.
Температура в отделении недостаточно низкая.	<ul style="list-style-type: none"> Причины могут быть разными (см. графу "Решение"). 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте: плотно ли закрыты дверцы; не расположен ли прибор вблизи источника тепла; правильно ли установлена температура; не перекрыты ли вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха в основании прибора.
Вода в нижней части холодильного отделения.	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнено дренажное отверстие для слива талой воды. 	<ul style="list-style-type: none"> Прочистите отверстие для слива талой воды (см. раздел "Чистка и уход").
Чрезмерное образование наледи в морозильном отделении.	<ul style="list-style-type: none"> Дверца морозильного отделения не закрыта как следует. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что ничто не мешает плотному закрытию дверцы. Разморозьте морозильное отделение. Убедитесь в том, что прибор установлен правильно.
Повышенная температура на передней стороне прибора в месте соприкосновения с уплотнением дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> Такое явление не является неисправностью. Нагрев предотвращает выпадение конденсата. 	<ul style="list-style-type: none"> Никаких действий предпринимать не нужно.
Температура в холодильном отделении слишком низкая.	<ul style="list-style-type: none"> Установлена слишком низкая температура. Возможно, в морозильное отделение было помещено слишком большое количество свежих продуктов. 	<ul style="list-style-type: none"> Попробуйте установить более высокую температуру. Если в морозильное отделение помещены свежие продукты, дождитесь их полного замораживания. Выключите вентилятор (при наличии), как описано в разделе «ВЕНТИЛЯТОР».



Чтобы загрузить инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, технический лист изделия и показатели энергоэффективности:

- Посетите наш веб-сайт docs.indesit.eu
- Используйте QR-код
- Или **обратитесь в наш Сервисный центр** (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.

