


S

PROGRAMÖVERSIKT

- A. Programvalsrott
- B. "Temperatur"-knapp °C
- C. Temperaturdisplay
- D. Val av centrifugeringshastighet
- E. Startfördröjning-knapp
- F. Tidsdisplay
- G. Start(Paus)-knapp

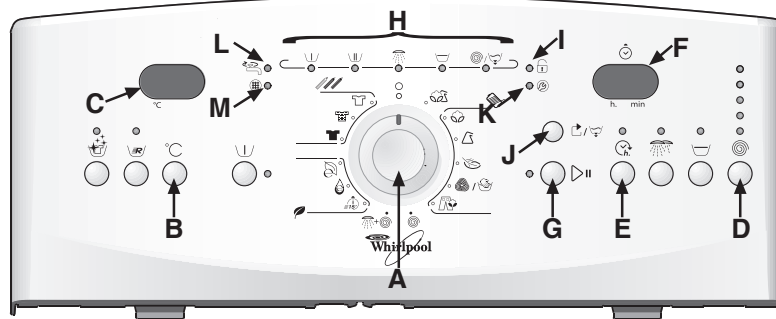

- H. Programfasvisare
 - I. Indikator för "Lucka öppen"
 - J. "Återställ/Tömning"-knapp
- Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:
- K. "Service"
 - L. Indikator för "Vattenkran stängd"
 - M. Indikator för "Rengör pump"

Program	Temperatur	Klädvårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser					Tillvalsfunktioner					Max. centrifugerings-hastighet varv/ minut
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Clean+	Snabb	För-tvätt	Start-fördröjning	Förlängd sköljning	Skölj-stopp	Variabel centrifugering	
Dagligt tvätt/Mix	20 - 60°C		3.0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans. Om smutsgraden så kräver kan du tillsätta ett syrebaserat fläckborttagningsmedel.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
Material	Bomull	20 - 95°C	6.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntet	20 - 60°C	3.0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fintvätt	20 - 40°C	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt	20 - 40°C	1.0	Ylle, försedd med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, och textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program har testats och godkänts för maskin- och handtvättbart ylle av Woolmark Company. Välj centrifugeringshastighet med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C	5.0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja	*	*	*	*	*	-	*	*	Max.
Färg	Vittvätt	20 - 60°C	6.0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	Ljusa färger	20 - 60°C	4.0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Mörka färger	20 - 60°C	4.0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
Ekonomi	SuperEco	20 - 60°C	6.0	Mycket smutsiga och robusta tvättkläder av bomull, syntetiska material eller blandning av dessa. Ekonomisk energiförbrukning nås genom förlängning av tvättningstid - idealt, om tvättning sker i natten med hänsyn till gynnsammare energipriser. Om man vill undvika buller p.g.a. rotation i natten, ställ in rotations hastighet på "0" och starta rotationsprogram först på morgonen eller ställ in start av motsvarande program genom "Startfördröjning". För tvätt med stor andel av syntetisk fiber rekommenderar vi att använda passande nät för tvättkläder.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.
	Aquaeco	20 - 40°C	2.5	Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	-	Ja	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	Snabbtvätt 15	20 - 30°C	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
Centrifugering	-	-	6.0	Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Max.
Sköljning + Centrifugering	-	-	6.0	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Max.

※: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.
¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för „maskintvätt“ eller „handtvätt“, under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt.

FÖRBRUKNINGSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi utan "Snabb" (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (tim : min)	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Dagligtvt/Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Vittvätt	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Ljusa färger	40	4.0	70	0.55	1:20	–
Mörka färger	40	4.0	41	0.58	1:44	–
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	–
Bomull**	60	6.0	48	0.90	3:30	2:30
Bomull**	60	3.0	35	0.78	2:30	***
Bomull	40	6.0	48	0.70	2:30	2:05
Bomull**	40	3.0	35	0.57	2:05	***
Syntet	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntet	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Fintvätt	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Ylle / Handtvätt	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	5.0	64	0.70	2:43	2:18
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00	–
Aquaeco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Snabbtvätt 15	30	3.0	30	0.15	0:15	–

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetsätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationsnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning i Er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för Energikort.

*** Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

- Vrid **programvalsratten** till önskat program. Displayen visar programmets varaktighet i timmar och minuter samt den förinställda temperaturen. **Start(Paus)**-knappen blinkar.
- Temperaturen** kan ändras genom att trycka på "Temperatur"-knappen.
- Kontrolllampan för den förinställda **centrifugeringshastigheten** tänds. Om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet, tryck på knappen "Variabel centrifugering".

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Clean+

- Välj denna funktion om du vill använda en tillsats för fläckborttagning (pulver, t.ex. "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effektivitet för att erhålla bättre tvättresultat och fläckborttagning.
- Tillsätt en lämplig mängd av fläckborttagningsmedlet (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
- Programmet förlängs med cirka 10-15 minuter.

- Lämpligt för användning med fläckborttagningsmedel och syrebaserade blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

Snabb

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtid.
- Rekommenderas för mindre mängd av tvättkläder eller bara för lätt smutsiga tvättkläderna.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.

Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs..
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Lat inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Anmärkning:** programmet stannar för "Sköljstopp" när indikatorn för "Sköljstopp" i programfasvisaren tänds. Kontrollampan intill **Start(Paus)**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start(Paus)**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, tryck på **"Återställning/Tömning"** och håll den intryckt i ett par sekunder för att starta tömningsprogrammet.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördröjd start".

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen för att ställa in önskat antal timmar för startfördröjningen, mellan 1 och 23 timmar;
- Tryck på **Start(Paus)**-knappen. Kontrollampan ovanför "Startfördröjning"-knappen tänds och nedräkningen av fördröjningstiden börjar. Punkten mellan timmar och minuter i den inställda fördröjningstiden blinkar.
- Tidsfördröj ingsindikeringen försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start(Paus)**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att hålla "Startfördröjning"-knappen intryckt. Från och med en timma och nedåt kan fördröjningstiden minskas i steg om 10 minuter.

Avbryta startfördröjningen

..innan du trycker på **Start(Paus)**-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställning/Tömning**-knappen.

..efter att du har tryckt på **Start(Paus)**-knappen:

- Tryck på **Start(Paus)** - fördröjningstiden slocknar på displayen. Tryck på **Start(Paus)** igen för att starta det valda programmet omedelbart.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start(Paus)**-knappen. Kontrollampan intill **Start(Paus)**-knappen tänds.

Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

Displayen visar den återstående programtiden. På grund av variationer i tvättmängd och tilloppsvattnets temperatur uppdateras den återstående programtiden i vissa programfaser. När detta sker **visas en "animering" på tidsdisplayen.**

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (Återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.
- Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
 - Stäng vattenkranen.
 - Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
 - Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start(Paus)**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
- Välj ett nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **Start(Paus)**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställning/Tömning raderar ett program före programslutet.

- Håll **Återställning/Tömning** intryckt i minst 3 sekunder. Vattnet pumpas ut. Det kan dröja en stund innan du kan öppna luckan igen.