



**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**  
Pro získání komplexnější asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití a instalaci. Více informací o produktu naleznete na webových stránkách: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).**

**! Po instalaci nezapomeňte z myčky odstranit všechny přepravní ochranné díly.**


## OVLÁDACÍ PANEL



1. Tlačítko **ZAPNOUT/VYPNOUT/Resetování** s kontrolkou
2. Tlačítko volby programu **Eco** s kontrolkou
3. Tlačítko volby programu **Rychlý** s kontrolkou/ **program Předmytí** - stisknout 3 sekundy
4. Tlačítko volby programu **Křišťál** s kontrolkou/ **program Samočištění** - stisknout 3 sekundy
5. Tlačítka **Automatických programů** se světelnými kontrolkami - **Auto Intenzivní 65° / Auto Smíšený 55° / Auto Rychlý 50°**
6. Kontrolka prázdného zásobníku soli
7. Kontrolka prázdného zásobníku leštidla

8. **Displej**
9. Ukazatel čísla programu a zbývajících času
10. Kontrolka **Uzavřený Vodovodní Kohoutek**
11. Kontrolka **ODVÁPŇENÍ**
12. Tlačítka **Extra možnosti** se světelnými kontrolkami - **Poloviční náplň / Tichý / Hygienický oplach**
13. Tlačítko volby funkce **Power Clean®** s kontrolkou
14. Tlačítko volby **Sušení Extra** s kontrolkou/ **Nastavení** - stisknout 3 sekundy
15. Tlačítko volby **Odložený Start** s kontrolkou
16. Tlačítko **SPUSTIT/Pozastavit** s kontrolkou

## DISPLEJ NA SPODNÍ STRANĚ

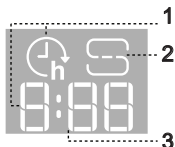

1. **Zobrazení zpoždění začátku na podlaze** - ukazatel času zbývajících do začátku cyklu, když je nastavena možnost zpoždění
2. **Zásobník soli je prázdný** - kontrolka na podlaze
3. **Zobrazení zbývajících času na podlaze** - ukazatel času zbývajících do konce cyklu

## PRVNÍ POUŽITÍ

### NABÍDKA NASTAVENÍ

1. Zapněte spotřebič stiskem tlačítka **ZAPNOUT/VYPNOUT**.
2. Podržte tlačítko **Nastavení** (Sušení Extra) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí „SET“.
3. Po jedné sekundě se zobrazí první dostupné nastavení (písmeno „h“).
4. Stisknutím **Automatických programů** / **Extra možnosti** procházejte seznam dostupných nastavení (viz tabulku níže), poté stiskněte **SPUSTIT/Pozastavit** pro uložení a změnu hodnoty aktuálně zvoleného nastavení.
5. Stiskněte **Automatických programů** / **Extra možnosti** pro změnu hodnoty, poté stiskněte **SPUSTIT/Pozastavit** pro uložení nové hodnoty.
6. Chcete-li změnit další nastavení, opakujte body 2 a 5.
7. Stiskněte **ZAPNOUT/VYPNOUT** nebo počkejte 30 sekund pro opuštění nabídky.

| PÍSMENO | NASTAVENÍ                                                                                                                                           | HODNOTY<br>(Výchozí – tučně) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| h       | <b>Úroveň tvrdosti vody</b><br>(viz „NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY“ a „TABULKA TVRDOSTI VODY“)                                                            | 1   2   3   4   5            |
| F       | <b>Množství leštidla</b><br>(viz „NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA“)                                                                                    | 0   1   2   3   4   5        |
| Q       | <b>NaturalDry</b> (viz „MOŽNOSTI A FUNKCE“)<br>„1“ = zapnuto, „0“ = vypnuto                                                                         | 1   0                        |
| E       | <b>Časový údaj promítaný na podlahu</b><br>(viz „MOŽNOSTI A FUNKCE“)<br>„1“ = zapnuto, „0“ = vypnuto                                                | 1   0                        |
| S       | <b>Zvuk</b><br>„1“ = zapnuto, „0“ = vypnuto                                                                                                         | 1   0                        |
| I       | <b>Tovární nastavení</b><br>Stisknutím SPUSTIT/Pozastavit obnovíte výchozí tovární nastavení všech hodnot nastavení obsažených v nabídce nastavení. | -                            |

### NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI

Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí a funkčních součástech myčky. Zásobník soli se nachází ve spodní části myčky (pod spodním košem na levé straně).

- **ZÁSOBNÍK NA SŮL nesmí NIKDY ZŮSTAT PRÁZDNÝ.**
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.
- Pokud se rozsvítí kontrolka **DOPLNĚNÍ SOLI** na ovládacím panelu, je nutné doplnit sůl.



1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 0,5 kg); odtékání určitého množství vody je přitom normální.
3. **Následující kroky provádějte pouze při prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.**

4. Vyměňte trychtýř a otvře z otvoru přebytečnou sůl. Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

**Pokaždé, jakmile dokončíte doplňování zásobníku soli, spusťte program, abyste zabránili korozi.**

### Nastavení tvrdosti vody

Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tovární nastavení pro průměrnou tvrdost je „3“. Viz **TABULKA TVRDOSTI VODY**. Pro provádění změn viz pokyny v části „NABÍDKA NASTAVENÍ“.

| Tabulka tvrdosti vody |                       |                           |                           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Stupeň                | °dH<br>Německé stupně | °fH<br>Francouzské stupně | °Clark<br>Anglické stupně |
| 1 (měkká)             | 0 - 6                 | 0 - 10                    | 0 - 7                     |
| 2 (střední)           | 7 - 11                | 11 - 20                   | 8 - 14                    |
| 3 (středně tvrdá)     | 12 - 16               | 21 - 29                   | 15 - 20                   |
| 4 (tvrdá)             | 17 - 34               | 30 - 60                   | 21 - 42                   |
| 5 (velmi tvrdá)       | 35 - 50               | 61 - 90                   | 43 - 62                   |

**Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.**

Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka **DOPLNĚNÍ SOLI**.

**Pokud není zásobník na sůl doplněn, může to vést k poškození změkčovače vody a topného tělesa v důsledku nahromadění vodního kamene. Sůl doporučujeme používat s každým typem prostředku na mytí nádobí.**



### SYSTÉM PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY

Změkčovač vody automaticky snižuje tvrdost vody, a zabraňuje tak nahromadění vodního kamene na ohřívaci a přispívá k vyšší účinnosti mytí. **Tento systém k regeneraci využívá sůl, proto je nutné doplňovat zásobník na sůl, když se vyprázdnil.** Četnost regenerace závisí na nastavení úrovně tvrdosti vody – s úrovní tvrdosti nastavené na 3 probíhá regenerace jednou za 4-6 Eco cyklů. Proces regenerace probíhá na začátku cyklu pomocí většího množství čisté vody.

- Spotřeba během jedné regenerace: ~ 3 l vody;
- Prodloužení cyklu až o 5 minut;
- Spotřeba méně než 0,005 kWh energie.

### DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA

Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla **A** by měl být doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka **NEDOSTATEK LEŠTIDLA**.

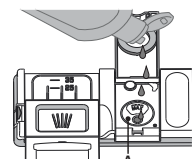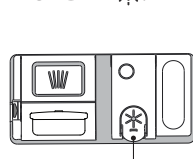

1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník **B** otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelítí. Pokud dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.

3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.

**NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.**

## Nastavení dávkování leštidla

Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství použitého leštidla. Pro provádění změn viz pokyny v části „NABÍDKA NASTAVENÍ“. Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na „NULA“, nebude dávkováno žádné leštadlo. Dojde-li leštadlo, **kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“** se nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně **6** úrovní.

- Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (0-3).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).

## DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI

Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda je vodovodní kohoutek otevřený.

### 2. ZAPNĚTE MYČKU

Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko **ZAPNOUT/VYPNOUT**.

### 3. VLOŽTE NÁDOBÍ (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).

### 4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU

### 5. VYBERTE PROGRAM A PŘÍZPUSOBTE CYKLUS

Nejvhodnější program vyberete v závislosti na druhu nádobí a míře jeho zašpinění (viz **POPIS PROGRAMŮ**) stisknutím tlačítka vybraného **PROGRAMU**. Vyberte požadované možnosti (viz „**MOŽNOSTI A FUNKCE**“). Ne všechny možnosti jsou kompatibilní se všemi programy.

### 6. SPUSTIT

Mycí cyklus spustíte stiskem tlačítka **SPUSTIT/Pozastavit** (LED kontrolka svítí) a následným uzavřením dvířek do 4 sekund. Jakmile program začne, uslyšíte jedno pípnutí. Pokud dvířka nejsou do 4 sekund uzavřena, rozesly se výstražné upozornění. V takovém případě dvířka otevřete, stiskněte tlačítko **SPUSTIT/Pozastavit** a znovu je uzavřete při dodržení čtyřsekundového časového limitu.

### 7. KONEC MYCÍHO CYKLU

Konec mycího cyklu oznámí zvukové znamení a na displeji se zobrazí **END** (KONEC). Otevřete dvířka a vypnete spotřebič stiskem tlačítka **ZAPNOUT/VYPNOUT**.

Před vyklizením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení. Vyklíďte nádobí z košů – začněte spodním.

## DOPORUČENÍ A TYPY

### RADY

Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. **Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.**

Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vyduťnými vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.

**Varování:** Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostříkovacím ramenům myčky v pohybu.

Drobné předměty vkládejte do koše na příbory. Velmi znečištěné nádobí a hrnce umísťte do spodního koše, protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší výkonnosti.

Po naplnění myčky ověřte, že se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.

### NEVHODNÉ NÁDOBÍ


- Dřevěné nádobí a příbory.
  - Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
  - Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
  - Měděné a cínové nádobí.
  - Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
- Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatknout.

### POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ

- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
- Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.

## DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU

**K otevření zásobníku mycího prostředku použijte otevírací prvek C. Dávkuje mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku D. Prostředek pro předmytí dávkuje přímo do prostoru myčky.**

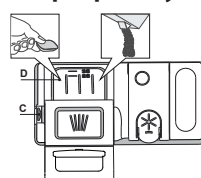

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **D** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.

Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

**Použití čistícího prostředku, který není určený pro myčky nádobí, může způsobit nesprávný chod nebo poškození spotřebiče.**

## ÚPRAVA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit za předpokladu, že od jeho spuštění uplynula pouze krátká chvíle. **RESET** spotřebiče: Stiskněte tlačítko **ZAPNOUT/VYPNOUT** a podržte ho po dobu delší než 3 sekundy, načež se spotřebič vypne. **Na ovládacím panelu bude svítit „0:01“.** Zavřete dvířka a vyčkejte, dokud neskončí cyklus vypouštění (přibližně 1 minuta). Otevřete dvířka a stisknutím tlačítka **ZAPNOUT/VYPNOUT** spotřebič opět zapnete a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi. Mycí cyklus spustíte stiskem tlačítka **SPUSTIT/Pozastavit** a uzavřením dvířek do 4 sekund.

## PŘIDÁNÍ DALŠÍHO NÁDOBÍ

Bez toho, abyste spotřebič vypínali, otevřete nejprve mírně dvířka, aby voda nevystříkla ven (LED kontrolka **SPUSTIT/Pozastavit** začne blikat) (**Pozor! Horká pára!**) a vložte nádobí do myčky. Stiskněte tlačítko **SPUSTIT/Pozastavit** a do 4 sekund uzavřete dvířka. Cyklus se opětovně spustí od místa, ve kterém byl přerušen.

## NÁHODNÁ PŘERUŠENÍ

Dojde-li v průběhu mycího cyklu k otevření dvířek nebo výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. **POUZE POKUD STISKNETE** tlačítko **SPUSTIT/Pozastavit** a do 4 sekund zavřete dvířka, cyklus se opětovně spustí od místa, ve kterém byl přerušen.

## TIPY K ÚSPORĚ ENERGIE

- Pokud se myčka nádobí do domácnosti používá v souladu s pokyny výrobce, je **spotřeba ENERGIE a vody při mytí nádobí v myčce NIŽŠÍ než při mytí v ruce.**
- Pro maximální úspornost myčky nádobí doporučujeme **mycí cyklus spustit až ve chvíli, kdy je myčka zcela zaplněná.** Naplnění myčky nádobí až do plné kapacity uvedené výrobcem přispívá k úspoře energie a vody. Informace o správném vkládání nádobí najdete v kapitole PLNĚNÍ KOŠŮ. V případě pouze částečného zaplnění doporučujeme použití příslušného mycího programu, je-li k dispozici (Half load / Zone Wash / Multi Zone) a plnění pouze příslušných košů. Nesprávné nebo nadměrné naplnění myčky může vést ke zvýšení spotřeby (vody, energie a času i zvýšení hluchosti) a k snížení účinnosti mytí a sušení.
- Ruční předmytí nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a ne-doporučujeme jej.

## HYGIENA

Abyste se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, **spusťte nejméně jednou měsíčně program s vysokou teplotou.** Použijte čajovou lžičku mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.

## ODOLNOST MRAZU

Pokud je spotřebič umístěn v prostředí, kde je vystaven nebezpečí mrazu, **musí z něj být zcela vypuštěny všechny kapaliny.** Zavřete vodovodní kohoutek, sejměte přírodní a odtokové hadice a nechte veškerou vodu odtéct. Aby byl spotřebič chráněn před teplotami až do  $-20^{\circ}\text{C}$ , **ujistěte se, že změkčovač vody v zásobníku soli je plný rozpuštěné regenerační soli.** Pokud byl spotřebič skladován v mrazu, musí **po dobu nejméně 24 hodin** před prvním spuštěním zůstat při okolní teplotě min.  $5^{\circ}\text{C}$ .

## TABULKA PROGRAMŮ

| Program                                                                                     | Popis programů                                                                                                                                                                                                                          | Fáze sušení | Natural Dry | Dostupné funkce <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Délka mycího programu (h:min) <sup>***)</sup> | Spotřeba vody (litry/cyklus) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  <b>Eco</b> | <b>Úsporný Program 50°</b> - e vhodný k mytí běžně zašpiněného nádobí, který je pro tento účel nejvyhodnějším programem s ohledem na spotřebu energie a vody a který se využívá k vyhodnocení shody spotřebiče s předpisy Ecodesign EU. | ✓           | ✓           |       | 3:30                                          | 9,5                          | 0,75                          |
|             | <b>Rychlý 45°</b> - program doporučujeme používat na menší množství lehké zašpiněného nádobí bez zaschlých zbytků jídel. Nezahrnuje fázi sušení.                                                                                        | -           | ✓           |                                                                                        | 0:30 - 0:40                                   | 10,0 - 12,0                  | 0,55 - 0,65                   |
|             | <b>Křišťál 45°</b> - Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty, jako jsou například sklenice a hrnky.                                                                                                       | ✓           | ✓           |                                                                                                                                                                         | 1:40 - 1:50                                   | 12,5 - 16,5                  | 0,95 - 1,20                   |
|             | <b>Auto Intenzivní 65°</b> - Automatický program pro silně zašpiněné nádobí.                                                                                                                                                            | ✓           | ✓           |       | 2:25 - 3:10                                   | 15,5 - 24,5                  | 1,30 - 1,70                   |
|             | <b>Auto Smíšený 55°</b> - Automatický program pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými zbytky jídel.                                                                                                                                     | ✓           | ✓           |       | 1:20 - 3:00                                   | 7,5 - 19,5                   | 0,75 - 1,20                   |
|             | <b>Auto Rychlý 50°</b> - Automatický program pro běžné a lehké zašpiněné nádobí. Běžný každodenní program zajišťující optimální účinnost mytí a sušení za kratší dobu.                                                                  | ✓           | ✓           |       | 1:00 - 1:50                                   | 7,5 - 15,5                   | 0,70 - 1,10                   |
|             | <b>Předmytí</b> - Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.                                                                                                   | -           | ✓           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0:12                                          | 4,5                          | 0,10                          |
|             | <b>Samočistění 65°</b> - Program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouštějte pouze v případě, že je myčka PRAZDNÁ a s použitím speciálního čisticího prostředku určeného k údržbě myčky.                                                   | -           | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1:15                                          | 11.0                         | 1,10                          |

*Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 60436:2020.*

*Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)*

Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.

\*) Ne v šech možnosti lze používat zároveň.

\*\*) Hodnoty uvedené pro ostatní programy kromě „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou pouze přibližné. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.

## MOŽNOSTI A FUNKCE

**MOŽNOSTI** lze vybírat / a volby rušit po zvolení programu, a to přímým stiskem odpovídajícího tlačítka (je-li možnost dostupná, rozsvítí se indikace) (viz **OVLÁDACÍ PANEL**). Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz **TABULKA PROGRAMŮ**), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena. Použití volby může u daného programu vyvolat změnu doby jeho trvání nebo spotřeby vody či energie.

**POWER CLEAN®** - Díky přídavným vodním tryskám umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části spodního koše. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (více informací naleznete v části týkající se plnění Power Clean®).

**1/2 POLOVIČNÍ NAPĽN** – Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkci POLOVIČNÍ NAPĽN šetřící elektrickou energii, vodu nebo čas, v závislosti na zvoleném programu. Nezapomeňte snížit množství mycího prostředku.

))) **+ SUŠENÍ EXTRA** – Zvýšená teplota v závěrečné fázi oplachování a prodloužení fáze sušení vedou k zlepšení sušení. Volba možnosti „SUŠENÍ EXTRA“ má za následek prodloužení mycího cyklu.

**TICHÝ** - Ideální program pro noční provoz spotřebiče. Tuto možnost lze použít k omezení hlučnosti během fázi mytí. Prodlouží dobu trvání cyklu v závislosti na výběru základního cyklu.

**HYGIENICKÝ OPLACH** - Tuto volbu lze použít pro hygienické vyčištění již umytého nádobí. Zvýší teplotu vody posledního oplachu a k zvolenému programu přidá funkci antibakteriálního mytí. Ideální k mytí čistého nádobí a dětských lahvíček. Dvířka myčky musí být po celou délku programu zavřena, aby mohlo dojít ke zničení choroboplodných zárodků.

**VAROVÁNÍ:** Nádoby a stěny mohou být na konci programu velmi horké.

 **ODLOŽENÝ START** - Spuštění programu lze odložit o dobu mezi **30 min až 24 hodinami**.

1. Zvolte program a případně další možnosti. Odložení spuštění programu nastavíte stiskem tlačítka ODLOŽENÝ START (opakovaně). Spuštění programu lze odložit o 30 minut až 24 hodin. Pokud je při nastavování dosaženo hodnoty „24 hodin“, stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START ještě jednou, abyse funkce ODLOŽENÝ START deaktivovala.

2. Stiskněte tlačítko „SPUSTIT/Pozastavit“ a do 4 sekund zavřete dvířka: časovač začne odpočítávat.

3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne a program se automaticky spustí.

**Po spuštění programu již funkci ODLOŽENÝ START zvolit nelze.**

 **ČASOVÝ ÚDAJ PROMÍTANÝ NA PODLAHU** - LED světlo nasměrované na podlahu ukazuje informaci o čase, který zbývá do ukončení cyklu. Světlo se rozsvítí s každým otevřením dveří. Světlo zhasne na konci cyklu. Tato funkce se aktivuje v rámci výchozího nastavení, nicméně lze ji deaktivovat v „NABÍDKA NASTAVENÍ“.

**ODVÁPŇNĚNÍ – Alarm** – Na vnitřních součástech spotřebiče bylo zjištěno nahromadění vodního kamene. Zkontrolujte, zda je **Nastavení tvrdosti vody** na správné hodnotě a zda je v zásobníku soli přítomna **sůl** (další podrobnosti viz *PRVNÍ POUŽITÍ*), poté **použijte odvápňovací prostředek** (doporučuje se značka WPro) s **programem Samočistění**. Po úspěšném odvápňení se ikona přestane zobrazovat.

Pokud nebudou provedeny výše uvedené akce, výkon produktu se zhorší. Varování «Odvápnění» začne blikat a na displeji se zobrazí alarm «**dES**». Pokud stále neprovedete žádnou akci, spotřebič umožní spuštění pouze určitého počtu cyklů (indikováno během zobrazení alarmu «**dES**») a poté bude **ZABLOKOVÁN**, aby se zabránilo poškození součástí, **přičemž je k dispozici pouze program Samočistění**. Provedením úplného odstranění vodního kamene dojde k odblokování produktu. V případě extrémně vysokého množství vodního kamene může být nutné odvápnění provést dvakrát, aby bylo účinné.

**NaturalDry** – Konvenční způsob sušení, kdy se automaticky otevírají dvířka během sušení / po ukončení fáze sušení, aby každý den byla zajištěna mimořádná účinnost sušení. Dvířka se otevrou při teplotě, která je bezpečná pro váš kuchyňský nábytek. Neotevrou se tedy v případě, pokud jste zapnuli možnost **HYGIENICKÝ OPLACH**.

Jako doplnkovou ochranu proti horké páře dodáváme k myčce speciálně navrženou ochrannou fólii.

Pro informace jak postupovat při instalaci ochranné fólie nahlédněte prosím do **INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY**. Tato funkce se aktivuje v rámci výchozího nastavení, nicméně lze ji deaktivovat v „**NABÍDKA NASTAVENÍ**“.

**[L:--]** **SNÍMÁNÍ** - Ve chvíli, kdy senzor snímá úroveň zašpinění, na displeji se zobrazí odpovídající symbol (přibližně 20 min) a aktualizuje se délka cyklu. Účelem snímání je zjistit míru zašpinění nádobí. Funkce je součástí všech cyklů (kromě Usporný program) a odpovídajícím způsobem upravuje parametry programu.

**UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK – výstražná signalizace -**  
Kontrolka bliká v případě, že je uzavřen přívod vody nebo voda nepřitéká.




## PLNĚNÍ KOŠŮ

KAPACITA: 14 standardních jídelních souprav

### NEJVYŠŠÍ KOŠ

Nejvyšší koš (horní koš) je další mycí zóna určená k mytí misek, hrnků i velkých talířů a příborů, které normálně umísťujete do nižších košů, tím získáte více místa pro další nádobí.

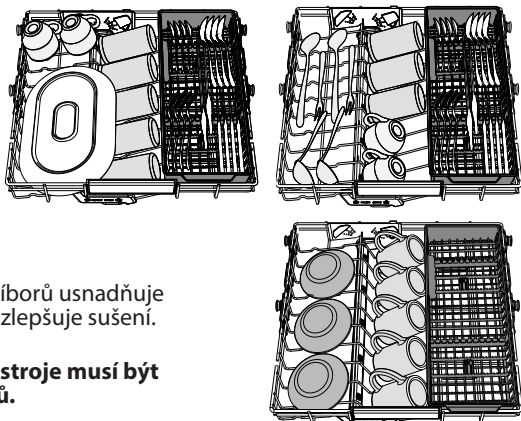


Oddělené umístění příborů usnadňuje jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.

**Nože a další ostré nástroje musí být umístěny ostřím dolů.**

### HORNÍ KOŠ

Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy. Horní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze k umístění misek a nádob na potraviny.


(příklad naplnění horního koše)

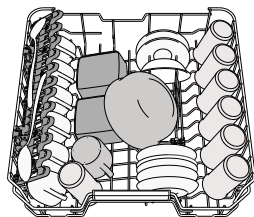

### Nastavení výšky horního koše

Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.

Horní koš je vybaven **zařízením pro nastavení výšky horního koše** (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy. Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky **A** po stranách koše a zatlačte koš dolů.

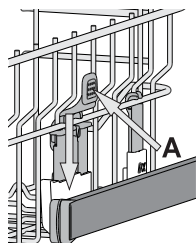

**Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.**


**NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.**

### Sklopné opěrky s nastavitelnou polohou

Postranní sklopné opěrky lze sklopit nebo vykloupat za účelem lepšího uspořádání nádobí v koši. Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opěremu do příslušného vybrání.

Podle modelu:

- vykloupení opěrek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytěk a zatáhnout směrem dolů;
- sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytěk.

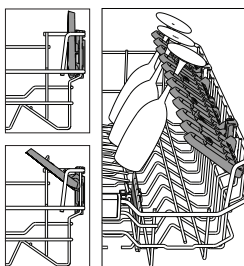

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU

Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně odtékat. Používání myčky s ucpanými filtry nebo cizími předměty ve filtračním systému či rozstříkovačích může způsobit nesprávný chod spotřebiče, ztrátu účinnosti, hluchý chod nebo vyšší spotřebu.

Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci.

**Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.**


Nejméně jednou měsíčně nebo po každých 30 cyklech zkontrolujte sestavu filtru a v případě potřeby jej důkladně vymyjte pod tekoucí vodou za pomoci nekovového kartáče podle pokynů níže:

1. Otočte válcovým filtrem **A** proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1). **Při opětovné instalaci filtru je důležité, aby se oba trojúhelníky zobrazené na zoomu setkaly.**
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr **B** (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr **C** (obr. 3).
4. Pokud naleznete cizí předměty (např. úlomky skla, porcelánu, kostí, semínka z ovoce), **opatrně je odstraňte.**
5. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla. **NIKDY NEODSTRAŇUJTE** ochranu čerpadla mycího cyklu (zobrazeno šipkou) (obr. 4).

Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro zachování funkčnosti myčky.

### DOLNÍ KOŠ

Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy, příbory atd. Velké talíře a poklice by měly být umístěny po stranách, aby nedošlo ke kontaktu s ostříkovacími rameny. Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze ve svislé poloze použít k umístění talířů nebo v horizontální (dolní) poloze ke snadnému umístění hrnců a salátových misek.

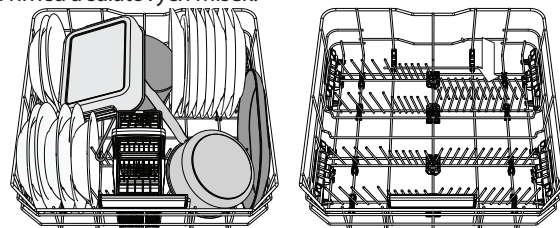


(příklad plnění dolního koše)

### POWER CLEAN®

Při funkci Power Clean® se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí. Dolní koš je vybaven zařízením Space Zone, speciální výsuvnou opěrkou v zadní části koše, kterou lze použít k opření pánví či pekáčů ve svislé poloze, kdy zabírají méně místa.

Umístěte hrnce a kastrolы proti ústí Power Clean® a aktivujte funkci **POWER CLEAN®** na panelu. Jak používat funkci Power Clean®:



1. Upravte prostor **(G)** pro účinné mytí Power Clean® sklopením zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastrolы položte svisle do prostoru Power Clean®. Hrnce je třeba naklonit směrem k vodním tryskám.

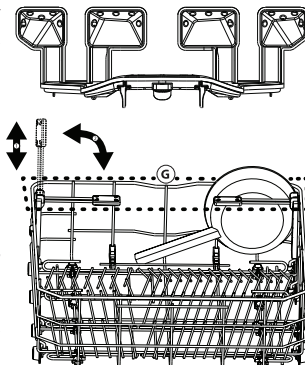

### KOŠÍK NA PŘÍBORY


Je vybaven horními otvory umožňujícími lepší uspořádání příborů. Musí být umístěn v přední části dolního koše.

**Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního koše.**

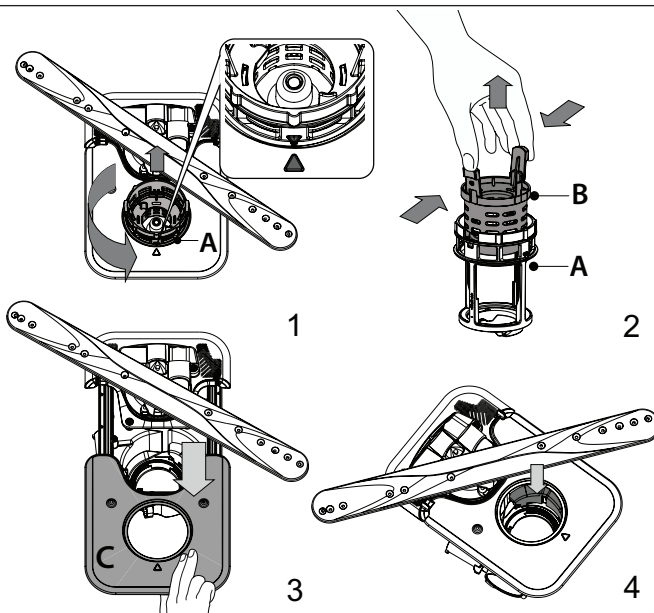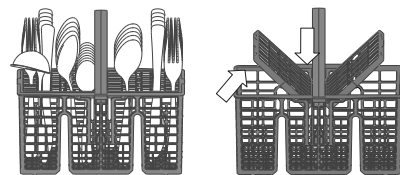




## ČIŠTĚNÍ OSTRÍKOVACÍCH RAMEN

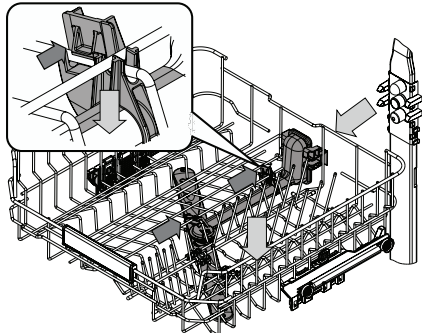


Nejvyšší koš má pevnou mycí trubici s tryskami směřovanými nahoru. Pro čištění je možné koš vyjmout a nečistoty, které uvízly v tryskách, pinzetou odstranit.

Někdy se stane, že se do ostríkovacích ramen dostane zbytek jídla a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.

Chcete-li odebrat horní ostríkování, musíte jej odebrat včetně rozdělovacího potrubí.

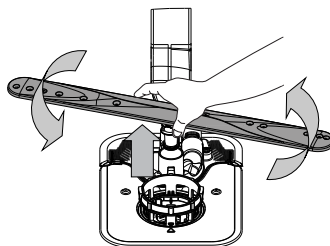

Spodní ostríkovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Zpětná montáž ostríkovacího ramene se provádí zatažením dolů a otočením ve směru hodinových ručiček.

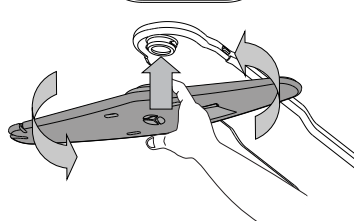

Horní ostríkovací rameno lze vyjmout zatlačením směrem nahoru a otočením proti směru hodinových ručiček. Zpětná montáž ostríkovacího ramene se provádí zatažením nahoru a otočením ve směru hodinových ručiček.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

**Pokud vaše myčka nádobí nefunguje správně, pokuste se problém vyřešit za pomoci informací uvedených v tomto seznamu. V případě jiných problémů nebo dotazů se obraťte na autorizovaný poprodejní servis, jehož kontaktní údaje najdete v záručním listě. Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 7 nebo až 10 let podle konkrétních požadavků nařízení.**

| PROBLÉMY                                                                        | MOŽNÉ PŘÍČINY                                                                                                | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítí indikátor soli                                                            | Zásobník soli je téměř prázdný.                                                                              | Doplňte do nádržky sůl (další informace – viz <b>NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI</b> ). V případě potřeby zkontrolujte nastavení tvrdosti vody – viz <b>TABULKA TVRDOTI VODY</b> .                                                                                                                                                                           |
| Indikátor soli bliká                                                            | Zásobník soli je prázdný.                                                                                    | Co nejdříve doplňte do zásobníku sůl. Používání spotřebiče bez soli může způsobit poškození vnitřních komponent.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indikátor leštidla svítí nebo bliká                                             | Zásobník leštidla je prázdný. (Poté, co leštadlo doplníte, může kontrolka zůstat ještě krátkou dobu svítit.) | Doplňte do zásobníku leštadlo (více informací viz <b>DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indikátor odvápnění svítí nebo bliká; zobrazuje se alarm „dES“                  | Na vnitřních součástech spotřebiče se hromadí vodní kámen.                                                   | Spotřebič ihned odvápněte pomocí programu Samočistění a běžně dostupného odvápnovacího prostředku (viz <b>MOŽNOSTI A FUNKCE</b> ). Doplňte do nádržky sůl. Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody. Pokud odvápnění spotřebiče neprovedete, přestane fungovat.                                                                                          |
| Myčka se nespouští nebo nereaguje na povel.                                     | Spotřebič není správně připojen do zásuvky.                                                                  | Zasuňte zástrčku do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | Výpadek proudu.                                                                                              | Z bezpečnostních důvodů se myčka při obnovení napájení automaticky znovu nespustí. Otevřete dvířka myčky, stiskněte tlačítko SPUSTIT/Pozastavit a poté dvířka do 4 sekund znovu zavřete.                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Dveře myčky nejsou dobře zavřené. Količek funkce NaturalDry není zatažen.                                    | Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Otevřením dvířek na více než 4 sekundy dojde k přerušení cyklu.                                              | Stiskněte tlačítko SPUSTIT/Pozastavit a do 4 sekund uzavřete dvířka.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Myčka nevypouští vodu. Na displeji se zobrazuje: <b>F7 E3</b> nebo <b>F9 E1</b> | Filtr je ucpaný zbytky jídla nebo vodním kamenem.                                                            | Filtr vyčistěte a proveďte odvápnění spotřebiče (viz <b>ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU a ODVÁPŇENÍ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | Vypouštěcí hadice je zkroucená.                                                                              | Zkontrolujte vypouštěcí hadici (viz <b>POKYNY K INSTALACI</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | Odpad dřezu je ucpaný.                                                                                       | Vyčistěte odtok dřezu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Myčka je příliš hlučná.                                                         | Nádobí na sebe naráží.                                                                                       | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Je přítomno nadměrné množství pěny.                                                                          | Mycí prostředek nebyl správně nadávkován, popřípadě není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <b>DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA</b> ). Restartujte aktuální cyklus vypnutím a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko SPUSTIT/Pozastavit a během 4 sekund zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek. |
|                                                                                 | Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.                                                                    | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Filtr je ucpaný zbytky jídla nebo vodním kamenem.                                                            | Vyčistěte sestavu filtrů (viz <b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nádobí není umyté.                                                              | Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.                                                                    | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Ostríkovací ramena se nemohou volně otáčet – brání jim nádobí.                                               | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ). Zkontrolujte, zda je horní koš ve správné poloze, a v případě potřeby jej upravte (zvedněte).                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Mycí cyklus je příliš jemný.                                                                                 | Vyberte vhodný mycí cyklus (viz <b>TABULKA PROGRAMŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Je přítomno nadměrné množství pěny.                                                                          | Mycí prostředek nebyl správně nadávkován, nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <b>PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU</b> ).                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 | Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.                                                                | Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | Filtr je ucpaný zbytky jídla nebo vodním kamenem.                                                            | Vyčistěte filtr a spotřebič odvápněte (viz <b>ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | Zásobník soli je prázdný.                                                                                    | Doplňte zásobník na sůl (viz <b>NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PROBLÉMY                                                                                                                                                                     | MOŽNÉ PŘÍČINY                                                                                            | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myčka nenapouští vodu.<br>Na displeji se zobrazuje: <b>H2O</b> a  svítí; zní zvukový alarm. | V potrubí není voda nebo je uzavřený přívodní ventil.                                                    | Zkontrolujte, zda je v potrubí voda a zda je otevřený přívodní ventil.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                              | Přívodní hadice vody je zkroucená.                                                                       | Zkontroluje přívodní hadici (viz <i>INSTALACE</i> ). Otevřete dvířka myčky, stiskněte tlačítko SPUSTIT/Pozastavit a poté dvířka do 4 sekund znovu zavřete.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | Sítka v přívodní hadici je zanesená; je třeba je vyčistit.                                               | Překontroluje a vyčistěte sítka nacházející se v přívodní hadici vody. Otevřete dvířka myčky, stiskněte tlačítko SPUSTIT/Pozastavit a poté dvířka do 4 sekund znovu zavřete.                                                                                         |
| Myčka předčasně ukončuje cyklus.<br>Na displeji se zobrazuje: <b>F8 E3</b>                                                                                                   | Filtr je ucpaný zbytky jídla nebo vodním kamenem.                                                        | Filtr vyčistěte a proveďte odvápnění spotřebiče (viz <i>ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU a ODVÁPŇENÍ</i> ).                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Vypouštěcí hadice je umístěna příliš nízko, nebo dochází k vypouštění do domácího kanalizačního systému. | Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn ve správné výšce (viz <i>INSTALACE</i> ). Zkontrolujte, zda nedochází k vypouštění do domovní kanalizace, a v případě potřeby nainstalujte přerušovač sifonu / ventil pro přívod vzduchu.                       |
|                                                                                                                                                                              | Je přítomno nadměrné množství pěny.                                                                      | Mycí prostředek nebyl správně nadávkován, nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <i>DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU</i> ).                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | Vzduch v přívodní hadici.                                                                                | Zkontrolujte, zda systém přívodu vody nevykazuje netěsnosti, nebo zda se nevyskytují jiné závady, které způsobují pronikání vzduchu dovnitř.                                                                                                                         |
| Nádobí není dobře usušené.                                                                                                                                                   | Není přítomen lešticí prostředek, popřípadě je dávkováno příliš malé množství.                           | Ujistěte se, že zásobník na leštidlo je doplněn (viz <i>DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA</i> ). Při použití pouze multifunkčních tablet nedocílíte tak dobré účinnosti sušení jako při použití tekutého leštidla.                                                         |
|                                                                                                                                                                              | Nádobí bylo vyloženo po automatickém otevření dvířek, ale před skutečným ukončením cyklu.                | Před zahájením vykládání nádobí se ujistěte, že cyklus skončil (viz <i>DENNÍ POUŽÍVÁNÍ</i> ). Pro ještě lepší výsledky sušení doporučujeme po skončení cyklu ponechat nádobí v myčce s otevřenými dvířky dalších 15 minut.                                           |
|                                                                                                                                                                              | Nádobí je uloženo příliš na plocho.                                                                      | Pokud máte v prohlubních šálků, hrnků nebo misek nahromaděnou vodu, zkuste vložit nádobí do myčky (to platí zvláště pro horní koš) tak, aby bylo více nakloněné, aby větší množství vody mohlo odkapat ještě předtím, než začne sušení.                              |
|                                                                                                                                                                              | Zvolený mycí cyklus nezahrnuje fázi sušení.                                                              | Podívejte se do <i>TABULKY PROGRAMŮ</i> , abyste zjistili, zda je součástí zvoleného programu i fáze sušení. Cyklus bez fáze sušení nemusí zajistit požadovanou účinnost sušení, proto doporučujeme změnit výběr mycího cyklu a zvolit takový, který fázi sušení má. |
|                                                                                                                                                                              | Nádobí je z plastu s nepřílnavou úpravou.                                                                | Ulpění pár kapek vody na tomto typu materiálu je normální.                                                                                                                                                                                                           |
| Na nádobí a sklenicích jsou modré pruhy, nebo mají namodralý nádech.                                                                                                         | Dávkování leštidla je příliš vysoké.                                                                     | Nastavte dávkování na nižší množství.                                                                                                                                                                                                                                |
| Nádobí i sklenice mají na sobě vrstvu vodního kamene nebo bílý film.                                                                                                         | Zásobník soli je prázdný.                                                                                | Co nejdříve doplňte do zásobníku sůl. Používání spotřebiče bez soli může způsobit poškození vnitřních komponent.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                              | Nastavení tvrdosti vody je příliš nízké.                                                                 | Zvyšte hodnoty nastavení (viz <i>TABULKA TVRDOSTI VODY</i> ).                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                              | Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.                                                            | Překontrolujte a zavřete uzávěr nádržky na sůl.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                              | Zásobník na leštidlo je prázdný, popřípadě dávkování leštidla není dostatečné.                           | Doplňte do zásobníku leštidlo a překontrolujte nastavení dávkování (viz <i>DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA</i> ).                                                                                                                                                        |
| Myčka zobrazuje kód <b>F8 E5</b>                                                                                                                                             | Ventil je zablokovaný nebo vadný.                                                                        | Je-li to možné, zavřete vodovodní kohoutek. Nevypínejte napájení. Zavolejte do servisu.                                                                                                                                                                              |



**Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:**

- Pomocí naskenování QR kódu a návštěvou našeho webu: **docs.whirlpool.eu**
- Návštěvou našeho webu: **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Na štítku rovněž najdete identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v rejstříku na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

