


Brugervejledning


KitchenAid

Installationsdiagrammer	4
Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden	6
Råd om miljøbeskyttelse	9
Erklæring om miljøvenligt design	9
Før brug	9
Eksisterende kogegrej	9
Anbefalet bunddiameter på kogegrej	9
Installation	10
Eltilslutning	10
Brugervejledning	11
Kundeservice	16







Installationsdiagrammer

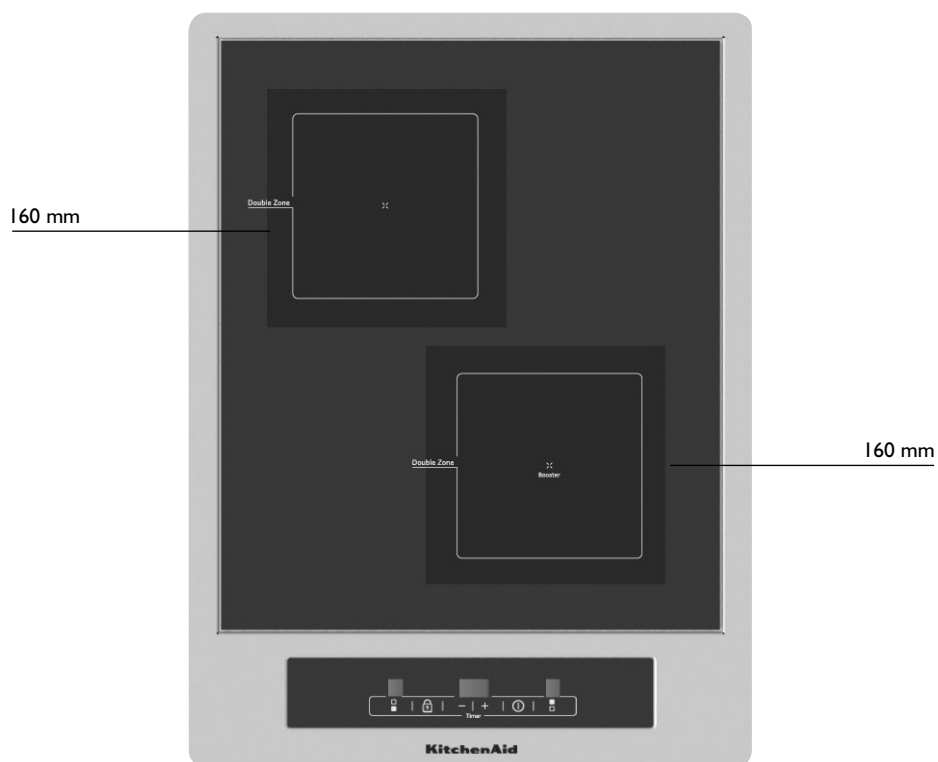

Installationsdiagrammer



NB: For Semifilmodellen er der ikke behov for at sænke kogesektionen med 1,5 mm.

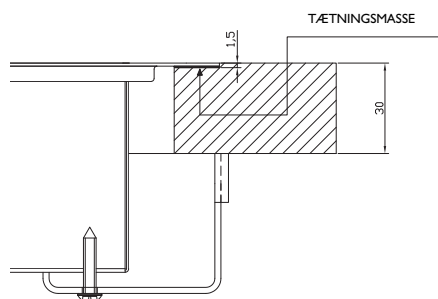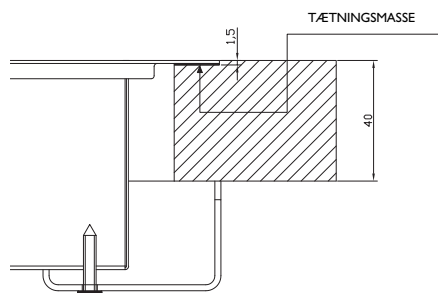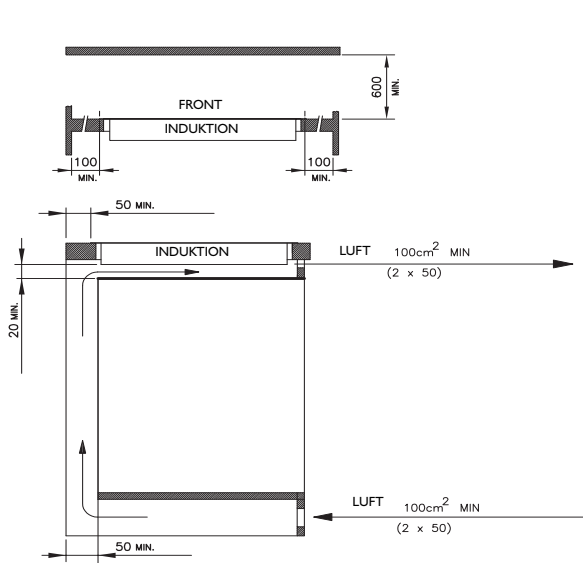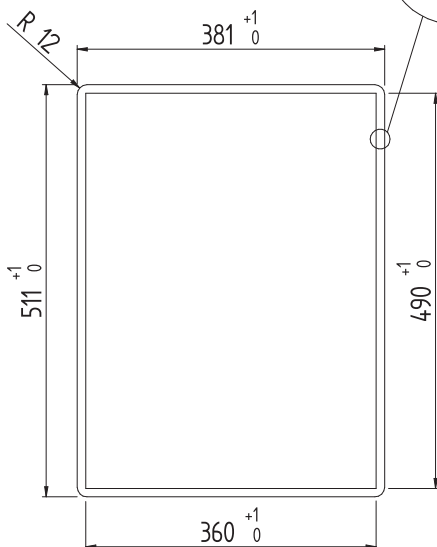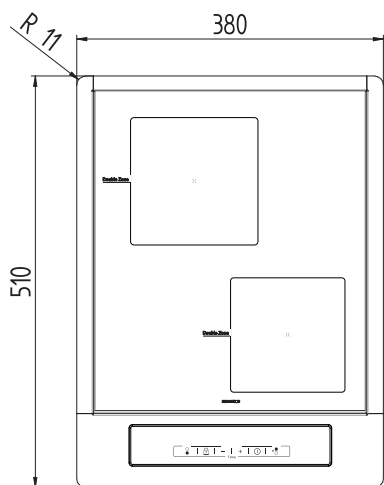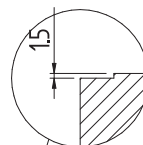

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG

Denne håndbog og selve apparatet giver vigtige sikkerhedsmeddelelser, der skal læses og overholdes til enhver tid.



Dette er faresymbolet, der vedrører sikkerhed og advarer om potentielle risici for brugere og andre.

Alle sikkerhedsmeddelelser indledes med faresymbolet og følgende ord:



FARE

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, medfører alvorlige skader.



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlig personskade.

Alle meddelelser om sikkerhed specificerer den potentielle risiko, de omhandler, og angiver hvordan man kan reducere risikoen for personskade, beskadigelser og elektrisk stød fra ukorrekt brug af apparatet.

Sørg for at overholde følgende:

- Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.
- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installationshandling.
- Installation og vedligeholdelse skal udføres af en specialuddannet tekniker i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugerhåndbogen.
- Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet.
- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

- Brug ikke forlængerledninger.
- Træk ikke i apparatets strømkabel.
- Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af madvarer. Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum). Producenten fralægger sig ethvert ansvar for ukorrekt brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne.
- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme ved brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. Meget små (0-3 år) og mindre børn (3-8 år) skal holdes uden for rækkevidde, medmindre de er under konstant opsyn.
- Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af ovnen samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Berør aldrig apparatets varmelegemer under og efter brug. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er helt afkølet.
- Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i nærheden af det.
- Meget varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Vær opmærksom ved tilberedning af madvarer indeholdende meget fedtstof eller olie.
- Monter en skilleplade (medfølger ikke) i rummet under apparatet.
- Hvis overfladen revner, skal apparatet afbrydes for at undgå risikoen for elektrisk stød (gælder kun for apparater med glasoverflade).
- Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- Hold øje med kogesektionen, når der tilberedes med olie og andre fedtstoffer, da de kan komme i brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammen til med f.eks. et låg eller et brandtæppe.
Brandfare: opbevar ikke genstande på kogesektionens overflade.
- Anvend ikke damprensere.


- Metalgenstande som knive, gafler, skeer og låg må ikke anbringes på kogesektionens overflade, da de kan blive meget varme.
- Efter endt tilberedning skal der slukkes for kogezone ved hjælp af den tilhørende betjeningsknap. Stol ikke på grydedektoren (gælder kun for apparater med glasoverflade).

Bortskaffelse af husholdningsapparater

- Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe elkablet af.
- For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Råd om miljøbeskyttelse


Bortskaffelse af emballage

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige embalgedele må ikke efterlades i miljøet men skal bortskaffes i medfør af lokale affaldsbestemmelser.

Bortskaffelse

Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes korrekt, er man med til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller på den ledsagende dokumentation angiver, at produktet ikke må

bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Energibesparelse

For optimale resultater anbefales følgende:

- Brug kogegrej med en bunddiameter, der svarer til kogezonens diameter.
- Brug kun kogegrej med plan bund.
- Læg om muligt låg på kogegrejet under tilberedningen.
- Brug en trykkoger for at spare endnu mere tid og energi.
- Anbring kogegrejet på midten af kogezonen (aftegnet på kogesektionen).

Erklæring om miljøvenligt design

Dette apparat lever op til kravene om økonomisk design i EU-forordning nr. 66/2014 i overensstemmelse med europæisk standard EN 60350-2.

Før brug


VIGTIGT: Kogezonerne tænder ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte diameter. Brug kun kogegrej med symbolet for "INDUKTION" (se figuren til højre). Anbring kogegrejet på den ønskede kogezone, før sektionen tændes.




Eksisterende kogegrej

Brug en magnet til at kontrollere, om kogegrejet kan bruges på induktionskogesektionen: kogegrej er uegnet, hvis det ikke kan registreres magnetisk.

- Kontrollér, om kogegrejet har en glat bund, ellers kan det ridse kogesektionen. Kontrollér køkkengrejet.
- Sæt aldrig varme gryder eller pander på kontrolpanelets overflade. Den kan blive beskadiget.



Anbefalet bunddiameter på kogegrej



Installation

Når produktet er taget ud af emballagen, skal det kontrolleres, om der er transportskader.

I tilfælde af problemer skal man kontakte forhandleren eller kundeservice.

For nærmere oplysninger om indbygningsmål og installationsanvisninger se billederne på side 5.

FORBEREDELSE AF KABINETTET TIL INDBYGNING

ADVARSEL

- **Der må ikke være adgang til produktets underside efter installationen.**
- **Monter ikke skillepladen, hvis der installeres en indbygningsovn nedenunder.**

Disse anvisninger er beregnet på faguddannede montører som en vejledning til installationen, justeringen og vedligeholdelsen i medfør af gældende love og standarder. Indgrebene skal altid udføres med apparatet frakoblet elforsyningen.

Placering

Apparatet er beregnet til indbygning i et køkkenbord som vist på figuren. Påfør tætningsmassen hele vejen rundt i kanten af kogesektionen. Installation over en ovn frarådes, men hvis det er nødvendigt, skal man kontrollere:

- at ovnen har et tilstrækkelig kraftigt kølesystem.
- at der ikke passerer varm luft fra ovnen til kogesektionen.
- at der er luftpassager som vist på figuren.

Hvis der skal monteres flere Dominoprodukter i den samme udskæring, skal der fra kundeserviceafdelingen separat anskaffes en Dominokonnektor 481010793572 (medfølger ikke). Yderligere skal der bestilles et specialsæt med nr. 480121103229 til brug i tilfælde af montering i en stenbordplade.

Eltilslutning

ADVARSEL

- **Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten.**
- **Installationen skal udføres af faguddannede teknikere, der kender de gældende regler for sikkerhed og installation.**
- **Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit.**
- **Strømkablet skal være så langt, at kogesektionen kan fjernes fra bordpladen.**
- **Kontrollér, at spændingen på typepladen på bunden af apparatet svarer til spændingsforsyningen i hjemmet.**

Før strømforsyningen tilkobles, skal det sikres:

- at systemspecifikationerne overholder angivelserne på typepladen på undersiden af kogesektionen.
- at systemet er effektivt ekstrabeskyttet i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet.

Ekstrabeskyttelse er lovbefalet i medfør af stærkstrømsreglementet.

Hvis apparatet ikke allerede har et kabel og/eller et stik, skal der anvendes materialer egnet til effektforbruget som anført på typepladen samt til driftstemperaturen. Kablet må maksimalt nå op på en temperatur på 50°C over rumtemperaturen på noget som helst tidspunkt.

Ved direkte tilkobling til elnettet skal der monteres en flerpolet kontakt af passende kapacitet, der kan sikre frakoblingen fra elnettet, og som har en afstand mellem kontakterne, der giver mulighed for total

Eltilslutning

frakobling i tilfælde af overspænding i kategori III, i medfør af installationsreglementet (den gul/grønne jordforbindelsesledning må ikke afbrydes).

Den flerpoledede kontakt skal være lettilgængelig, når apparatet er installeret.

NB:


- Producenten fraskriver sig alt ansvar, hvis de sædvanlige standarder for forebyggelse af ulykker samt ovenstående anvisninger ikke er overholdt.

Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller af producentens tekniske servicenetværk for at undgå enhver form for risiko.

Tilslutning til klemkassen

Anvend et kabel af typen H05RR-F eller H05 VV-F til den elektriske tilslutning som angivet i tabellen herunder.

Kabler	Antal x størrelse
220-240 V ~ + ⊕	3 x 1,5 mm ²

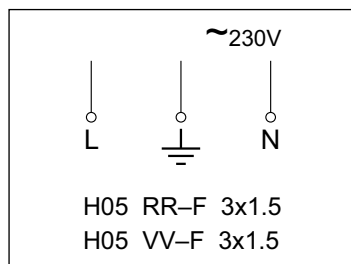

Brugervejledning

Funktionsprincip

Det er baseret på de elektromagnetiske egenskaber i det meste kogegrej.

Det elektroniske kredsløb styrer funktionen af spolen (induktionsspolen) og danner et magnetfelt.

Varmen overføres via kogegrejet til madvaren.

Tilberedningsprocessen foregår på følgende måde:

- minimal bortledning (høj ydelse).
- fjernelsen af kogegrejet (ved simpelthen at løfte det) standser automatisk systemet.
- det elektroniske system giver maksimal fleksibilitet og præcis regulering.

Installation

Alle installationsindgreb (elektrisk tilslutning) skal udføres af faguddannet personale i overensstemmelse med gældende lov.


For specifikke anvisninger henvises til afsnittet om installation.

Vigtigt: Dette apparat er uegnet til brug af personer (herunder børn), der er fysisk og mentalt funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de først er blevet instrueret i brugen af apparatet af de personer, der har ansvar for deres sikkerhed.


Det skal sikres, at børn ikke leger med apparatet.

Brug

Først og fremmest anbringes kogegrejet på den valgte kogezone.

Hvis symbolet for kogegrej ikke vises , betyder det, at systemet ikke kan starte.

On/off for fingertouch-betjeningen

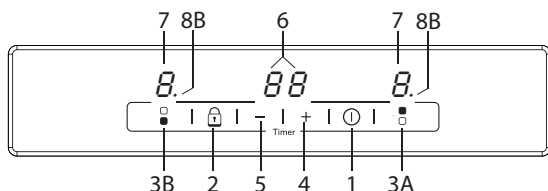

1. On/off
2. Børnesikring (tastaturlås)
3. Knap til valg af kogezone (A-B)
4. Øgning af effekt
5. Mindskning af effekt
6. Timer
7. Visning af kogezone
8. Kontrollampe for timer (A-B)

Den elektroniske fingertouch-betjening aktiveres med knappen ON/OFF og skifter fra OFF til Standby. For at gøre det skal man trykke på knappen ON/OFF i 1 sekund. Der høres et kort lydssignal.

Når systemet er i standby, vises "0" på kogezonens display.

Dette display kan skifte baggrundsfarve på grund af et signal om restvarme eller fejl.

Hvis en kogezone aktiveres i perioden med standby (10 sek.), skifter betjeningen til ON.

Hvis der ikke sker nogen indstilling inden for de 10 sek., skifter betjeningen automatisk til OFF med et kort bip.

Den elektroniske betjening kan skiftes over til OFF på et hvilket som helst tidspunkt under tilstanden ON eller Standby ved at trykke på knappen ON/OFF. Funktionen OFF har prioritet under driften, og det betyder, at betjeningen slukker, selv når der trykkes på flere knapper samtidig.

Tænding af en kogezone

I standby eller aktiv funktion kan en kogezone vælges ved at trykke på knapperne 3A eller 3B (valg af kogezone).

Når der er valgt kogezone, kan man berøre tasten "+" for at gå fra niveau "0" til "1", "2" osv. ... men hvis man i stedet trykker på tasten "-", går varmeindstillingen til niveau "9".

Når begge kogezone aktiveres, ses det, at den sidst valgte får et lysere kogezone-display (7).

Slukning af en kogezone

a) Ved samtidig at trykke på kogezonens vælgertast (3A eller 3B) og tasten "-".

b) Vælg effektniveauet "0" på den ønskede kogezone med tasten "-".

Når den sidste kogezone er slukket, skifter betjeningen til OFF efter 10 sek., hvis der ikke tændes for noget andet.

Alle kogezone slukker straks, når der trykkes på knappen ON/OFF.

Tilberednings- og effekt niveauer

Tilberednings- og effekt niveauerne i kogezone vises på displayet med 7 tildelte segmenter. Effekten i en kogezone kan reguleres til 9 niveauer og vises med tallene "1" til "9", og herudover vises bogstavet "P", når boosterfunktionen aktiveres.

Indikator for restvarme

Angiver over for brugeren, at glasset har en farlig temperatur ved kontakt med området over kogezone. Temperaturen beregnes ud fra en matematisk model, og den mulige restvarme angives med "H" på det tilhørende display med 7 segmenter.

Opvarmning og afkøling beregnes på basis af:

- Det valgte effektniveau (fra "0" til "9").

- Aktiveringsskiftetiden efter at kogezone er blevet slukket.

Det tilhørende display viser "H", indtil zonen temperatur er faldet til under det kritiske niveau (< 60°C) i henhold til den matematiske model.

Timerfunktion



Timerfunktionen kan anvendes som timer for kogezone eller som et selvstændigt stopur. De to bagerste displays med 7 segmenter (6) bruges ligeledes til at vise den resterende tid i minutter, indtil alarmeren lyder.

Valg af timer

Den samtidige aktivering af “+” og “-” anvendes til valg af timerfunktionen.

Der er to forskellige timerfunktioner:

- Timer for kogezone (timeren hører til en kogezone). Når den indstillede tid udløber, høres og ses et signal, og den pågældende zone slukker.
- Uafhængig alarm (timeren fungerer uden tilknytning til en kogezone)
- Hvis der indstilles et uafhængigt stopur, tænder kun displayet (6), mens hvis der er programmeret en timer knyttet til en kogezone, tænder kontrollampen “8A” eller “8B”.

Når den indstillede tid udløber, høres og ses der også i denne funktion et signal, men de pågældende kogezone slukker ikke.

Valg af en timer:

En timer vælges ved at trykke samtidigt på tasterne plus og minus med betjeningen aktiveret. Hvis der tidligere er valgt en kogezone, vil timeren for denne tænde. Derudover vil det blive angivet med et blinkende decimaltegn på kogezones display (kontrollampen for timer 8A-8B). Hvis der ikke er valgt en kogezone, aktiveres stopuret for tilberedning. I dette tilfælde forsvinder alle decimaltegnene (8A - 8B). Hvis der er flere timere aktiveret, kan man vælge den ønskede timer ved at trykke på plus og minus flere gange. Timerne for de aktive kogezone slukker i retning med uret. Efter den sidste kogezonetimer vælges tilberedningsstopuret, og derefter vælges den første kogezonetimer igen. Tidsrummet til valg er på 10 sekunder. Dette tidsrum indstilles forfra ved hver ændring af timerværdien ved at trykke på plus- eller minustasten.

Når dette tidsrum udløber, vil timeren med den korteste indstillede tid blive vist. Man kan afslutte valget før tid ved at vælge en kogezone.

Indstilling af timeren:

Når der er valgt en timer, kan timerværdien ændres ved hjælp af plus- eller minustasten.

Hvis der ikke er indstillet en timerværdi, vil et tryk på minustasten indstille en værdi på 30 minutter, der kan ændres efterfølgende. Holdes plus- eller minustasten nede i længere tid, ændres værdien hurtigere. Ved en værdi på 99 eller 01 standser den automatiske gentagelse automatisk. Hvis timeren for en kogezone er indstillet, angives det med den tilhørende kontrollampe (8A-8B), selv i afslutningen af valget, med et statisk eller blinkende decimaltegn (statisk hvis timeren er indstillet, men ikke vist, fordi der er andre timere med kortere tid) (blinkende hvis timeren er indstillet og vist, fordi det er den timer med den korteste tid). Ved indstilling af en generel tilberedningstimer.

Tidlig afbrydelse af timeren:

Timeren kan afbrydes ved at indstille timerværdien til 00. Hvis det er en kogezonetimer, forbliver den pågældende kogezone tændt. Nedtælling af den indstillede tid på timeren: nedtællingen af tiden starter, så snart timeren er indstillet. Hvis værdien ændres med plus- eller minustasten, starter timeren ved et fuldt minut, og de sekunder, der måtte være gået, annulleres.

Signal fra en timer, hvis indstillede tid er udløbet

Hvis timerværdien har nået 00, høres og ses et signal. Hvis en kogezonetimer har nået den indstillede værdi, afbrydes den pågældende kogezone. Enhver valgt kogezone eller timer annulleres.

Timerværdien (00) vises automatisk igen og blinker. Hvis det er en kogezonetimer, blinker det tilhørende decimaltegn ligeledes. Signalet varer i 2 minutter, medmindre det stoppes tidligere med et tryk på en hvilken som helst tast.

Efter signalet bliver alle de aktive kogezone displays atter synlige.

Kontrolpanellås - BASIS



Låsning/aktivering af kontrolpanellåsen:

Når der trykkes på kontrolpanellåsens tast i standby eller i aktiv tilstand, låses tastaturet. Symbolet for tasten tænder. Panelet fortsætter med at fungere i den forudgående indstillede funktion, men det kan ikke længere betjenes via andre taster end betjeningspanelets låsetast eller tasten ON/OFF. Det er også muligt at afbryde med tasten ON/OFF, når panelet er låst. Kontrollampen på betjeningspanelets låsetast slukker, når fingertouch-betjeningen og betjeningspanelets låsefunktion afbrydes. Kontrollampen tænder igen, hvis den reaktiveres (inden for 10 sek.), indtil den atter deaktiveres med et nyt tryk på betjeningspanelets låsetast. Aktivering/deaktivering af betjeningspanelets låsefunktion er ikke mulig i OFF.

Oplåsning/deaktivering af betjeningspanelets lås - BASIS

Når der trykkes på kontrolpanellåsens tast igen i standby eller i aktiv tilstand, låses tastaturet op, og symbolet for tasten slukker. Alle sensorknapper kan trykkes ned igen.

Betjeningspanelets låsefunktion - UDVIDET

Betjeningspanelets lås kan aktiveres, når fingertouch-panelet er blevet tændt ved samtidigt at trykke på zonevælgeren nederst til højre (3A) og tasten MINUS (5) og derefter atter trykke på zonevælgeren nederst til højre (3A). Der vises et "L", der betyder LÅST (en funktion for betjeningspanelets lås til hindring af utilsigtet tænding). Hvis en kogezone er "hot", vises "L" og "H" skiftevis. Alt dette skal udføres inden for 10 sekunder, og kun de beskrevne taster må aktiveres. I modsat fald vil indtastningen blive afbrudt som ufuldstændig, og kogesektionen vil ikke blive låst. Den elektroniske styring forbliver låst, til den låses op, selv om betjeningen er skiftet mellem OFF og ON i mellemtiden. Heller ikke en nulstilling af betjeningen (efter et strømudfald) annullerer tastaturlåsen.

Delvis oplåsning af tasterne til brug for tilberedning:

Til oplåsning af fingertouch-panelet skal der trykkes samtidigt på zonevælgeren nederst til højre (3A) og tasten MINUS (5). "L" (LÅST) på displayet slukker, og alle kogezoneerne viser "0" med en blinkende prik. Hvis en kogezone er "varm", vises "H" i stedet for det statiske "0". Når betjeningen er OFF, bliver funktionen betjeningspanellås atter aktiv.

Permanent fjernelse af tastaturlåsen:

Når betjeningen er ON, kan funktionen betjeningspanellås deaktiveres. Der skal trykkes på zonevælgeren nederst til højre (3A), og derefter trykkes der på tasten MINUS (5) alene.

Hvis alle trinnene er udført i den rigtige rækkefølge inden for 10 sekunder, annulleres tastaturlåsen, og betjeningen er OFF. I modsat fald betragtes indtastningen som ufuldstændig, panelet forbliver låst og slukker efter 20 sekunder.

Når der atter bliver tændt på tasten ON/OFF, viser alle displays „0“, prikkerne på displayene blinker, og betjeningen er klar til at foretage tilberedning. Hvis en kogezone er "varm", vises "H" i stedet for det statiske „0“.

Effektstyring til boosterfunktion og induktion

Kogezonen B har en boosterfunktion, der går fra 1400 til 2000 W (under effektøgningen reduceres effekten til kogezonen A). Når boosterfunktionen er On, leverer generatoren effekt til kogezonen, som er væsentlig større end den nominelle værdi. Boosterfunktionen giver mulighed for særligt hurtigt opvarmning af maden med deraf følgende tidsbesparelse.

Boosterfunktionen kan aktiveres på følgende måde:


- Kogezonen skal stå på det højest mulige niveau.
- Boosterfunktionen aktiveres ved at trykke på tasten "+" igen. Et fast "P" vises på kogezonedisplayet.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan boosterfunktionen for hver kogezone kun aktiveres i et begrænset tidsrum på 5 minutter. Hvis kogegrejet fjernes fra kogezonen under boosterperioden, forbliver boosterfunktionen aktiv, og boosterperioden deaktiveres heller ikke.

Boosterfunktionen aktiveres ved at trykke på tasten "-". Tasten "+" har ingen virkning overhovedet.

Forholdsregler


- Hvis der er blot den mindste revne i den glaskeramiske overflade, skal kogesektionen straks kobles fra strømforsyningen.
- Under driften skal alle magnetiske materialer som kreditkort, computerdisketter, lommeregner mv. fjernes fra området.
- Brug aldrig alufolie, og anbring aldrig madvarer pakket i alufolie direkte på kogesektionen.
- Der må aldrig anbringes genstande af metal, som f.eks. knive, gafler, skeer og låg, på kogesektionens overflade, da de kan blive opvarmet.
- Hvis der tilberedes i slip-let kogegrej uden vand eller olie, skal eventuel forvarmningstid begrænses til 1-2 minutter.
- Hvis der tilberedes madvarer, der er tilbøjelige til at sidde fast i bunden af kogegrejet, skal man starte ved lav effekt og derefter gradvist øge varmen under jævnlig omrøring.
- Efter brug skal der slukkes korrekt (ved at sænke til "0"), og man må ikke fæste lid til grydesensoren.

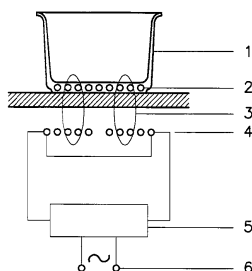

1. Kogegrej
2. Induceret strøm
3. Magnetfelt
4. Induktionsspole
5. Elektronisk kredsløb
6. Strømforsyning

Kogegrej

- Hvis en magnet tiltrækkes af bunden af kogegrejet, er det pågældende grej egnet til induktion.
- Brug altid kogegrej, der anføres som egnet til induktion.
- Plane, tykbundede gryder og pander.
- En 20 cm diameter gryde kan udnytte maksimumeffekt.
- En lille gryde reducerer effekten, men det medfører ikke bortledning af energi. Brugen af grej med en diameter på under 10 cm frarådes.
- Kogegrej i rustfrit stål med flerlaget bund eller ferrit rustfrit stål hvis bunden angiver: til induktion.
- Kogegrej i støbejern, endnu bedre med emaljeret bund for at undgå ridser i den glaskeramiske kogesektion.
- Kogegrej i glas, keramik, terrakotta, aluminium, kobber eller ikke-magnetisk rustfrit stål (austenit) er uegnet og frarådes.

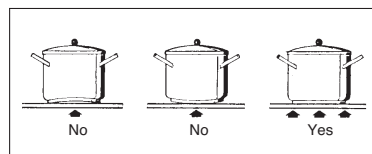

Panden til brug på induktionsmodellen til wok skal være halvrund i bunden.


Vedligeholdelse

Med en skraber fjernes eventuelle stumper af alufolie, spildt mad, sprøjt af fedt, sukkermærker og andre mærker fra madvarer med højt sukkerindhold fra overfladen, så det kan undgås at beskadige kogesektionen.

Herefter rengøres overfladen med køkkenrulle og et produkt såsom SIDOL eller STANFIX, der skylles efter med vand, og fladen aftørres med en ren klud.

Der må under ingen omstændigheder anvendes svampe eller slibende klude, endsige aggressive kemiske rengøringsmidler som ovnrens og pletfjerningsmidler.

ANVEND IKKE DAMPRENSERE

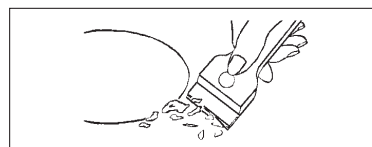

Kundeservice

Før kundeservice kontaktes

1. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes kundeservice.

Opgiv venligst:

- En kort beskrivelse af fejlen.
- Produkttypen og modelnummeret.
- Servicenummeret (nummeret efter ordet Service på typepladen), der sidder på bunden af apparatet (på metalpladen).
- Den fulde adresse.
- Telefonnummeret.

SERVICE 0000 000 00000



Hvis der kræves reparation, skal man kontakte et autoriseret servicecenter (for at sikre brugen af originale reservedele og korrekt reparation). Reservedele vil kunne fås i 10 år.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1,
20016 Pero (MI), Italy
www.whirlpool.eu

Printed in Italy
10/16

400010902991

