

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة **WHIRLPOOL**
للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.whirlpool.eu/register



قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة أدلة الصحة والأمان
للمزيد من التعليمات التفصيلية عن كيفية خلعهم، انظر دليل التركيب.




قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة أدلة الصحة والأمان
والاستخدام والمعناية.

وصف المنتج


الجهاز

- .1 سطح العمل
- .2 درج مادة الغسل
- .3 لوحة التحكم
- .4 مقبض الباب
- .5 الباب
- .6 فلتر الماء/خرطوم التصريف في حالة الطوارئ (في حالة توافره) - خلف قاعدة -
- .7 قاعدة (قابلة للخلع)
- .8 أرجل قابلة للضبط (4)

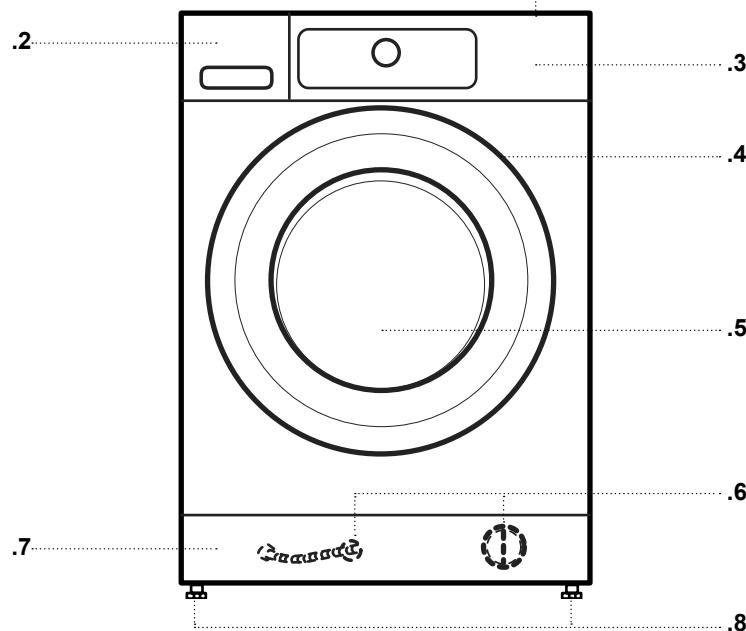

لوحة التحكم

- .1 زر التشغيل/الإيقاف (إعادة الضبط/التصريف في حالة الضغط عليه والاحتفاظ به إلى أسفل)
- .2 زر البرنامج
- .3 زر الألوان 15°
- .4 زر الحفاظ على نضارة الغسيل
- .5 زر مساعد المعايرة
- .6 مفتاح (الإدارة للاختيار/ الضغط للتاكيد)
- .7 زر تأخير بدء التشغيل
- .8 زر درجة الحرارة
- .9 زر عدديات العصر
- .10 زر الوظائف الاختيارية (فقط المفاتيح في حالة الضغط عليه والاحتفاظ به إلى أسفل)
- .11 زر البدء / الإيقاف المؤقت
- .12 وحدة عرض
- .13 مكان البرامج

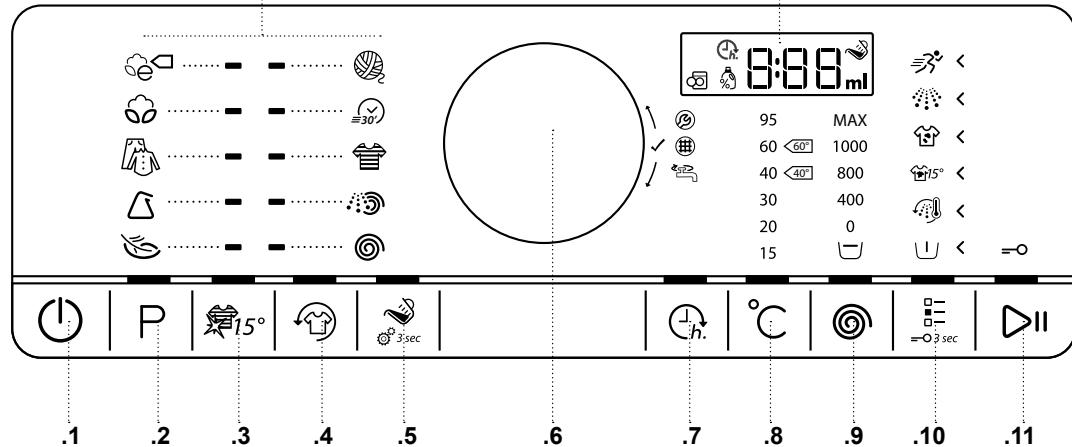



- 1. حجيرة الغسل الرئيسي**
 مادة الغسل للغسل الرئيسي
 مزيل البقع
 مزيل عسر الماء




- 2. حجيرة الغسل الأولي**
 مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولي.



- 3. حجيرة المنعم**
 منعم الملابس
 نشافل
 قم بصب المنعم أو محلول النشا حتى علامة «الحد الأقصى» فقط.



- 4. زر الإخراج**
 (اضغط لإخراج درج مادة الغسل للتنظيف).

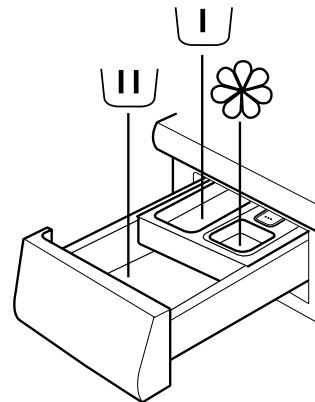

توصيات مادة الغسل للأنواع المختلفة من الغسيل

مواد الغسل للملابس شديدة الاتساخ	(بارد - 95 °م)	غسيل أبيض ثقيل
مواد غسل متعادلة تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد - 40 °م)	غسيل أبيض حساس
مواد غسل تحتوي على مبيض و/أو مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد - 60 °م)	الألوان الفاتحة/الباهتة
مواد غسل للألوان لا تحتوي على مبيض/مواد زيادة سطوع الألوان	(بارد - 60 °م)	الألوان المركزية
مواد غسل خاصة للغسيل الأسود/الداكن	(بارد - 60 °م)	أسود/ألوان داكنة

الاستخدام لأول مرة

اختر برنامج "Cotton" (الأقطان) في درجة حرارة 95 °م.

-

انظر جزء الاستخدام اليومي لمعرفة معلومات عن كيفية اختيار وتشغيل البرنامج.



- ضع كمية صغيرة من مادة غسل الملابس شديدة الاتساخ في حجيرة الغسل الرئيسية في درج مادة الغسل (بعد أقصى 1/3 الكمية الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لمادة الغسل للغسيل المت湘 بدرجة خفيفة)

الدورة الأولى
 عند توصيل الغسالة ستصبح في وضع التشغيل أوتوماتيكيا.
 لإزالة آية بقايا مختلفة عن عملية التصنيع:

- ابدا تشغيل البرنامج دون إضافة غسيل.

-



- 2. غلق الباب**
 تأكد من عدم انحصار أي غسيل بين الباب الزجاجي ومانع التسريب المطاطي.



- أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.

-

انظر دليل الاستخدام والعنایة لمزيد من التفاصيل والوظائف/
 انظر الصفحة الأخيرة لمعلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعنایة

- 1. إدخال الغسيل في الحلة**
 قم بتحصير الغسيل وفقا للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح».
 تأكد أن الحبوب خالية والعراوي مغلقة والأحزمة مربوطة.

- افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعي كمية الغسيل القصوى المبينة في جدول البرامج المستندة.

3. فتح صنبور الماء

- طريقة الاختيار الشخصي**
بعد تشغيلك للغسالة أنت لست مجبراً على اختيار الطريقة الإرشادية، حيث يمكنك اختيار الترتيب الذي تضبط به برنامجك حسب رغبتك.
لإنشاء وضع ضبط اضغط على الزر المعنى أولاً، ثم أدر المفتاح للاختيار، ثم اضغط على المفتاح للتأكيد.
يتوقف نطاق درجات الحرارة وعدد لفات العصر والوظائف الاختيارية على البرنامج المختار. لذا ينصح بالبدء باختيار البرنامج.


4. تشغيل الغسالة

- اضغط على زر «التشغيل/إيقاف» إلى أن يضيء زر البرنامج. يظهر رسم على لوحة التحكم ويقوم الجهاز بإصدار صوت. تصبح الغسالة عندئذ جاهزة للتشغيل.


5. ضبط البرنامج المرغوب

الطريقة الإرشادية — سيقوم ضوء الزر بارشادك عن طريق ضبط البرنامج بالترتيب التالي: اختيار البرنامج/درجة الحرارة/عدد لفات العصر/الوظائف الاختيارية. بمجرد تأكيد الاختيار بالضغط على المفتاح، يقفز ضوء الزر إلى الخطوة التالية.

- اختر البرنامج:
تأكد من إضاءة زر البرنامج.

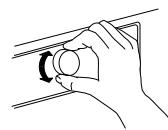

ادر المفتاح لاختيار البرنامج المرغوب.
تضيء لمبة البيان بجوار البرنامج المختار.

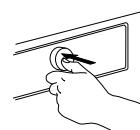

قم بتأكيد البرنامج المرغوب عن طريق الضغط على الزر.

- قم بتغيير درجة الحرارة عند اللزوم
إذا أردت تغيير درجة الحرارة المبينة في وحدة العرض تأكد من إضاءة زر درجة الحرارة.
ادر المفتاح لاختيار درجة الحرارة المرغوبة، ثم اضغط المفتاح للتأكيد.



- قم بتغيير عدد لفات العصر، عند اللزوم
إذا أردت تغيير عدد لفات العصر المبين في وحدة العرض، تأكد من إضاءة زر عدد لفات العصر.
ادر المفتاح لاختيار عدد لفات العصر المرغوب أو توقف الشطف، ثم اضغط المفتاح للتأكيد.
ارجع إلى الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيعات لمزيد من المعلومات.

- اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم
إذا أردت اختيار وظائف إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف الإضافية. سيتم الإشارة إلى الوظائف الاختيارية المتاحة لبرنامجك عن طريق أسمها مضيئة.
ادر المفتاح لاختيار الوظائف الاختيارية المرغوبة. سيومض الرمز الخاص بالوظيفة الاختيارية المختارة. اضغط على الزر للتأكيد.
بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرةً:



ارجع إلى جزء الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيعات لمزيد من المعلومات.

- 11. إيقاف الغسالة بعد انتهاء البرنامج**
- ستظهر كلمة "End" «الانتهاء» في وحدة العرض، ويضيء مبين فتح الباب - وبإمكانك إخراج الغسيل.



- 9. الإيقاف المؤقت للبرنامج المشغل وفتح الباب عند اللزوم**
- الضغط على زر «التشغيل/إيقاف» واحتفظ به مضغوطاً لإيقاف البرنامج المشغل بشكل مؤقت.
 - إذا كان مستوى الماء وأو درجة الحرارة مرتفعة (مرتفعين)، يضيء مبين فتح الباب. يمكنك فتح الباب، على سبيل المثال لإضافة/إخراج غسيل.
 - اضغط «التشغيل/إيقاف» لمواصلة البرنامج.



- اضغط «التشغيل/إيقاف» لإيقاف الغسالة. سيتم إيقاف الغسالة أوتوماتيكياً بعد حوالي ربع ساعة من انتهاء البرنامج لتوفير الكهرباء.
- اترك الباب مفتوحاً، حتى تجف الغسالة من الداخل.



- 10. إعادة ضبط برنامج مشغل**
- اضغط على زر «التشغيل/إيقاف» إلى أن تظهر "RES" في وحدة العرض.



يتم تصريف الماء ويتوقف البرنامج ويتم تحرير قفل الباب.

إرشادات ونصائح

قم بتنظيف فلتر الماء بشكل منتظم

- وهذا يساعد في منع انسدادها الذي قد يؤدي إلى تعذر طرد ماء التصريف. ارجع إلى جزء العناية والصيانة «تنظيف فلتر الماء» في دليل الاستخدام والعناية.

التوفير والبيئة

- احرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والماء ومادة الغسل وللوقت وذلك عن طريق الالتزام بالحد الأقصى لكمية الغسيل لكل برنامج، كما هو موضح بجدول البرامج.
- لا تتخطي كميات مادة الغسل الموضحة في إرشادات الجهة الصانعة لمادة الغسل. استخدم وظيفة مساعد المعايرة.
- قم بتوفير الكهرباء باستخدام برنامج غسل 60 °م بدلاً من 95 °م أو 40 °م بدلاً من 60 °م. للأقطان ينصح باستخدام برنامج Eco Cotton □ (الأقطان، اقتصادي) عند 40 °م أو 60 °م.
- وفر الكهرباء والوقت عن طريق اختيار عدد لفات عصر مرتفع لتقليل محتوى الماء داخل الغسالة قبل استخدام مجفف الملابس.

قم بفرز الغسيل تبعاً للاتي

- نوع القماش/نيكيل العادي (القطن، الألياف مختلطة، الألياف الصناعية، صوف، الملابس التي يتم غسلها يدوياً)
- اللون (قم بفصل الملابس الملونة والبيضاء، اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل)
- المنسوجات الحساسة (قم بغسل قطع الملابس الصغيرة - مثل جوارب النايلون - والملابس ذات الخطافات - مثل حمالات الصدر - في كيس قماشي أو كيس وسادة مغلق بسحاب).

قم بتنفير جميع الجيوب

- أشياء مثل العملات المعدنية والولايات قد تسبب أضرار لغسالتك بالإضافة للحالة.

ملصقات العناية بالغسيل

- درجة الحرارة الموجودة في طبق الغسيل تشير إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل قطعة الملابس.

عملية غسل عادي



عملية غسل خفيفة



عملية غسل خفيفة جداً



غسيل يدوي فقط



غير مناسب للغسل



نوع الملابس	مادة الغسل والمواد المضافة	عصير	متاح للاختيار مباشرة		متاح للاختيار باستخدام زر الوظائف الاختيارية								البرogram					
			تعليق الشطف	عد غافات العصر الفحوى (أفقية/رأفية)	تأخير بدء التشغيل	مساعد المعايرة	الحفظ على خدارات العغيل	الوان 15	سريعة	شطف مركز	السخان شديد	التنفس الطبيعية 15	شطف نهائي ساخن	تعليق أولي	كمية الغسيل الصخرى (كجم)	درجة الحرارة	نوكيلات العلبنة	
				الحد الأقصى											بارد/ 60 ° م (الأقصى)			
				الحد الأقصى											بارد/ 95 ° م (الأقصى)			
				الحد الأقصى											بارد/ 60 ° م			
				الحد الأقصى											بارد/ 60 ° م			
				1000											بارد/ 40 ° م			
				1000											بارد/ 40 ° م			
				1000											بارد/ 60 ° م			
				الحد الأقصى											بارد/ 30 ° م			
				الحد الأقصى											بارد/ 30 ° م			
—	—	—		الحد الأقصى											الحد الأقصى	—		عصير

المعايير اختيارية



المعايير ضرورية



غير متاح للاختيار/مناسب



متاح للاختيار/اختياري



البرامج

احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيتات العناية بغسيلك.



WOOL (أصوات)

قطع الملابس الصوفية المميزة بعلامة **الأصوات Woolmark** والمصنفة على أنها قابلة للغسل بالغسالات الأوتوماتيكية، وكذلك المنسوجات المصنوعة من الحرير (احرص على مراعاة التوصيات المدونة على تيكيت العناية)، الكتان، الصوف والفسكرز المميز على أنه قابل للغسل اليدوي فقط.



RAPID 30' (سرعه ٣٠')

الملابس ذات الاتساحات البسيطة والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها. برنامج إنعاش للغسل الخلالي من البقع.



ECO COTTON (أقطان، اقتصادي)

المنسوجات القطنية ذات الاتساحات العادلة. برنامج الملابس القطنية القياسي. درجات الحرارة 40 ° و 60 ° هي أنساب برامج فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة لغسل الملابس القطنية.

وتعتمد القيم الواردة في ملصق الطاقة على هذا البرنامج.



أقطان

الملابس القطنية والكتانية الثقيلة ذات الاتساحات العادلة حتى الشديدة.



مختلط

الملابس الثقيلة ذات الاتساحات البسيطة حتى العادلة والمصنوعة من القطن أو الكتان أو الألياف الصناعية والمواد المختلطة الخاصة بها.

SYNTHEICS (الياف صناعية)

الملابس ذات الاتساحات العادلة المصنوعة من الألياف الصناعية أو المواد المختلطة بالقطن.



DELICATES (منسوجات حساسة)

الملابس الرقيقة المصنوعة من منسوجات حساسة والتي تحتاج إلى التعامل برفق.



COLOURS (الوان)

الملابس ذات الاتساحات البسيطة حتى العادلة والمصنوعة من القطن، الألياف الصناعية أو المواد المختلطة الخاصة بها، وكذلك المنسوجات الحساسة. يساعد في الحفاظ على الألوان. استخدم مادة غسل مناسبة لألوان غسيلك.



RINSE AND SPIN (شطف وعصر)

برنامج شطف منفصل وعصر مركز. للغسيل الثقيل.

عصير



برنامج عصر مركز منفصل. للغسيل الثقيل.

بيانات الاستهلاك

قد تختلف هذه البيانات بما هو عليه الحال في منزلك نظراً للتغير الظروف المتعلقة بدرجة حرارة الماء المسحوب وضغط الماء وخلافه.

البرنامج	درجة الحرارة (°)	كمية الغسيل (كجم)	الماء (لتر)	الطاقة (كيلوواط/ساعة)	مدة البرنامج التقريرية (ساعة: دقيقة)	نسبة الندوة المتبقية (%) التقريرية	بدون تسريع بالتسريع
(مختلط) MIXED	40	4.0	50	0.50	00:55	59	--
(قطان) COTTON	95	8.0 (بعد أقصى)	85	2.60	02:40	59	01:40
(قطان) COTTON	60	8.0 (بعد أقصى)	81	1.60	03:20	59	02:00
(قطان) COTTON	40	8.0 (بعد أقصى)	75	1.00	02:20	39	01:20
(الياف صناعية) SYNTHETICS	60	3.0	50	0.94	02:20	39	01:20
(الياف صناعية) SYNTHETICS	40	3.0	45	0.65	02:20	53	03:00
(أقطان، اقتصادي) ECO COTTON	60	8.0 (بعد أقصى)	54	0.95	04:00	53	*
(أقطان، اقتصادي) ECO COTTON	60	4.0	36	0.79	03:30	53	*
(أقطان، اقتصادي) ECO COTTON	40	4.0	36	0.72	03:30		

برنامج **Eco Cotton** (أقطان، اقتصادي) هو البرنامج القياسي لغسل الملابس القطنية ذات الاتساحات العادلة، وهو أكثر البرنامج فعالية فيما يتعلق بإجمالي استهلاك الماء والطاقة. ولغرض توفير الطاقة، قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة دورة الغسل المقررة.

القيم مقاسة في الظروف العادلة وفقاً للمواصفة IEC/EN 60456. تشير القيم الخاصة بالماء والطاقة ونسبة الندوة المتبقية إلى وضع الضبط الأساسي للبرامج، دون اختيار وظائف اختيارية.

\max = كمية الغسيل القصوى التي تستوعبها الغسالة

استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف هو 0.25 واط/في وضع التشغيل لليسار هو 0.25 واط.

* يتم الإشارة إلى المدة بعد استشعار كمية الغسيل

الوظائف الاختيارية والوظائف والمبيعات



الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها عن طريق زر الوظائف الاختيارية

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خلال الضغط على الزر المعني



غسل أولى

يساعد في تنظيف الملابس ذات الاتساحات الشديدة من خلال إضافة مرحلة غسل أولى إلى برنامج الغسل المختار. للملابس ذات الاتساحات الشديدة، على سبيل المثال المحتوية على اتساخات رمل أو حبيبات.

يتطول مدة عمل البرنامج بحوالي 20 دقيقة.

أضف مادة الغسل في حجارة الغسل الأولى بدرج مادة الغسل أيضاً، أو أضفها مباشرة في الحلقة. استخدم مسحوقاً للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درج مادة الغسل حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي.



شطف النهائي ساخن

ينتهي عمل البرنامج بمرحلة شطف دافئ. ويسهم ذلك في تلطيف الألياف غسilk من حيث تلميس دفناً مريحاً بالغسيل عند إخراجه من الغسالة بعد انتهاء عمل البرنامج بقليل.



البقع الطبيعية 15°

تساعد في إزالة جميع أنواع البقع، ما عدا الشحم/الزيت. يبدأ البرنامج بمرحلة غسل بالماء البارد. وتطول مدة عمل البرنامج بحوالي 10 دقائق.

ويُنصح بإجراء معالجة أولية للبقع العنيدة. لا تُنصح للاختيار مع برنامج أقطان 95°.



اتساخ شديد

تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الغسيل شديد الاتساح وال موجود به بقع وذلك من خلال تحسين فعالية المواد مضافة لإزالة البقع.

أضف كمية مناسبة من المادة المضافة للغسل لإزالة البقع (مسحوق) في حجارة الغسل الرئيسي، مع مادة الغسل التي تستخدماها (مسحوق فقط). وقد يتم إطالة عمل البرنامج بما يصل إلى 15 دقيقة.

مناسبة لاستخدام مع مزيجات البقع ذات قاعدة أكسجين ومواد التبييض. ويجب عدم استخدام مواد التبييض المحتوية على البيبرورات أو الكلور.



شطف مركز

يساعد في تجنب ترسب بقايا مادة الغسل في الغسيل وذلك من خلال إطالة مرحلة الشطف.

وهذه الوظيفة مناسبة تماماً لغسل ملابس الأطفال الرضع، وملابس الأشخاص الذين يعانون من أمراض حساسية وللمناطق الموجودة بها ماء يسر.



سريع

تنبيح الغسل بشكل أسرع. ويُنصح بها للملابس ذات الاتساحات البسيطة. لا تُنصح للاختيار مع برنامج أقطان 95°.



15°

تساعد في الحفاظ على ألوان غسilk من خلال غسلها بالماء البارد (15°). وتتوفر الطاقة المستهلكة في تسخين الماء، مع الحفاظ على نتائج غسل يديدة.

مناسبة للملابس الملونة ذات الاتساحات البسيطة التي لا يوجد بها بقع.

لا تُنصح للاختيار مع برنامج أقطان 95°.



تساعد في الحفاظ على نضارة الغسيل إذا لم يكن بإمكانك إخراجه من الغسالة بعد انتهاء عمل البرنامج بقليل.

حيث تبدأ الغسالة في تدوير الغسيل بشكل دوري بعد انتهاء عمل البرنامج. ويستمر ذلك لحوالي 6 ساعات بعد انتهاء عمل برنامج الغسل. ويمكنك إيقاف هذه الوظيفة في أي وقت من خلال الضغط على أي زر، حيث يتم تحرير قفل الباب ويمكنك إخراج غسilk.



مساعد المعايرة

يساعد في معايرة الكمية الصحيحة لمادة الغسل اللازمة لكمية غسilk.

قبل استخدام هذه الوظيفة الاختيارية، ينبغي تركيز مواد الغسل المتاحة في الأسواق بصورة كبيرة. وللهذا السبب،

قم بمواءمة الغسالة مع كميات معايرة مواد الغسل التي تستخدماها. علاوة على ذلك، تتحقق مما إذا كانت درجة غسل الماء المضبوطة مسبقاً للغسالة (ماء يسر) تتناسب درج غسل الماء لمرفق المياه المحلي لديك وأضبطها عند اللزوم (انظر «الاستخدام الأول لمساعد المعايرة» في «دليل الاستخدام والعنابة»).

(1) اختيار مساعد المعايرة: بعد اختيار البرنامج والوظائف الاختيارية، اضغط على زر «مساعد المعايرة»، فيضيء رمز مساعد المعايرة في وحدة العرض.

(2) تشغيل البرنامج: قم بتشغيل البرنامج من خلال الضغط على زر « التشغيل/إيقاف ».

- فتدور الحلقة لرصد كمية الغسيل، وبعد ذلك يظهر في وحدة العرض كمية مادة الغسل الموصى بها بالمليلتر.



إضافة مادة الغسل:

(3) افتح درج الغسل وضع كمية مادة الغسل المبينة بوحدة العرض في حجارة الغسل الرئيسي بدرج مادة الغسل.

إذا قمت باختيار الوظيفة الاختيارية «للغسل الأولى» وتريد إضافة مادة غسل لعملية الغسل الأولى أيضاً، فضع نصف كمية مادة الغسل المبينة في حجارة الغسل الأولى، بالإضافة إلى الكمية الكاملة التي قمت بوضعها بالفعل في حجارة الغسل الرئيسي.

بدلاً من إضافة مادة الغسل في درج مادة الغسل، فإنه يمكن أيضاً إضافتها مباشرة في الحلقة، في كرة مادة الغسل.

بالنسبة للبرامج المصحوبة بغسل أولى، يمكن إضافة كمية مادة الغسل الخاصة بالغسل الأولى في الحلقة، أما كمية مادة الغسل الخاصة بالغسل الرئيسي فيجب إضافتها في حجارة الغسل الرئيسي بدرج مادة الغسل.

في هذه الحالة، استخدم مسحوقاً للغسل الرئيسي لضمان بقائه في درج مادة الغسل حتى بدء مرحلة الغسل الرئيسي. وبعد إضافة مادة الغسل،أغلق درج مادة الغسل (أو باب الغسالة).

(4) الضغط على زر « التشغيل/إيقاف » والاحتفاظ به مضغوطاً لمواصلة عمل البرنامج.

3 sec

قفل المفاتيح

تقوم هذه الوظيفة بتأمين قفل الأزرار والمفتاح بلوحة التحكم لمنع استخدامها بشكل غير مرغوب.



- **لتتأمين قفل الأزرار:** يجب أن تكون الغسالة مشغلة.
- **اضغط على زر الوظيفة الاختيارية واحتفظ به مضغوطا إلى أن يضيء رمز المفتاح في وحدة العرض. عدّنذا يكون المفتاح والأزرار مؤمنة القفل.**
- **ويعمل فقط زر « التشغيل/الإيقاف ».**

وظيفة توقف الشطف (اختيارية بزرة العصر) تتجنب العصر الآوتوماتيكي للغسيل في نهاية عمل البرنامج. ويظل الغسيل في ماء الشطف الأخير ولا يستمر البرنامج في العمل.

وظيفة مناسبة للملابس الحساسة التي لا يناسبها القيام بالعصر أو التي يتغير عصرها بعدد لفات منخفض للعصر. وهي غير مناسبة للحرير. إنهاء وظيفة « توقف الشطف »، اختر من بين:



- **تصريف الماء، بدون عصر:** أدر المفتاح لاختيار عدد لفات العصر "0" ، ثم اضغط على زر « التشغيل/الإيقاف »؛ فيتم تصريف الماء وإنهاء عمل البرنامج



عصر الغسيل: يومض عدد لفات العصر القياسي – أبداً دورة العصر من خلال الضغط على زر « التشغيل/الإيقاف ». أو اختر عدد لفات عصر مختلف من خلال إدارة المفتاح، واضغط عليه للتأكيد، ثم اضغط على زر « التشغيل/الإيقاف ».



يمكن فتح الباب.



خطأ: صنبور الماء مغلق. لا يوجد إمداد بالماء للغسالة/الإمداد بالماء غير كاف.



خطأ: انسداد فلتر الماء. لا يمكن تصريف الماء، قد يكون فلتر الماء مسدوداً



خطأ: اتصل بالخدمة. ارجع إلى جزء التغلب على الأعطال في دليل الاستخدام والعنابة.

في حالة وجود أية أخطاء، ارجع إلى جزء التغلب على الأعطال في « دليل الاستخدام والعنابة ».

تأخير بدء التشغيل

تقوم هذه الوظيفة بتأجيل بداية عمل برنامجك إلى وقت لاحق. لا تستخدم مادة غسل سائلة مع هذه الوظيفة.

- **اختر البرنامج ودرجة الحرارة والوظائف الاختيارية.**
- **اضغط على زر « تأخير بدء التشغيل » – فيومض رمز تأخير بدء التشغيل في وحدة العرض.**

أدر المفتاح لاختيار مدة تأخير حتى 23 ساعة، وسيتم عرضها في وحدة العرض. وأكد الاختيار من خلال الضغط على المفتاح.

- **اضغط على زر « التشغيل/الإيقاف » – فيبدأ العد التنازلي لمدة التأخير. تومض النقطتان في وحدة العرض. ويتمنى قفل الباب.**

إذا قمت باختيار مساعد المعايرة: عندما تضغط على زر « التشغيل/الإيقاف »، ستقوم الغسالة باحتساب كمية مادة الغسل الموصى بها. قم بإضافة مادة الغسل كما هو موضح في وحدة العرض (انظر « مساعد المعايرة »). اضغط على زر « التشغيل/الإيقاف » مرة أخرى كي يبدأ العد التنازلي لمدة التأخير المختارة.

- **بعد انتهاء مدة التأخير المحددة تبدأ الغسالة في العمل آوتوماتيكيا. وعندئذ يظهر في وحدة العرض مدة البرنامج المتبقية.**

لإلغاء عمل وظيفة « تأخير بدء التشغيل »:

- **اضغط على زر « التشغيل/الإيقاف » لإلغاء عمل وظيفة تأخير بدء التشغيل.**

400010791297



Whirlpool® علامة تجارية مسجلة/علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركات - Whirlpool
http://www.whirlpool.eu © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014

الصيانة والتنظيف والتغلب على الأعطال
لغرض الصيانة والتنظيف، وللتغلب على الأعطال،
انظر دليل الاستخدام والعنابة.

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعنابة كما يلى:

- خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب الضمان
- قم بالتحميل من Whirlpool Website
http://docs.whirlpool.eu

الاتصال بخدمة ما بعد البيع
استعن بكل الرقمين المعروضين بملصق الخدمة على الباب من الداخل عند الاتصال بفريق خدمة ما بعد



Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE