



TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

INSTÄLLNINGAR

Följande inställningar kan ändras/väljas:

Displayspråk / knapptoner / cykelslutsvarning / displaykontrast / vattenhårdhet / eco-läge (funktion för automatisk avstängning efter programslut) / doseringsbehållare på eller av (permanent aktiverad eller avaktiverad automatisk tvättmedelsdosering) / kalibrering (anpassar tankarnas doseringsmängd till rekommendationerna för använt tvättmedel eller sköljmedel) / innehåll tank 2 (= ställ in tank 2 för tvättmedel eller sköljmedel) / återställ fabriksinställningarna.

- Tryck på inställningsknappen.
- Välj inställningen som ska ändras genom att trycka på knappen UPP eller NED. Tryck sedan på OK-knappen.
- Tryck på knappen UPP eller NED för att ställa in önskat värde eller

välj från menyn och bekräfta sedan med OK-knappen.

- För att lämna Inställningsläget, tryck antingen på knappen UPP eller NED tills displayen anger att det går att lämna. Bekräfta sedan genom att trycka på OK-knappen. Eller vänta några sekunder tills inställningsläget avslutas automatiskt.

För att ta bort eventuella rester från bearbetningsprocessen:

- Välj programmet "Bomull" med en temperatur på 95 °C.
- Tillsätt en liten mängd starkt tvättmedel i facket på tvättmedelsbehållaren för manuell dosering (högst 1/3 av mängden som tvättmedelstillverkaren rekommenderar för lätt smutsad tvätt) och tryck på autodoseringsknapparna - lampan på dessa knappar ska vara släckt.
- Starta programmet utan att lägga in tvätt.

TVÄTTMEDELSFACK

Facket ska hanteras varsamt. Undvik att dra i facket eller skjuta på den hårt vid öppning och stängning.

AUTOMATISK DOSERING:

Viktigt: Använd bara

flytande tvättmedel för att fylla tvättmedelstankarna ("1" och "2"); använd inte pulvertvättmedel.

1. Tank 1


Allmänt ELLER specifikt flytande tvättmedel (t.ex. för kulörtvätt, ylle, sportkläder osv.)

Viktigt: Håll aldrig sköljmedel i Tank 1.

Maximal påfyllningsmängd: 600 ml.

2. Tank 2

Sköljmedel ELLER flytande tvättmedel (allmänt eller specifikt tvättmedel för t.ex. kulörtvätt, ylle eller sportkläder)

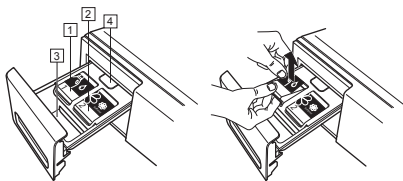

Maximal påfyllningsmängd: 400 ml.

Välj önskad konfiguration bland de som nämns i avsnittet AUTODOSERING - FÖRSTA ANVÄNDNING i bruksanvisningen.

Dekalerna på tankarnas flikar kan vridas eller bytas ut för att påminna dig om vald konfiguration.

MANUELL DOSERING:

3. Tvättmedelsfack för manuell dosering

- Pulver- eller flytande tvättmedel
- Tillsatser


Vid användning av pulvertvättmedel ska man försäkra sig om att facket inte fylls över markeringen "max".

4. Frigöringsknapp

Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring.

KONTROLLPANEL

- Knapp På/Av (Återställ/Töm om den hålls nedtryckt)
- Inställningsknapp
- Autodosering / Tank 1
- Autodosering / Tank 2
- Knapp Håll fräscht
- Avkänningsindikator
- Knapp Klart om...
- Temperaturknapp

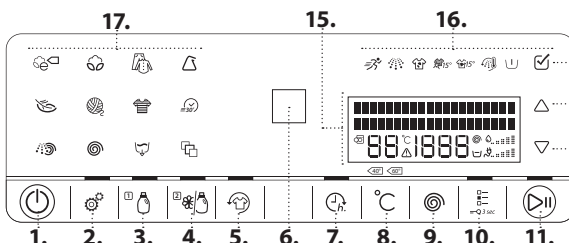

- Knapp Centrifughastighet
- Tillvalsknapp (Knapplås om den hålls nedtryckt)
- Start/Paus-knapp
- OK-knapp (för att bekräfta)
- UPP-knapp
- NED-knapp
- Display
- Tillvalsindikatorer
- Programknappar

PROGRAM

Observera klädvårdssymbolerna på tvätten.

Eko bomull

Normalt smutsig tvätt av bomull. Programmet är det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning vid tvätt av bomullsplagg med standardprogrammet för bomull vid 40 °C och 60 °C. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

Bomull

Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, osv.

Blandat

Lätt till normalt smutsig och oömtålig tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. 1-timmes program.

Syntet

Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, etc.) eller sådana blandmaterial med bomull.

Ömtåliga plagg

Fintvätt för ömtåliga textilier som kräver en mild behandling.

Ylle

Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, samt textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas.

Snabbtvätt 30'

Lätt smutsig tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Fräscha upp-program för tvätt utan fläckar.

Kulörtvätt

Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier; även ömtåliga plagg. Hjälper till att bevara färgerna.

Skölj + Centr.

Separat sköljning och förlängd centrifugering. För oömtålig tvätt.

Centrifugering

Separat förlängt centrifugprogram. För oömtålig tvätt.

Skjortor

Skjortor, blusar och fina affärskläder av bomull, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier.

Tömning

Separat program för att tömma ut vattnet utan centrifug.

SPECIALPROGRAM

För att ställa in ett av följande program, välj läget där specialprogrammen finns. Tryck på knapparna UPP och NED för att välja ett av programmen som nämns nedan. Det valda programmet markeras med "> ". Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt program.

Duntäcken

Stora föremål så som sovsäckar, tvättbara filter, badrumsmattor, kuddar och täcken med stoppning av fjädrar eller syntetmaterial.

Sängkläder

Vita eller färgade sängkläder i bomull eller syntetfibrer, eller blandningar av dessa material.

Kashmir

Kashmirplagg av hög kvalitet som kan maskintvättas eller handtvättas.

Sport

Normalt smutsade och svettiga sportkläder av bomullsjersey eller mikrofibrer. Programmet inkluderar en förtvättscykel - man kan fylla på tvättmedel även i förtvättsfacket. Använd inte sköljmedel.

Jeans
Normalt smutsade jeansplagg av bomull eller av robust jeansliknande material, t.ex. byxor och jackor.

Babykläder
Normalt smutsade barnkläder i bomull eller linne. Rester av tvättmedel sköljs ur noggrannare, vilket skyddar ömtålig hud.

HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN

Tryck på knappen På/Av. En animering visas och ljud hörs. Programmet som användes sist tänds. Därefter är tvättmaskinen klar att användas.

Välj program

Tryck på programsymbolen på kontrollpanelen. Programnamn, standardtid, temperatur, centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd visas på displayen.

Ändra temperatur vid behov

Tryck på temperaturknappen uppreparande ELLER tryck på knappen UPP eller NED tills önskad temperatur visas på displayen.

Ändra centrifughastigheten vid behov

Tryck på centrifugknappen uppreparande ELLER tryck på knappen UPP eller NED tills önskad centrifughastighet, eller Behåll sköljvatten, visas på displayen.

Välj tillval om nödvändigt

Tryck på knappen UPP eller NED för att bläddra i tillvalslistan. Tryck på OK-knappen för att välja ett tillval. Tillvalssymbolen visas på kontrollpanelen. För att välja bort ett tillval som valts, tryck på OK-knappen igen. Vissa tillval/funktioner kan väljas direkt genom att trycka på knapparna från #2 till #5 på "Kontrollpanelen".

Om tillvalet inte är valbart för programmet stängs det automatiskt av när man trycker på knappen.

Se avsnittet TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER för ytterligare information.

Tillsätt tvättmedel

Om du vill tillsätta tvättmedel **manuellt**, dra försiktigt ut tvättmedelsfacket och fyll på med tvättmedel (och tillsatser), så som indikeras i avsnittet TVÄTTMEDELSFACKET.

Dra inte hårt när du öppnar facket.

Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Om du har valt FÖRTVÄTT eller KLART OM, följ anvisningarna i avsnittet PROGRAM OCH TILLVAL och FUNKTIONER.

Stäng sedan tvättmedelsbehållaren noga.

Om man vill att tvättmaskinen ska dosera tvättmedlet **automatiskt** behöver man bara kontrollera att funktionen Autodosering är aktiv (se avsnittet ALTERNATIV, FUNKTIONER OCH INDIKATORER / Autodosering). Tvättmedlet tillsätts av autos doseringssystemet efter programstart.

Starta programmet

FÖRBRUKNINGSDATA (ungefärliga värden**)

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (Kg)	Vatten (LITER)	Energiförbrukning (Kwh)	Varaktighet (h:min)** Utan snabbtvätt	Med snabbtvätt	Fukttinnehåll (%)**
Blandat	40	6,0	62	0,40	01:00	00:55	55
Bomull	95	max	97	2,70	02:50	--	55
Bomull	60	max	95	1,70	02:35	01:55	55
Bomull	40	max	77	1,00	03:30	02:20	55
Syntetplagg	60	3,5	46	0,95	02:20	01:20	35
Syntetplagg	40	3,5	44	0,65	02:20	01:20	35
Eko bomull 	60	max	48	0,73	06:00	04:00	53
Eko bomull 	60	5,0	31	0,52	04:00	*	53
Eko bomull 	40	5,0	31	0,49	04:00	*	53

TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER

Se Programöversikten för att kontrollera om det finns tillgängliga tillval för det valda programmet.

TILLVAL SOM KAN VÄLJAS DIREKT GENOM ATT TRYCKA PÅ TILLVALSKNAPPEN

Förtvätt

Hjälper till att rengöra mycket smutsig tvätt genom att lägga till förtvättssfasen till valt tvättprogram. Förlänger programmet med cirka 20 minuter. För att tillsätta tvättmedel för förtvätten

- automatiskt:** Kontrollera att autos doseringssystemet är aktiverat (se FUNKTIONER / Autodosering)
- manuellt:** Tillsätt tvättmedlet som är avsett för förtvätten direkt i trumman i en tvättmedelskula innan programmet startar.

Liten tvättmängd

Tvätt av bomulls- och/eller syntetmaterial som inte är fintvätt. Programmet passar för små tvättmängder och ger en ekonomisk tvättning.

Tryck på "Start/Paus" och håll den intryckt tills knappen tänds med fast ljus. Programmet startar.

Om man har valt Autodosering anger displayen att tvättmedel doseras efter programstart. Följ anvisningarna i avsnitt TILLVAL, FUNKTIONER OCH INDIKATORER/Funktionen Autodosering.

Ändra ett pågående program vid behov

Tryck på gällande knapp (till exempel knappen "Centrifugeringshastighet" för att ändra centrifugeringshastigheten). Displayen anger att värdet kan ställas in.

Tryck på knappen UPP eller NED för att ändra värdet. För tillval som kan väljas med tillvalsknappen: Tryck på knappen UPP eller NED för att välja ett tillval. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta eller välja bort tillvalet.

Programmet ändras automatiskt.

För att ändra inställningarna i ett pågående program kan även följande göras:

- Tryck på "Start/Paus" för att pausa det pågående programmet.
- Ändra dina inställningar.
- Tryck återigen på "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

Pausa ett pågående program och öppna luckan vid behov

- Tryck på "Start/Paus" och håll den intryckt för att pausa det pågående programmet.
- Förutsatt att vattennivån inte är för hög eller att tvätten inte är för varm, tänds luckans indikatorlampa. Det går att öppna luckan till exempel för att lägga till/ta ut tvätt.
- Stäng luckan igen och tryck på "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

Nollställ ett pågående program om nödvändigt

Tryck på "På/Av"-knappen tills displayen indikerar att programmet har avbrutits.

Vattnet töms ut, programmet avslutas och luckan låses upp.

Stänga av tvättmaskinen efter programmets slut

Displayen anger att cykeln är klar och lampan "Lucka öppen" tänds - tvätten kan tas ut.

Tryck på "På/Av" för att stänga av tvättmaskinen. Om man inte stänger av tvättmaskinen stängs den automatiskt av ungefär en kvart efter programmets slut för att spara energi.

Lämna luckan öppen så att insidan av tvättmaskinen kan torka.

Värdena mäts i normala förhållanden enligt IEC/EN 60456. Vatten, energi och resterande fuktighetsgrad gäller programmens standardinställningar, utan tillval.

max = tvättmaskinens maximala tvättmängd

Eko bomull är standardprogrammet för att tvätta normalsmutsig bomull. Det är det effektivaste programmet när det gäller en kombinerad vatten- och energiförbrukning. För att sänka energiförbrukningen kan den verkliga vattentemperaturen skilja sig från den angivna programtemperaturen.

Strömförbrukning i avstängt läge: 0,25 W/påslaget läge: 0,25 W.

* Varaktighet som indikeras efter lastavkänning

Bullervärdena på etiketten gäller för installerad apparat med vibrationsskyddsplattorna fixerade längst ned på tvättmaskinen i enlighet med instruktionerna som levereras separat.

Varm i slutet

Programmet avslutas med en varm sköljningsfas. Detta gör att fibrerna i tvätten slappnar av och tvätten känns behagligt varm när den tas ut efter programmets slut.

Fläckigt 15°

Hjälper till att ta bort alla typer av fläckar utom fett/olja. Programmet börjar med en tvättfas med kallt vatten. Förlänger programmet med cirka 10 minuter. Förbehandling rekommenderas för svåra fläckar. Kan inte väljas för Bomull 95 °C.

Colours 15°

Hjälper till att bevara färgerna hos tvätten genom att tvätta med kallt vatten (15 °C). Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat. Rekommenderas för lätt smutsig kulört tvätt utan fläckar. Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla tvätttemperaturer (15 eller 20 °C). Kan inte väljas för Bomull 95 °C.



Håll fräscht ☺

Hjälper till att bevara tvätten fräsch om du inte kan tömma den direkt efter programmets slut. Tvättmaskinen kommer att regelbundet torktumla tvätten ungefär en timme efter programmets slut. Denna tumling varar upp till cirka 6 timmar efter tvättprogrammets slut. Det kan avbrytas när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst. Luckan låses upp och tvätten kan tas ut.

Grovt smutsig 🧼

Hjälper till att rengöra mycket smutsig, fläckad tvätt genom att optimera effektiviteten för tillsatserna för fläckborttagning. Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i facket för manuell tvättmedelsdosering tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (endast pulvertvättmedel). Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter. Lämpligt för användning med syrebaserade fläckborttagningsmedel och blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

Förlängd sköljning 🌊

Hjälper till att undvika tvättmedelsrester i tvätten genom att förlänga sköljningsfasen. Särskilt lämplig för att tvätta babykläder, till personer som lider av allergier och för områden med mjukt vatten.

Snabbtvätt ⚡

Möjliggör en snabbare tvätt. Rekommenderas endast för lätt smutsig tvätt. Kan inte väljas för Bomull 95 °C.

FUNKTIONER

Autodosering 🧴

Tvättmaskinens tvättmedelsbehållare är försedd med två tanksystem för automatisk dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel.

Innan denna funktion används ska man följa instruktionerna i Bruksanvisning/AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING för att:

1. Ställa in korrekt vattenhårdhet
2. Ställa in innehållet i tank 2. Som standard är tank 1 inställd på tvättmedel (ditt huvudtvättmedel) och tank 2 är inställd på sköljmedel. Om man inte använder sköljmedel, ställ in tank 2 på ett annat tvättmedel.

3. Kontrollera/justera den förinställda doseringsmängden.

Som standard har systemet följande doseringsvärden:

- 80 ml tvättmedel för tank 1
- 30 ml sköljmedel för tank 2

Dessa förinställda doseringsvärden ska justeras till de doseringsvärden som anges på förpackningen till tvättmedlet eller sköljmedlet som ska användas. När doseringsfunktionen har ställts in för användning, fyll tankarna med lämpligt innehåll och fäst dekalerna på rätt plats på tankarna enligt anvisningarna i Bruksanvisning / AUTODOSERING – FÖRSTA ANVÄNDNING.

Viktigt:

- Tankarna får inte fyllas med pulvertvättmedel. Pulver får bara användas vid manuell dosering.
- Sköljmedel kan inte doseras manuellt. Det kan bara användas i Tank 2 i autos doseringssystemet.

Behåll sköljvatten (kan väljas med centrifugknappen) 🔄

Lämpar sig för ömtålig tvätt som inte bör centrifugeras eller som ska centrifugeras på en låg hastighet. Lämpar sig inte för silke. För att välja "Behåll sköljvatten", tryck på centrifugknappen. Välj Behåll sköljvatten. Symbolen Behåll sköljvatten tänds på displayen. Displayen anger när programmet har nått fram till Behåll sköljvatten.

Välj:

- **tömning av vattnet, ingen centrifug:** 🔄
Tryck på centrifugeringsknappen, eller på knappen UPP eller NED, för att välja centrifugeringshastighet "0". Eller välj programmet Tömning. Tryck sedan på "Start/Paus": vattnet töms ut och programmet avslutas.
- **centrifugera tvätten:**
standardcentrifughastigheten blinkar - starta centrifugeringen genom att trycka på "Start/Paus". Eller välj en annan centrifughastighet genom att trycka på centrifugknappen och knappen UPP eller NED och trycka på Start/Paus.

Klart om... ⌚

Gör att man kan ha tvätten klar vid en särskild tidpunkt genom att välja en fördröjning till programmets slut. Välj en fördröjning på upp till 23:30 timmar. Bara om tvättmedlet läggs till manuellt: Använd pulvertvättmedel - och inte flytande - för att fylla tvättmedelsfacket för manuell dosering med denna funktion. Välj önskat program, temperatur och tillval.

- Tryck på knappen "Klart om". Knappen tänds.
- Tryck på knappen UPP eller NED för att välja en fördröjning på upp till 23:30 timmar.
- Tryck på "Start/Paus" - nedräkning av fördröjningen startar. Displayen anger tiden för Klart om (= tid kvar tills programmet är slut) och programmets standardtid.
- Programmet startar automatiskt i tid för att vara klar i slutet av den inställda tidsfördröjningen. När programmet startar ersätts fördröjningen på displayen med aktuellt programstatus.

För att avbryta den fördröjda starten:

- Tryck antingen på "Start/Paus" för att avbryta den fördröjda starten. Tryck på Start/Paus igen för att starta det valda programmet omedelbart.
- Eller tryck på På/Av och håll knappen intryckt för att avbryta hela programinställningen.

Knapplås 🔒

För att låsa knapparna på kontrollpanelen för oavsiktlig användning. För att låsa:

- Tvättmaskinen måste vara på.
- Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt tills displayen anger att knapparna är låsta. Knapparna är nu låsta. Endast "På/Av" kan användas. 🔒

Om tvättmaskinen stängs av och sedan slås på igen förblir knapplåset aktivt tills det avaktiveras.

För låsa upp: Tryck på knapplåsknappen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills displayen anger att knapparna är upplåsta.

INDIKATORER

Luckan kan öppnas 🚪

Energi- ⚡ / vattenövervakning 💧

Ger feedback om energi- och vattenförbrukningen i din programinställning. Ju färre indikatorer som tänds, desto mer ekonomisk är din programinställning. Kan fortfarande anpassas efter tvättmängdens detekteringsfas.



Fel 🚫

Observera meddelandet på displayen. Vid eventuella fel, se avsnittet Felsökning i "Bruksanvisningen".

Varning om avkalkning och maskinrengöring 🧼

Ett displaymeddelande påminner dig regelbundet (ungefär var 100:e cykel) om att avkalka och rengöra din maskin för att minska kalk och dålig lukt som bildas. För att avbryta påminnelsen på displayen, tryck på OK-knappen. WPRO avkalknings- och fettborttagningsmedel är den professionella produkt som vi rekommenderar för skötsel av din tvättmaskin. Följ anvisningarna på förpackningen. För beställning och för information, kontakta kundservice på www.whirlpool.eu. Whirlpool ansvarar inte för eventuell skada som orsakas av att man använt andra rengöringsprodukter tillgängliga på marknaden för tvättmaskiner.

Program		Kläddvårdsetiketter	Temperatur °C	Max last (kg)	Kan väljas med hjälp av tillvalsknappen							Kan väljas direkt			Centrifugering		Tvättmedel och tillsatser	
					Förtvätt	Varm i slutet	Fläckigt 15°	Colours 15°	Grovt smutsig	Förlängd sköljning	Rapid	Håll fräscht	Autodosering	Klart om...	Max. centri-fughastighet (varv/minut)	Behåll sköljvatten	Tvättmedel	Sköljmedel
																		
Eko bomull			Kallt vatten/60° C	max.	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○	
Bomull			Kallt vatten/95° C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○	
Blandat			Kallt vatten/40° C	6,0	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○	
Syntetplagg			Kallt vatten/60° C	3,5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○	
Ömtåliga plagg			Kallt vatten/40° C	2,5	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Ylle			Kallt vatten/40° C	2,0	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Kulörtvätt			Kallt vatten/60° C	6,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Snabbtvätt 30'			Kallt vatten/30° C	3,0	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	max	✓	●	○	
Skölj + Centr.		—	—	max	—	—	—	—	—	✓	—	—	✓	max	✓	—	○	
Centrifugering		—	—	max	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	max	—	—	—	
Tömning		—	—	max.	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	
Skjortor			Kallt vatten/40° C	2,5	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Duntäcke			Kallt vatten/60° C	3,0	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Sängkläder			Kallt vatten/60° C	3,5	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○	
Kashmir			Kallt vatten/30° C	2,0	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	400	✓	●	○	
Sport			Kallt vatten/40° C	3,5	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	—	
Jeans			Kallt vatten/60° C	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Babykläder			Kallt vatten/60° C	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○	
Liten tvättmängd			Kallt vatten/40° C	1,0	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○	

✓ Valbar/tillval — Inte valbar/tillämplig ● Behövs ○ Tillval

RÅD OCH TIPS

SORTERA TVÄTTEN EFTER

- Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, konstfibrer, ylle, handtvätt).
- Färger (separera färgade och vita plagg, tvätta nya färgade plagg separat).
- Storlek (att tvätta plagg av olika storlekar i samma omgång förbättrar tvätteffektiviten och fördelningen i trumman).
- Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - som nylonstrumpor - och plagg med krokar - som bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtläs.

För **SKÖTSEL OCH RENGÖRING OCH FELSÖKNING** se bruksanvisningen.

TÖM ALLA FICKOR

Föremål som mynt eller säkerhetsnålar kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.


RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDET

Hjälper till att undvika tillsättning och att uttömt vatten inte kan pumpas ut. Se avsnittet SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL/ "Rengöra vattenfiltret" i bruksanvisningen.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida **docs.whirlpool.eu**
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

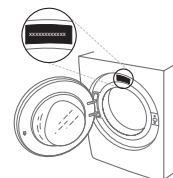

Whirlpool



400011104671