


Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

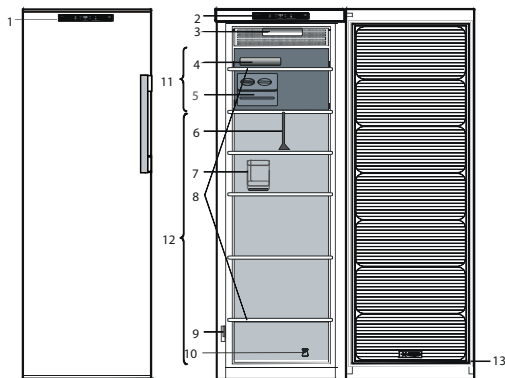

1. Ārējie ieslēgtas jaudas un brīdinājuma signālu indikatori
2. Vadības panelis
3. LED apgaismojums*
4. Aukstumelementi*
5. Ice Mate* vai ledus trauks*
6. Atvilktnu atdalītājs*
7. Pudeļu statīvs*
8. Stikla plaukti
9. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
10. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
11. Zona svaigas pārtikas sasaldēšanai vai sasaldētas pārtikas uzglabāšanai
12. Zona sasaldētas pārtikas uzglabāšanai
13. Durvju blīvējums

* Pieejams atlasītiem modeļiem

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski ieslēdzas. 4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē nekādus pārtikas produktus. Kad ierīce ir pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojuma saldētavas nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

KĀ MAINĪT DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENU

- skatīt iekļauto lietošanas instrukciju (variants_2).
Durvju atvēršanas virzienu ieteicams mainīt divām personām.
Durvju atvēršanas virzienu nav paredzēts mainīt:
- modeļiem ar iestrādātu rokturi,
- modeļiem ar stikla paneli durvīs.

Līdzekļi, tehniskie dati un attēli var atšķirties atkarībā no modeļa.

JAUDA IR IESLĒGTA (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅĀ) indikators

Ārēja, zaļa LED gaismiņa, kas norāda, ka ierīce ir IESLĒGTA. Gaismiņa automātiski izslēdzas, kad durvis tiek atvērtas.

BALLĪTES REŽĪMA indikators

ĀTRĀS SALDĒŠANAS indikators

IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES poga

Lai ierīcei iestatītu gaidstāves režīmu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/gaidstāves pogu. Izdzies visas ikonas, izņemot ieslēgšanas/gaidstāves indikatoru. Lai atkārtoti ieslēgtu ierīci, vienreiz (uz īsu brīdi) nospiediet ieslēgšanas/gaidstāves pogu.

SALDĒŠANAS KONTROLES indikators

BALLĪTES REŽĪMA/SALDĒŠANAS KONTROLES poga

Ballītes režīms
Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ballītes režīma funkciju. Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas nodalījumā atdzesētu dzērienus.

Svarīgi! Neatstājiet pudeli saldētavas nodalījumā ilgāk par funkcijas darbības laiku (30 minūtes).

Saldēšanas kontrole


Saldēšanas kontrole ir progresīva tehnoloģija, kas samazina temperatūras svārstības visā saldētavas nodalījumā līdz minimumam. Lai ieslēgtu/izslēgtu saldēšanas kontroles funkciju, nospiediet SALDĒŠANAS KONTROLES pogu. Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina saldētavas temperatūru ārpus darba amplitūdas, funkcija tiek automātiski izslēgta. Ja ātrā saldēšana ir ieslēgta, „Saldēšanas kontroles” funkcija tiek bloķēta līdz brīdim, kad ātrās saldēšanas funkcija tiek izslēgta (skatīt lietošanas instrukciju).

6TH SENSE SALDĒŠANAS KONTROLE

„6th Sense” saldēšanas kontrole ir progresīva tehnoloģija, kas novērš pārtikas krāsas izmaiņas, kas rodas to pārlietu sasaldējot, tādējādi pārtika saglabā savu sākotnējo kvalitāti un krāsu.



TEMPERĀTURAS DISPLEJS

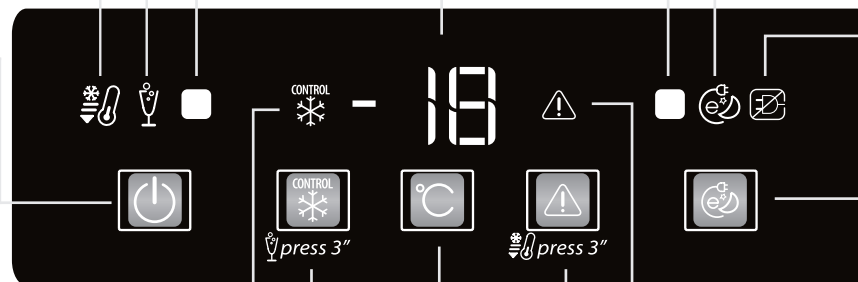

TEMPERĀTURAS poga

Temperatūras iestatīšana

Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo temperatūru -18 °C. Iekšējo temperatūru var regulēt no -16 °C līdz -24 °C, veicot tālāk minētās darbības.

- Nospiediet temperatūras iestatīšanas pogu (°C). Vienreiz piespiežot pogu, uzglabāšanas temperatūru var mainīt par -1 °C: vērtība cikliski mainās starp -16 °C un -24 °C.

TRAUKSMES (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅĀ) INDIKATORS

Šī sarkanā LED gaismiņa var mirgot trauksmes vai kļūmes gadījumā pat, ja durvis ir aizvērtas. Lūdzu, atveriet durvis un pārbaudiet iekšējā vadības paneli, kāda trauksme/kļūme ir radusies.

EKONOMISKĀ NAKTS REŽĪMA indikators

ELEKTROPADEVES PĀRTRAUCES BRĪDINĀJUMS

Ilgstošas elektroapgādes pārtrauces brīdinājuma indikators. (skatīt lietošanas instrukciju)

EKONOMISKĀ NAKTS REŽĪMA (NAKTS TARIFA) poga

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ekonomisko nakts režīmu. Ekonomiskais nakts režīms ļauj ierīces enerģijas patēriņu sakoncentrēt samazināta tarifa stundās, galvenokārt naktī (skatīt lietošanas instrukciju).

TRAUKSMES indikators

(skatīt trauksmes signālu tabulu)

TRAUKSMES/ĀTRĀS SALDĒŠANAS APTURĒŠANAS poga

Trauksmes apturēšana
Nospiediet, ja radusies trauksme.

Ātrā saldēšana

Lai ieslēgtu, 3 sekundes turiet nospiestu ātrās saldēšanas pogu (skatīt lietošanas instrukciju). Funkcija tiek automātiski izslēgta pēc 50 stundām.

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

TRAUKSMES VEIDS	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls	Bridinājuma skaņas signāls ir ieslēgts un Bridinājuma indikators mirgo.	Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 2 minūtes.	Aizveriet durvis vai nospiediet brīdinājuma signāla apturēšanas pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
Temperatūras brīdinājums	Temperatūras displejs (°C) mirgo un ir ieslēgts trauksmes indikators .	Iekšējā temperatūra nav atbilstoša.	Nospiediet brīdinājuma signāla izslēgšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), un brīdinājuma indikators turpina degt līdz temperatūra ir < -10 °C.
Ballītes režīma brīdinājuma signāls	Ballītes režīma brīdinājuma indikators mirgo un skaņas signāls ir ieslēgts.	Ir pagājušas 30 minūtes kopš tika ieslēgts ballītes režīms. Laiks izņemt pudeli no saldētavas (detalizētākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju).	Nospiediet ballītes režīma vai trauksmes apturēšanas pogu, lai izslēgtu ballītes režīma brīdinājuma signālu un izņemtu pudeli no saldētavas.
Ilgstoša elektrības pārrāvuma brīdinājuma signāls	Elektroapgādes pārtrauces brīdinājuma ikona turpina degt, brīdinājuma indikators mirgo, un temperatūras displejs (°C) mirgo, rādot elektroapgādes pārtrauces laikā sasniegto maksimālo temperatūru.	Pārāk ilga elektrības zuduma rezultātā ledusskapja iekšējā temperatūra var pieaugt līdz 0°C.	Nospiediet trauksmes apturēšanas pogu ; brīdinājuma signāls pārstāj skanēt, temperatūras displejs mirgo (°C), un brīdinājuma indikators turpina degt līdz temperatūra ir < -10 °C.
Darbības traucējums	Uz displeja (°C) mirgo burts „F”.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.