



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT.

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.indesit.eu/register





Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

PANEL DE CONTROL

- 1 Botón de On/Off (Reset si se mantiene pulsado)
- 2 Mando programas
- 3 Inicio/Pausa (Inicio: led fijo. Pausa: led intermitente)
- 4 Push & GO

Teclas de opciones*

- 5 Nivel secado
- 6 Tiempo secado
- 7 Inicio diferido
- 8 Secado delicado
- 9 Antiarrugas (Teclas bloqueo si se mantiene pulsado)
- 10 Fin de ciclo

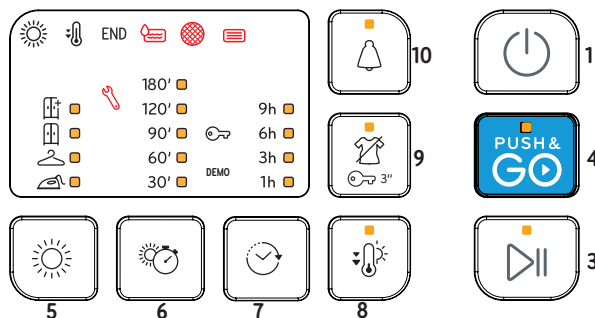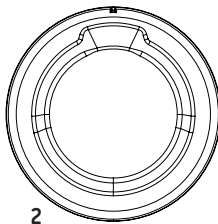

*Nota: algunos modelos podrían presentar la indicación completa en lugar de los iconos.

INDICADORES

Nivel de secado: Seco plancha - Seco para colgar - Seco armario - Extra seco

Fase del ciclo: Secado - Enfriado - **END** Fin del ciclo

Vaciar el depósito del agua Limpiar el Filtro de la puerta Limpiar el Filtro inferior

Consultar la sección Problemas y Soluciones: **Avería:** Contactar Servicio de Asistencia. - **DEMO** Modo Demo.

PRIMER USO

Asegúrese de que el depósito de agua esté introducido correctamente. Asegúrese de que el tubo de desagüe situado en la parte trasera de la secadora esté fijado correctamente al depósito de agua de la secadora o al sistema de desagüe de la casa.

La secadora se debe instalar en una habitación con una temperatura entre 5°C y 35°C para asegurar el funcionamiento correcto.

Antes de utilizar su secadora controle que haya permanecido en posición vertical durante 6 horas, como mínimo.

USO DIARIO

Las medidas aquí descritas permitirán mantener el aparato en condiciones ÓPTIMAS. Recuerde vaciar el depósito después de cada ciclo de secado. Recuerde limpiar los filtros después de cada ciclo de secado. (Consultar la sección Cuidados y Mantenimiento).

1. Abrir la puerta e introducir la ropa; respetar las indicaciones en las etiquetas de las prendas y las cargas máximas indicadas en la sección programas. Los bolsillos deben vaciarse. Asegurarse de que la ropa no quede atrapada entre la puerta y/o el filtro puerta.
2. Cerrar la puerta.
3. Apretar la tecla ON/OFF.
4. Seleccionar el programa en base al tipo de ropa.
5. Si fuera necesario, seleccionar las opciones.
6. Para iniciar el ciclo, apretar el botón Inicio/Pausa.
7. La finalización del ciclo de secado es indicado por una señal acústica. Un indicador en el panel de control señala el final del ciclo. Extraer inmediatamente la carga, esto ayuda a evitar la formación de arrugas en la ropa.
8. Apagar la máquina apretando el botón On/Off, abrir la puerta y extraer la ropa. Si la máquina no se apaga manualmente, después de aproximadamente un cuarto de hora del final del ciclo, el aparato se apaga automáticamente para ahorrar energía.

En caso de que este último paso no se realice inmediatamente, algunas máquinas y/o algunos programas/opciones están dotados de un sistema anti-arruga. Durante algunas horas, después del final del secado, el cesto gira, a intervalos regulares, con el objetivo de prevenir la formación de arrugas.

En caso de interrupción de la corriente eléctrica, es necesario apretar la tecla Inicio/Pausa para reiniciar el ciclo.

PUSH & GO

Esta función permite iniciar un ciclo, después de haber encendido la máquina, sin haber accionado ninguna otra tecla y/o mando (de lo contrario, el programa Push & GO se desactivará).

Es siempre necesario seguir los puntos 1 2 y 3 del uso cotidiano. Para iniciar el ciclo Push & GO, mantener apretado el botón. El piloto encendido indica que el ciclo está en marcha. El ciclo es ideal para prendas de algodón y sintéticas. Carga máxima 4 kg. (Duración del ciclo 110').

Si la puerta se abre durante el ciclo, para reiniciar el ciclo, hay que cerrar la puerta y apretar la tecla INICIO/PAUSA. Tal programa no permite configurar otras opciones.

APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO

Durante el funcionamiento, es posible abrir la puerta. Después de haberla cerrado de nuevo, hay que presionar la tecla Inicio/Pausa para poner la secadora otra vez en funcionamiento.

PROGRAMAS


	Eco Algodón	kg Max*	Tiempo 215'
	Programa de algodón estándar, apto para secar ropa normalmente mojada de algodón. El programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar la ropa de algodón. Los valores de la etiqueta de energía se basan en este programa.		
NOTA:	para una eficiencia energética óptima, seleccione "Guardar" utilizando la opción de nivel de secado. Para aumentar el nivel de secado, seleccione "Extra seco".		
	Sintéticos	kg 4	Tiempo 106'
	Para secar ropa con tejidos sintéticos.		
	Variada	kg 4	Tiempo 110'
	Este es el programa ideal para secar juntos los tejidos de algodón y los sintéticos.		
	Sintéticos Mini	kg 2	Tiempo 72'
	Secado económico para pequeñas cargas de ropa.		

***CARGA MÁXIMA 8 Kg (Carga seca)**

ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO

Controle las etiquetas de las prendas, en especial cuando se introducen por primera vez en la secadora. A continuación se reproducen los símbolos más comunes:

- Puede utilizarse en la secadora.
- No se puede secar en secadora.
- Secar a alta temperatura.
- Secar a baja temperatura.

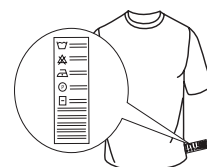

La duración de estos programas depende del tamaño de la carga, del tipo de tejidos, de la velocidad del centrifugado usado en su lavadora y de las otras opciones seleccionadas.

En los modelos con pantalla, la duración de los ciclos se muestra en el panel de control. El tiempo restante es monitorizado constantemente y modificado durante el ciclo de secado para mostrar la mejor estimación posible.

De forma opcional puede aumentar o disminuir el nivel de secado utilizando la opción correspondiente, en el caso de que todas las cargas en los ciclos automáticos queden siempre menos secas o más secas de lo que le gustaría.

-  **Algodón Mini** **kg 2** **Tiempo 107'**
Secado económico para pequeñas cargas de ropa.
-  **Delicados** **kg 2** **Tiempo 66'**
Para secar ropa delicada que requiere un tratamiento suave.
-  **Lana** **kg 1** **Tiempo 130'**
Para secar prendas de lana. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del secado. Dejar que los bordes más pesados que estuvieran aún húmedos se sequen naturalmente.
-  **Refrescar**
Programa breve adecuado para refrescar fibras y prendas mediante la emisión de aire fresco. No utilizar con prendas aún mojadas. Puede utilizarse con cualquier dimensión de carga, pero es más eficaz con cargas pequeñas. El ciclo dura unos 20 minutos.
-  **Vaqueros** **kg 3** **Tiempo 127'**
Para secar ropa vaquera de algodón y prendas de material resistente similar al tejido vaquero como pantalones y chaquetas.
-  **Edredón** **Tiempo 179'**
Para secar prendas voluminosas como un edredón.
-  **Bebé** **kg 2** **Tiempo 107'**
Un programa concebido específicamente para secar la ropa de vestir y de cama de recién nacidos (algodón y chenilla) y las prendas delicadas. No secar artículos con revestimientos de plástico.
-  **Camisas** **kg 3** **Tiempo 137'**
Este programa está dedicado a las camisas de algodón o mezcla algodón/sintéticos.
-  **Deporte** **kg 4** **Tiempo 96'**
Para secar ropa de deporte de tejido sintético o algodón.
-  **Calzado Deportivo** **1 pareja** **Tiempo 100'**
Este es un programa para secar un par de zapatillas deportivas. Las zapatillas deben lavarse y centrifugarse a una velocidad de centrifugado mínima de 400 revoluciones. Debe usarse con el correspondiente soporte para zapatos suministrado. Secar solo zapatillas deportivas de material sintético o tela.
-  **Plancha Fácil**
Este ciclo destensa las fibras de las prendas agilizando el planchado y el doblado; no utilizar con prendas aún mojadas. Adecuado para pequeñas cargas de ropa de algodón o mezcla de algodón.
-  **Rápido 45'** **kg 1**
Un programa rápido a tiempo, ideal para secar prendas centrifugadas a alta velocidad en la lavadora, por ejemplo las camisas utilizadas en una semana de trabajo.

BOTONES DE OPCIONES

Estos botones se usan para personalizar el programa seleccionado según las propias exigencias. No todas las opciones están disponibles para todos los programas. Algunas son incompatibles con otras precedentemente seleccionadas. La incompatibilidad es indicada por una señal acústica y/o por indicadores intermitentes. Si la opción está disponible, el indicador de la opción seleccionada permanecerá encendido. Algunas opciones pueden permanecer en la memoria del programa si han sido seleccionadas en el secado precedente.

OPCIONES

Después de haber seleccionado el programa, si fuera necesario, es posible configurar la diferentes opciones.

Nivel secado

Apretar varias veces el botón correspondiente para obtener un nivel de humedad residual diferente en la ropa. Un indicador señala el nivel que se está seleccionando.

 **Seco plancha:** un secado muy delicado. Útil para facilitar el planchado de las prendas justo después del final del ciclo.

 **Seco para colgar:** un nivel estudiado para prendas delicadas; listas para ser colgadas.

 **Seco armario:** la ropa está lista para ser doblada y guardada en el armario.

 **Extra seco:** utilizado para prendas que se van a vestir al final del ciclo.

Tiempo secado

Esta opción permite escoger la duración del secado. Apretar varias veces el botón correspondiente para configurar el tiempo deseado para el secado. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo.

Inicio diferido

Esta opción permite configurar un retraso respecto al inicio del ciclo.

Apretar varias veces el botón correspondiente con el fin de obtener el retraso deseado. Después de haber alcanzado el tiempo máximo seleccionable, si se vuelve a apretar la tecla, la opción se restablece. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo. Después de haber apretado la tecla inicio/pausa: la máquina señala el tiempo restante para el comienzo del ciclo.

En caso de apertura de la puerta, después del cierre, hay que volver a apretar la tecla inicio/pausa.

Secado delicado

Realiza un tratamiento más suave de la ropa reduciendo la temperatura de secado.

Antiarrugas

Esta opción añade al final del ciclo un tratamiento anti-arrugas mediante rotaciones periódicas del cesto (duración hasta 10 horas). Es especialmente aconsejable cuando no se tiene la posibilidad de sacar la ropa en cuanto ha terminado el secado. Si esta opción se usa en combinación con el inicio retrasado, el tratamiento anti-arrugas se añadirá también a la fase de inicio retrasado. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

Teclas bloqueo

Esta opción bloquea todos los mandos de la máquina, menos la tecla ON/OFF.

Con la máquina encendida:


- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se encienda el indicador correspondiente.
- para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se apague el indicador correspondiente.

Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

Fin de ciclo

Esta opción activa una señal acústica prolongada al final del ciclo. Activarla si no se está seguro de escuchar el sonido normal de final de ciclo. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

USO DEL SOPORTE PARA CALZADO

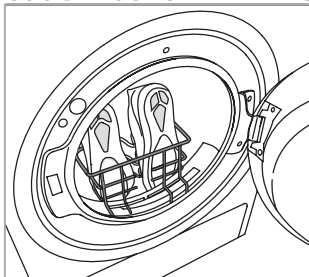

Retirar el filtro de la puerta y colocar el soporte. Los cordones deben introducirse en el interior de las zapatillas: las puntas deben dirigirse hacia abajo y las suelas hacia el frente. No añadir otra ropa u otras zapatillas dentro del cesto. Volver a colocar el filtro de la puerta después del secado.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Desconectar la secadora de la red eléctrica durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.

 **Vaciado del depósito de recogida del agua después de cada ciclo (véase la figura A).**

Extraer el contenedor de la secadora y vaciarlo en un lavabo o en otro drenaje adecuado, después, volver a colocarlo correctamente. No utilizar la secadora sin haber vuelto a introducir el depósito en su alojamiento.

 **Limpieza del filtro de la puerta después de cada ciclo (véase la B).**

Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los residuos de pelusa de la superficie del filtro lavándolo bajo agua corriente o usando un aspirador. Para un rendimiento óptimo, seque todos los filtros antes de insertarlos de nuevo en su lugar. No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.

Como desmontar el filtro de la puerta:

- 1. Abrir la puerta y tirar del filtro hacia arriba.
- 2. Abrir el filtro y limpiarlo, en todas sus partes, de pelusa. Volver a colocarlo correctamente; asegurarse de que el filtro se haya vuelto a introducir completamente a ras de la junta de la secadora.

 **Limpieza del filtro inferior cuando se enciende el indicador correspondiente (véase la figura C).**

Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los posibles residuos de pelusa de la superficie del filtro, lavándolo bajo agua corriente o usando un aspirador. En cualquier caso, se recomienda limpiar el propio filtro después de cada ciclo para optimizar las prestaciones de secado. No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.

Como desmontar el filtro inferior:

- 1. Abrir la puerta inferior.
- 2. Agarrar la manilla y sacar el filtro inferior.
- 3. Abrir la pared posterior del filtro y eliminar la pelusa de la superficie interna de la malla.
- 4. Limpiar la cámara del filtro inferior evitando el contacto directo con las láminas.
- 5. Volver a cerrar la pared posterior del filtro inferior y volver a introducirlo controlando que esté perfectamente integrado en su alojamiento.
- 6. Bajar la manilla del filtro y cerrar la puerta inferior.
- 7. Asegurarse de que la rejilla de la toma de aire esté libre.

Los filtros son componentes fundamentales del secado. Su función es la de recoger la pelusa que se forma durante el secado. En caso de que los filtros se atasquen, el flujo de aire al interior de la secadora se pondría en peligro gravemente: los tiempos de secado se alargarán, se consume más energía y pueden provocarse daños a la secadora. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría no ponerse en marcha.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No levante nunca la secadora sujetándola por tapa superior.
- 1. Desenchufe la secadora.
 - 2. Asegúrese de que la puerta y depósito de agua estén bien cerrados.
 - 3. Si el tubo de desagüe está conectado a su sistema de desagüe, vuelva a fijar el tubo de desagüe a la parte trasera de la secadora (consulte la Guía de Instalación).



Consumo de energía			
Modo apagado (off) (Po) - Watts			0.50
Modo sin apagar (left-on) (Pl) - Watts			1.00
Programas	Kg	kWh	Minutos
Algodón Eco* 	8	2.58	215
Algodón Eco 	4	1.38	127
Sintéticos	4	1.19	116
* Programas de referencia para la Etiqueta de energía, que es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar tejidos de algodón húmedos. (Configuración estándar/predeterminada inicial).			

Sistema de Bomba de Calor

La bomba de calor contiene gases de efecto invernadero dentro de una unidad sellada herméticamente. Esta unidad sellada contiene 0.15 kg de gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Depósito de agua
- 2. Rejilla de la toma de aire
- 3. Filtro inferior
- 4. Filtro de la puerta

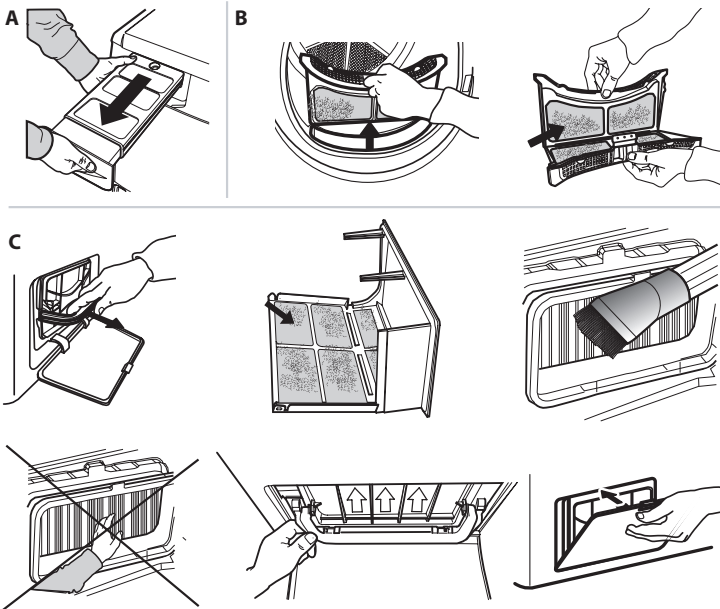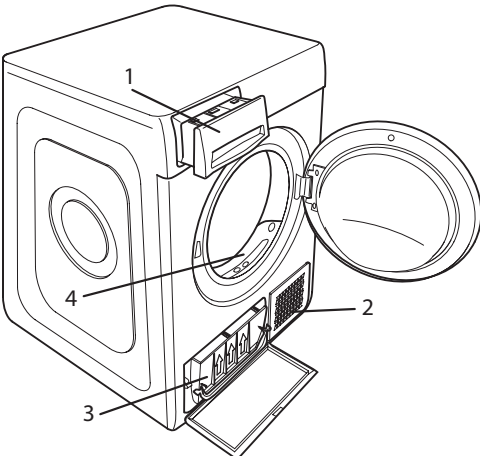


En caso de error de funcionamiento, antes de contactar con la asistencia, controlar la tabla de abajo. Las anomalías son a menudo poco graves y pueden resolverse en pocos minutos.

Anomalía	Posible causa	Solución
La secadora no se enciende.	El enchufe no está introducido en la toma de corriente.	Introducir el enchufe en la toma de corriente.
	La toma de corriente está averiada..	Intentar conectar otro electrodoméstico en la misma toma. No usar dispositivos eléctricos de conexión a la toma como adaptadores o prolongaciones.
	Se ha producido una interrupción de la corriente eléctrica.	Espere a que vuelva el suministro eléctrico y vuelva a encender el fusible si es necesario.
La secadora no arranca.	La puerta no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta.
	Se ha configurado un retraso para el arranque del ciclo.	En las máquinas con esta función: esperar al final del retraso configurado o apagar la máquina para restablecerla. Consultar la sección Opciones.
	No se ha apretado la tecla Inicio/Pausa para poner en marcha el programa.	Apretar la tecla Inicio/Pausa.
	En las máquinas dotadas de función de teclas bloqueo, se ha activado esta opción.	Consulte el apartado Opciones. Si el Bloqueo de teclas está seleccionado, desactívelo. Apagar la máquina no desactivará esta opción.
Las prendas están húmedas al finalizar el ciclo.	Carga pequeña.	El programa automático no ha captado la humedad final requerida y la secadora completará el programa y se detendrá. Si esto sucede, simplemente seleccione un período de secado adicional corto o seleccione la opción de secado extra si está disponible.
	Cargas grandes o tejidos pesados.	Los niveles de secado pueden modificarse hasta alcanzar el nivel de secado deseado. Se recomienda utilizar la opción «Extra seco» para las prendas que vaya a usar al momento.
Los tiempos de secado son muy largos.	No se ha efectuado un mantenimiento adecuado.	Consultar la sección cuidados y mantenimiento y efectuar las operaciones descritas.
	Programa, tiempo y/o nivel de secado configurados no son adecuados para el tipo o la cantidad de carga introducida en la secadora.	Consultar la sección programas y opciones para encontrar el programa y las opciones más adecuados para la carga.
	La ropa está demasiado mojada.	Efectuar un ciclo de lavado con revoluciones de centrifugado más elevadas para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
	La secadora podría estar sobrecargada.	Consultar la sección programas para verificar la carga máxima para cada programa.
	Temperatura ambiente.	El secado puede llevar más tiempo si la temperatura ambiente se sale del rango de 14–30°C.
El programa no ha terminado.	Podría haberse producido una interrupción de corriente.	En caso de interrupción de la corriente eléctrica es necesario apretar la tecla Inicio/Pausa para volver a poner en marcha el ciclo.

Indicadores encendidos o intermitentes

Depósito de agua	El depósito está lleno.	Vaciar el depósito. Consultar la sección cuidados y mantenimiento.
Filtro de la puerta	Anomalía en el flujo de aire necesario para el funcionamiento de la máquina.	Limpiar el filtro de la puerta y controlar que la rejilla de la toma de aire esté libre. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría sufrir daños. Consultar la sección cuidados y mantenimiento.
Filtro inferior*	El filtro inferior tiene que ser limpiado.	Efectuar la limpieza del filtro inferior. Consultar la sección cuidados y mantenimiento.
DEMO El ciclo dura pocos minutos.	La secadora está en modalidad DEMO. El indicador DEMO está encendido.	Quitar la modalidad Demo. Realizar las siguientes acciones una después de la otra sin pausa. Encender y apagar la máquina. Apretar la tecla Inicio/Pausa hasta escuchar una señal acústica. Volver a encender la máquina. El indicador "DEMO" parpadeará y después se apaga.

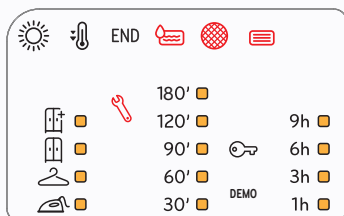

La presencia del símbolo de la llave inglesa señala una anomalía. Realizar los procedimientos descritos.
Apagar la secadora y desconectarla de la red eléctrica. Abrir inmediatamente la puerta y extraer la ropa para que el calor pueda disiparse. Esperar aproximadamente una hora. Volver a conectar la secadora a la red eléctrica, cargar la ropa y volver a poner en marcha el ciclo de secado.
Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia y comunicar las luces que parpadean, partiendo desde abajo en la columna izquierda.
Ej.
Primera columna a la izquierda, LEDs n. 1 y 3 encendidos.
Columna central, LED n. 1 encendido.

*Nota: algunos modelos se limpian solos; no dotados de filtro inferior, consultar la sección cuidados y mantenimiento.



Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar, así como pedir piezas de repuesto, mediante alguna de las siguientes formas:

- Visitando nuestra página web **docs.indesit.eu** y **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

