

KONTROLLPANEL

TILLAGNINGSKNAPP

Använd för att välja tillagningsfunktion och välj matklass.

DIGITAL DISPLAY

Displayen har en 24-timmars klocka och indikatorsymboler.

TILLAGNING-/UPPVÄRMNINGSKNAPP

Använd för att ställa in önskad mikrāvpgseffekt.

GRILLKNAPP

Används för att välja grillfunktion.

CRISPKNAPP


Används för att välja crispfunktion.

STOPPKNAPP GLASPLATTA

Använd för att stoppa glasplattan. Denna funktion kan endast användas vid tillagning med mikrāvågfunktionerna. Knappen fungera inte med andra funktioner.

STOPPKNAPP

Används för att ändra klockan om den trycks in och hålls kvar i 3 sek, avbryter tillagningsprocessen och för att stänga av mikrāvågsgugnen eller återställa någon av ugnens funktioner.

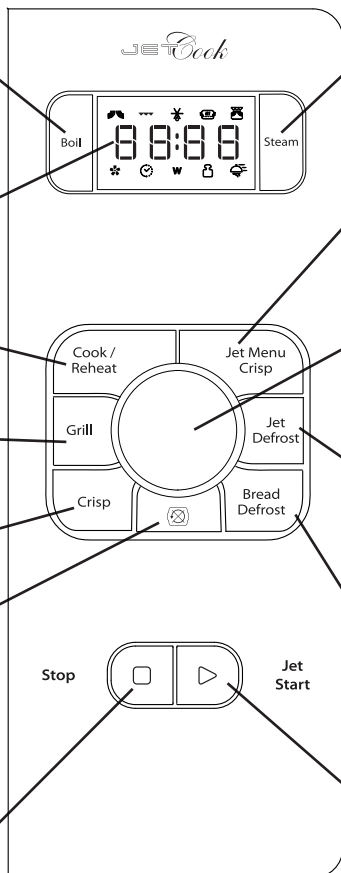

ÅNGKNAPP

Används för att välja ångfunktion och välj matklass.

SNABBMENYKRISPKNAPPEN

Används för att välja snabbmenykrispsfunktionen och matklass.

INSTÄLLNINGSRATT

Används för att ställa in parametrar på displayen.

JET DEFROST KNAPP

Används för att välja snabbupptiningsfunktion och välja typ av mat som skall tinas.

BREAD DEFROST KNAPP

Används för att välja brödupptiningsfunktion.

JET START KNAPP

Används för att starta tillagningsprocessen eller aktivera snabbstartfunktionen.

KLOCKA

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in i klockinställningsläget.

DET ÄR ALLTID MÖJLIGT att ställa in klockan genom att trycka på stoppknappen i 3 sekunder när produkten är i standbyläge.

- 1 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in timmarna.
- 2 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN. (De två högra siffrorna (minuter) blinkar).
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuterna.
- 4 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och i drift.

NOTERA: Om du under inställningen trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta inställningen och gå in i standby-läge. Om aktuell klockinställning inte fullföljs innan klockinställningsläget tidsutlöses (en minut) kommer den att gå in i standby-läge.

BARNLÅS

DET ÄR EN SÄKERHETSFUNCTION FÖR ATT FÖRHINDRA ATT BARN AKTIVERAR MIKROVÅGSGUGNEN.

Denna funktion låser panelen och för att låsa upp krävs att användaren öppna och stänger luckan.



FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" i teckenfönstret.

JET START

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrāvågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. ~~Varje tryck ökar~~ tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

TILLAGNINGEN KAN PAUSAS för att kontrollera, vända eller röra om i maten genom att luckan öppnas. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNSLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.



OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

NOTERA: När tillagningen avslutats förblir ugnslampan, fläkten och glasplattan aktiv innan STOPP-knappen trycks in.

EN LJUDSIGNAL HÖRS en gång i minuten i 10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.



TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 TRYCK PÅ TILLAGNINGS-/UPPVÄRMNINGSKNAPPEN upprepade gånger för att ställa in effekten.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.



NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:

Tiden kan enkelt ökas med steg om 30 sekunder genom att trycka på snabbstartknappen. Varje tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att vrida på inställningsratten för att öka eller minska tiden efter att funktionen har startat.

ENDAST MIKROVÅGOR	
STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (950 W)	UPPVÄRMNING av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	TILLAGNING AV rätter som det inte går att röra i.
500 W	MER försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDA stuvningar, smälta smör.
160 W	UPPTINING.
90 W	MJUKGÖRING av smör, ost och glass.

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2100 W
SÄKRING	10 A (UK 13 A)
MIKROVÅGSEFFEKT	950 W
GRILL	1050 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	333 x 548 x 461
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	225 x 353 x 340

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg. PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 TRYCK PÅ JET DEFROSTKNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass. (se tabell)
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN REMOVE för att ställa in vikten hos maten.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.



HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN ugnen och upmanar dig att vända maten.

- 1 Öppna luckan.
- 2 Vänd maten.
- 3 Stäng luckan och starta om genom att trycka på snabbstartknappen.

NOTERA: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

TIPS FÖR FRYST MAT:

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN djupfryst (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR KALLARE än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.

MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1 KÖTT	100G - 2KG	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
2 FÄGEL	100G - 2,5KG	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3 FISK	100G - 1,5KG	Hel, i skivor eller filéer.
4 GRÖNSAKER	100G - 1,5KG	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5 BRÖD	100G - 1KG	Limpa, bullar, kuvertbröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

GRILL KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel och bakad potatis.

- 1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ TILLAGNINGS-/UPPVÄRMNINGSKNAPPEN upprepade gånger för att ställa in effekten.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN REMOVE för att ställa in tillagningstiden.
- 4 TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN).



UNDER TILLAGNINGEN kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen. Den maximala mikrovågseffekten är begränsad till en fabriksinställd nivå.

DU KAN STÄNGA AV mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.

i KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

i ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.


- 1 TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN KNOB för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.



NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisppannan.

På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.




KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på glasplattan.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värme-känsliga underlag.

UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER det särskilda crisphandtaget som medföljer för att ta bort crisppannan.



ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.


BRÖDUPPTINING

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma upptinat bröd. Brödtiningsfunktionen bör endast användas om nettovikten är mellan 50 g och 650 g.

- 1 PLACERA DEN TOMMA CRISPPANNAN i mikrovågsugnen. Tryck på Brödtiningsknappen.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN. När temperaturen uppnåtts informerar ett meddelande dig att du kan sätta in brödet.
- 4 TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN).



ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER det särskilda crisphandtaget som medföljer för att ta bort crisppannan.



DET FINNS ETT FÖRVÄRMNINGSTEG innan tillagningen startar.

Under förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT (förvärmning) alternerande.

OM LUCKAN INTE ÖPPNAS när ugnen uppmanar dig att "Add food" ("Lägga in livsmedel") (inom 2 minuter) kommer ugnen att stoppa och gå till standbyläge.



JET MENU CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga olika typer av fryst mat.

UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT välja tillagningsmetod, tid och den effekt som behövs.

- 1 TRYCK PÅ JET MENU CRISP KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklassen. (se tabell)
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT ställa in matens vikt.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

- Öppna luckan.
- Lägg till, rör i eller vänd på maten.
- Stäng luckan och starta om genom att trycka på snabbstartknappen.



VISSA MATKLASSER KRÄVER att maten läggs till eller rörs i under tillagningen. I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

NOTERA: I statusen "lägg till mat" om dörren inte öppnas (inom 2 minuter) stoppas ugnen och går in i "standby-läge". I statusen "vänd på maten"/"rör i maten" kommer den att fortsätta tillagningen om inte luckan öppnas inom 2 minuter.

	MATKLASS	REKOMMENDERAD MÄNGD	TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA	UNDER TILLAGNING
1	KYCKLINGVINGAR/ KYCKLINGBITAR	250G - 500G	Använd crisptallriken	Vänd maten
2	POMMES FRITES	250G - 500G	Använd crisptallriken	Rör i maten
3	PIZZA	250G - 750G	Använd crisptallriken	
4	QUICHE	250G - 600G	Använd crisptallriken	
5	PANERAD FISK/ FISKPINNAR	250G - 500G	Sätt in den tomma crisptallriken. Lägg till mat när "add food" (lägg till mat) visas.	Vänd maten
6	CORDON BLEU/ KYCKLINGKOTLETTER	100 G-400 G (I STEG OM 100G)	Sätt in den tomma crisptallriken. Lägg till mat när "add food" (lägg till mat) visas.	Vänd maten

OM MATEN INTE FINNS MED I DENNA TABELL och om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor".

NOTERA: En mindre mängd med olja eller smör kan läggas på crisptallriken under förvärmningen.

GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

- 1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.




UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att vrida på inställningsratten.

TILLAGA

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT KOKA RIS OCH PASTA.

ANVÄND ALLTID tillagnings- och ångtillbehöret för denna funktion, (endast skålen), och följ angivelserna som beskrivs nedan; graderingen på tillbehöret hjälper dig att dosera rätt mängd vatten.



MATKLASS	LIVSMEDEL	PORTIONER	MÄNGD	VATTENNIVÅ
1	RIS (RICE)		100G	1
			200G	2
			300G	3
			400G	4
2	PASTA (PASTA)		70G	1
			140G	2
			210G	3

ANVÄND ALLTID KORT PASTA om i området 10-12 minuters tillagningstid).

FÖLJ PROCESSEN NEDAN (exempel för pasta):

A) Pastans vikt	B) Placera pastan i skålen; lägg till salt	C) Häll i vatten upp till markeringen	D) Täck med ett lock och sätt in i ugnen
FÖLJ ALLTID portionsmängden i tabellen ovan.		ANVÄND rumstempererat vatten.	

E) Ställ in funktionen på kontrollpanelen

- TRYCK PÅ TILLAGNINGSKNAPPEN för att välja funktionen.
- TRYCK PÅ TILLAGNINGSKNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass (1 = ris, 2 = pasta).
- VID PÅ RATTEN FÖR ATT VÄLJA PORTIONSNUMRET (L1 = 1 portion, L2 = 2 portioner...).
- TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN).



ÅNGA

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR mat som grönsaker och fisk.

ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE tillagnings- och ångtillbehöret när denna funktion används.


ÅNGTILLBEHÖR




MATKLASS	LIVSMEDEL	MÄNGD	FÖRSLAG
1	POTATIS/ROTSAKER	150G - 500G	ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK. Skär grönsakerna i jämna bitar.
2	MJUKA GRÖNSAKER	150G - 500G	Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
3	FRYSTA GRÖNSAKER	150G - 500G	EFTER TILLAGNINGEN låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
4	FISKFILÉER	150G - 500G	FÖRDELA FISKFILÉERNA jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

SVAR: Häll på vatten


upp till markerad ångvattennivå i skålen.

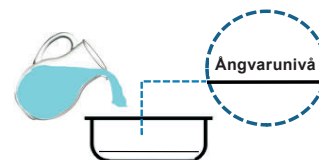

B: Sätt in gallret och lägg in maten.



C: Täck med ett lock och sätt in i ugnen.

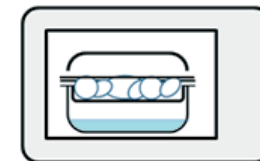

D: Ställ in funktionen på kontrollpanelen

- TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN för att välja funktionen.
- TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass (1 = Potatis, 2 = mjuka grönsaker...).
- VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN KNOB för att ställa in vikten hos maten.
- TRYCK PÅ JET START (SNABBSTARTKNAPPEN).



TILLAGNINGS- OCH ÅNGTILLBEHÖRET är skapat för att endast användas med mikrovågsugnar!

ANVÄNDNING AV ÅNGTILLBEHÖRET i någon annan funktion kan skador uppstå.

SE ALLTID TILL ATT glasplattan kan rotera fritt innan ugnen startas.

PLACERA ALLTID remove tillagnings- och ångtillbehöret på glasplattan.

