

Obsah

BEZPEČNOSŤ CHLADNIČKY	337
Požiadavky na umiestnenie	337
Požiadavky na elektrické zapojenie	338
INŠTALAČNÉ POKYNY.....	340
Začíname	340
Chladničku vybalte.....	340
Odmontovanie a opäťovná montáž dverí chladničky.....	341
Odmontovanie a opäťovná montáž dverí mrazničky/flexibilnej mrazničky	343
Vyrovanie chladničky do vodorovnej polohy.....	343
Použitie ovládačov	345
Doplnkové funkcie.....	346
Osvetlenie chladničky	346
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY	347
Otvorenie a zatvorenie dverí.....	347
Skladovanie potravín.....	347
POLICE, ZÁSOBNÍKY A ZÁSUVKY	348
Skladovacie oddelenia v mrazničke.....	349
Odkazy na zvuky.....	349
Príslušenstvo.....	349
STAROSTLIVOSŤ O CHLADNIČKU	350
Čistenie	350
Svetlá	351
Dovolenka a opatrenia pri stiahovaní	351
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	352
POPREDAJNÝ SERVIS	355

Aby ste mohli získať kompletnejšie služby a pomoc, zaregistrujte svoj spotrebič na webovej stránke www.whirlpool.eu/register.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA, KTORÉ SI MUSÍTE PREČÍTAŤ A DODRŽIAVAT

Pred používaním spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Majte ich poruke, aby ste ich mohli použiť aj v budúcnosti. V návode aj na samotnom spotrebiči sú dôležité bezpečnostné varovania, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poruchy spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov, nevhodným použitím spotrebiča alebo nesprávnym nastavením ovládačov.

⚠ Nedovoľte, aby sa malé deti (0 - 3 roky) priblížili k spotrebiču. Malým deťom (3 – 8 roky) nedovoľte, aby sa priblížili k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom. Deti vo veku nad 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a poznatkov môžu tento spotrebič používať, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili riziká spojené s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani údržbu spotrebiča.

Deti od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vynímať potraviny do / z chladničky.

POVOLENÉ POUŽIVANIE

⚠ POZOR: Spotrebič sa nesmie uvádzať do prevádzky prostredníctvom externého spínača, ako sú časomery alebo samostatné diaľkovo ovládané systémy.

⚠ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a na podobné použitie, ako napríklad: kuchynky pre pracovníkov v obchodoch, v administratívnych budovách a na iných pracoviskách, v zariadeniach vidieckej turistiky, pre hostov v hoteloch, moteloch, v ubytovniach, v zariadeniach bed & breakfast a v iných obytných budovách.

⚠ Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

⚠ Žiarovka, ktorá sa používa v spotrebiči, je určená iba pre spotrebiče v domácnosti a nie je vhodná na bežné osvetlenie miestnosti v domácnosti (norma ES 244/2009).

⚠ Spotrebič je navrhnutý na prevádzku v miestnostiach, kde teplota prostredia dosahuje nasledujúce rozsahy, v súlade s klimatickou triedou uvedenou na výrobnom štítku. Dlhodobé pôsobenie teplôt mimo špecifikovaného rozsahu môže nepriaznivo ovplyvniť fungovanie spotrebiča.

Klimatická trieda prostr. T. (°C)

SN: 10 až 32 °C; N: 16 až 32 °C

ST: 16 až 38 °C; T: 16 až 43 °C

⚠ Tento spotrebič neobsahuje CFC. Okruh chladiva obsahuje R600a (HČ). Spotrebič s izobutánom (R600a): izobután je prírodný plyn, ktorý nemá nepriaznivé účinky na životné prostredie, ale je horľavý. Preto sa uistite, že rúrky okruhu chladiva nie sú poškodené, predovšetkým pri jeho vyprázdrovaní.

⚠ VÝSTRAHA: Nepoškodzuje rúrky okruhu chladiva spotrebiča.

⚠ VÝSTRAHA: Vetracie otvory na plášti spotrebiča alebo v štruktúre na zabudovanie spotrebiča nikdy nezakrývajte.

⚠ VÝSTRAHA: Na urýchlenie odmrazenia spotrebiča nepoužívajte mechanické nástroje, elektrické zariadenia ani chemikálie, pokiaľ ich neodporučil výrobca spotrebiča.

⚠ VÝSTRAHA: Vnútri jednotlivých oddelení spotrebiča nepoužívajte ani do nich nevkladajte žiadne elektrické zariadenia, pokiaľ ich použitie výslovne neodporučil výrobca spotrebiča.

⚠ VÝSTRAHA: Výrobníky ľadu a/alebo vydávače vody, ktoré nie sú zapojené priamo do vodovodnej siete, sa musia plniť iba pitnou vodou.

⚠ VÝSTRAHA: Automatické výrobníky ľadu a/alebo vydávače vody sa musia pripojiť k prívodu vody, ktorý privádzia iba pitnú vodu s tlakom v rozsahu 0,14 až 1 MPa (1,4 až 10 bar).

⚠ VÝSTRAHA: Používajte nové súpravý hadič dodávané so spotrebičom a staré súpravý hadič bý sa nemali opakovane používať.

⚠ V spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad tlakové nádobky s horľavou náplňou.

⚠ Nepožívajte obsah (netoxickej) ľadových zásobníkov (dodávajú sa s niektorými modelmi). Nejedzte ľadové kocky ani nanuky ihneď po ich vybratí z mrazničky, pretože môžu spôsobiť omrzliny.

⚠ Pri výrobkoch navrhnutých na použitie so vzduchovým filtrom vnútri krytu prístupného ventilátora musí byť počas prevádzky chladničky filter vždy namontovaný na svojom mieste.

⚠ V mrazničke nikdy neskladujte sklenené nádoby s kvapalinami, pretože nádoby by mohli prasknúť. Nezakrývajte ventilátor (ak je súčasťou modelu) potravinami. Po vložení potravín skontrolujte, či sa dvere oddelení správne zatvárajú, skontrolujte predovšetkým dvere mrazničky.

⚠ Poškodené tesnenia musíte čo najskôr vymeniť.

⚠ Priestor chladničky používajte iba na skladovanie čerstvých potravín a mraziaci priestor používajte iba na skladovanie mrazených potravín, zmrazovanie čerstvých potravín a prípravu ľadových kociek.

⚠ Vývarujte sa priameho kontaktu medzi čerstvými potravinami a potravinami, ktoré sú už zmrazené. Na optimalizáciu rýchlosťi mrazenia sa dajú zásuvký výbrat a jedlo sa môže umiestniť priamo na spodnú alebo hornú časť priečadky.

⚠ Vyhýbajte sa skladovaniu nezabalených potravín tak, že budú v priamom kontakte s povrchom čerstvých potravín alebo vnútornými povrchmi chladničky alebo mrazničky. Spotrebiče môžu mať k dispozícii špeciálne oddelenia (oddelenie na čerstvé potraviny, zásuvka s nulovou teplotou a pod.). Pokiaľ nebudú v príručke konkrétneho výrobku uvedené iné pokyny, môžete špeciálne oddelenia vybrať, príčom si spotrebič zachová rovnocenný výkon a účinnosť.

⚠ **Výstraha:** Riziko požiaru/horľavých materiálov Nižšie sú uvedené najvhodnejšie priezradky v spotrebiči na skladovanie špecifických typov potravín vzhľadom na rôzne teploty v rôznych priezradkách v spotrebiči:
- Chladiaci priestor: Uchovávanie tropického ovocia, konzerv, nápojov, vajec, omáčiek, nakladanej zeleniny, masla, džemu, syru, mlieka, mliečnych výrobkov, jogurtu. Takisto tu môžete uchovávať studené nárezy, dezerty, mäso a ryby, torty typu cheesecake, čerstvo uvarené cestoviny, smotanu, puding a smotanový syr.
Zásuvka na ovocie a zeleninu na dne chladničky: Uchovávať zeleninu a ovocie (okrem tropického ovocia). Chladiaci priestor: V najchladnejšej zásuvke uchovávajte iba mäso a ryby

- Mraziaci priestor:
je vhodný na zmrazovanie potravín z teploty okolia a na skladovanie mrazených potravín, keďže v celom priestore je rovnaká teplota. Kúpené mrazené potraviny majú na obale vyznačený dátum spotreby. Tento dátum zohľadňuje typ skladovaných potravín, a preto ho treba dodržiavať. Čerstvé potraviny možno skladovať po nasledujúce časové lehoty: 1 - 3 mesiace: syry, mäkkýše, zmrzlina, šunka/klobásy, mlieko, čerstvé tekutiny, 4 mesiace: steaky alebo rebierka (hovädzie, jahňacie, bravčové), 6 mesiacov: maslo alebo margarín, hydina (kuracie, morčacie), 8 - 12 mesiacov: ovocie (okrem citrusov), pečené mäso (bifteky, bravčové, jahňacie), zelenina. Please store foodstuffs according to above paragraphs for best preservation over the longest period, to avoid food waste. Dátum spotreby na balení potravín treba dodržať. Aby ste sa vyhli kontaminácii potravín, dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Otvorenie dvierok na dlhší čas môže spôsobiť podstatný nárast teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrhy, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s jedlom a prístupné systémy odvádzania vody.
- Nádržky na vodu očistite, ak sa posledných 48 hodín nepoužívali, prepláchnite vodný systém napojený na prívod vody, ak sa voda nevypúšťala počas posledných 5 dní.
- Surové mäso a ryby uchovávajte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neprišlo do kontaktu s inými potravinami, ani aby z nich nekvapkala šťava na iné potraviny.

V konvertibilnom priestore by malo byť úložisko nasledujúce:

+10 °C: uložiť biele víno

+4 °C: skladovanie zeleniny a ovocia (s výnimkou tropického ovocia)

0 °C: iba skladovanie mäsa a rýb

Všetky body nastavenia pod nulou: skladovanie mrazených potravín, tak ako v mrazničke

- Priezradky na mrazené potraviny označené dvoma hviezdičkami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a ľadových kociek.

- Nezmrazujte čerstvé potraviny v priezradkách označených jednou, dvoma alebo troma hviezdičkami.

- Ak chladnička zostane prázdna dlhšiu dobu, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo vzniku plesní v spotrebiči.

INŠTALÁCIA

⚠ Pri manipulácii a inštalácii spotrebiča musia spolupracovať dve osoby alebo viac osôb, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri vybalovaní a inštalácii používajte ochranné rukavice, hrozí nebezpečenstvo porezania.

⚠ Inštaláciu, vodovodnú (ak je to vhodné pre model spotrebiča) a elektrickú prípojku, ako aj opravy smie vykonávať výhradne kvalifikovaný technik. Žiadny diel spotrebiča neopravujte ani nevymieňajte, pokialto nie je výslovne uvedené v príručke pre používateľa. Nedovolte detom, aby sa priblížili k miestu inštalácie.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. Ak by sa vyskytli nejaké problémy, kontaktujte predajcu alebo najbližšie servisné stredisko. Po inštalácii spotrebiča musíte obalový materiál (plast, diely s polystyrénu a pod.) uskladniť mimo dosahu detí, ináč bude hroziť nebezpečenstvo udusenia. Spotrebič musíte pred inštaláciou odpojiť od elektrického napájania, ináč bude hroziť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby sa nepoškodil elektrický napájací kábel, ináč bude hroziť nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.

⚠ Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili dlážku (napr. parkety). Spotrebič nainštalujte na dlážku alebo na podstavec, ktorý udrží jeho hmotnosť a na mieste vhodnom pre veľkosť a použitie spotrebiča. Uistite sa, že spotrebič nie je blízko zdroja tepla a že štyri nožičky stoja stabilne a pevne na dlážke. Podľa potreby ich nastavte a liehovou vodováhou skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe. Pred zapnutím spotrebiča počkajte aspoň dve hodiny, aby sa zaistila plná účinnosť chladiaceho okruhu.

⚠ **VÝSTRAHA:** Po umiestnení spotrebiča sa uistite, že napájací elektrický kábel nie je stlačený alebo poškodený.

⚠ VÝSTRAHA: Aby ste zabránili nebezpečenstvu v dôsledku nestability, musíte spotrebič umiestniť a upevniť podľa pokynov výrobcu. Chladnička sa nesmie umiestniť tak, aby boli kovové rúry plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné rúrky, prípadne elektrické vedenie v kontakte so zadnou stenou chladničky (cievka kondenzátora).

⚠ Aby sa zaistila správna ventilácia, nechajte na oboch stranach aj nad spotrebičom dostatočný voľný priestor. Vzdialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča a múrom za ním by mala byť 50 mm, aby sa zabránilo prístupu k horúcim povrchom. Zmenšenie tohto priestoru bude znamenať zvýšenie spotreby energie spotrebiča.

⚠ Pokiaľ by bolo nevyhnutné vymeniť dvere, kontaktujte servisné stredisko.

⚠ V bode spojenia medzi prívodom vody a príslušenstvom alebo zariadením musí byť namontovaný „schválený“ jediný spätný ventil alebo nejaké iné, menej účinné zariadenie na predchádzanie spätného toku, ktoré poskytuje ochranu proti spätnému toku aspoň pre kategóriu tekutín 2.“

VAROVANIA SÚVISIACE S ELEKTRICKYM ZAPOJENÍM

⚠ Spotrebič sa bude musieť dať odpojiť od elektrického napájania vytiahnutím prístupnej zástrčky alebo pomocou viacpolového spínača nainštalovaného medzi elektrickou zásuvkou a spotrebičom, v súlade s požiadavkami predpisov o elektrickom zapojení. Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s platnými vnútrostátnymi bezpečnostnými normami.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie elektrické káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii nesmú byť elektrické komponenty pre používateľa prístupné. Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré alebo bosé nohy. Spotrebič nezapínajte, ak je poškodený jeho elektrický napájací kábel alebo zástrčka, ak nefunguje správne alebo ak je poškodený alebo spadol.

⚠ Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť za rovnaký u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u podobne kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

⚠ VÝSTRAHA: Neklaďte prenosné rozdvojky ani prenosné napájacie zdroje za zadnú stenu spotrebiča.

CISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ VÝSTRAHA: Pred začiatkom údržby musíte spotrebič vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

⚠ Na čistenie plastových dielov, vnútorných plôch a tesnenia nepoužívajte abrazívne ani žieravé čističe, ako sú spreje na okná, čistiace prášky, horľavé tekutiny, čistiace vosky, koncentrované detergenty, bielidlá alebo čistiace prípravy s obsahom ropných produktov. Nepoužívajte papierové utierky, drôtenky ani iné drsné čistiace nástroje.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIALOV

Obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 %, ako to potvrzuje symbol recyklácie .

Rôzne časti obalu preto musíte zlikvidovať zodpovedne a v plnom súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znova využiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s požiadavkami miestnych predpisov o likvidácii odpadov. Ďalšie informácie o zneškodnení, zhodnotení a recyklácii domácich elektrických spotrebičov získate na miestnom úrade, v stredisku na zber odpadu z elektrických zariadení alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabráňte negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii indikuje, že so spotrebičom sa nesmie zaobchádať ako s komunálnym odpadom, ale že sa musí odovzdať v príslušnom zbernom stredisku, aby bola zaistená správna recyklácia elektrických a elektronických zariadení.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Spotrebič nainštalujte v suchej, dobre vetranej miestnosti, ďaleko od zdrojov tepla (napr. radiátor, sporák a pod.) a na mieste, kde nebude vystavený priamym slnečným lúčom. Podľa potreby použite izolačný panel.

Na zaistenie správnej ventilácie dodržte nasledujúce inštalačné pokyny. Nedostatočné vetranie na zadnej strane výrobku zvyšuje spotrebu energie a znižuje účinnosť chladenia.

Časté otváranie dverí môže spôsobiť zvýšenie spotreby energie. Interná teplota spotrebiča a spotreba energie môžu byť ovplyvnené aj teplotou prostredia a miestom inštalácie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty zohľadnite uvedené faktory.

Zredukujte otváranie dverí na minimum.

Pri rozmrzovaní mrazených jedál ich vložte do chladničky. Nízka teplota mrazených produktov ochladí potraviny v chladničke. Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlá a nápoje vychladnúť.

Umiestnenie políc v chladničke nemá vplyv na účinnosť využitia energie. Potraviny treba ukladať na police tak, aby sa zaistila správna cirkulácia vzduchu (potraviny by sa nemali vzájomne dotýkať a medzi potravinami a zadnou stenou by mala ostať dostatočná vzdialenosť). Kapacitu skladovacieho priestoru na zmrazené potraviny môžete zväčšiť vybratím košov a, ak je k dispozícii, aj vybratím police Stop Frost.

Neobávajte sa zvukov vychádzajúcich z kompresora, ktoré sú opísané ako normálne zvuky v stručnej príručke spotrebiča.

MRAZENÝ PRIESTOR			
výrobok	Doba skladovania (-12 ° C)	Odporúčaná doba skladovania (-18 ° C)	Doba skladovania (-22 ° C)
Maslo alebo margarín	1 mesiac	6 mesiacov	9 mesiacov
ryby	1 mesiac	1-3 mesiace	6 mesiacov
Ovocie (okrem citrusov) a zelenina	1 mesiac	8-12 mesiacov	12 mesiacov
Mäso-šunková klobása Pečené hovädzie a bravčové mäso Steaky alebo kotlety (hovädzie, jahňacie a bravčové mäso)	1 mesiac	2 mesiace 8-12 mesiacov 4 mesiace	12 mesiacov
Mlieko, čerstvá tekutina, syr, zmrzlina alebo šerbet	1 mesiac	1-3 mesiace	5 mesiacov (neodporúča sa na zmrzlinu)
Hydina (kuracie morčacie mäso)	1 mesiac	5-7 mesiacov	9 mesiacov

NEZMRAZENÝ PRIESTOR			
výrobok	Doba skladovania 0-3 ° C	Doba skladovania (3-6 ° C)	Skladovacia doba 6 - 8 ° C
plechovky, nápoje, vajcia, omáčky, nakladaná zelenina, maslo, džem	3-4 týždne	3-4 týždne	3-4 týždne
Tropické ovocie	Neodporúča sa	2-4 týždne	3-4 týždne
syr, mlieko, mliečne výrobky, deli jedlo, jogurt	2-5 dní	2-5 dní	2-5 dní
Kusy studeného mäsa, zákusky, mäso a ryby a domáce jedlá	3-5 dní	1-2 dni	Neodporúča sa
Skladujte zeleninu a ovocie (s výnimkou tropického ovocia a citrusov)	15 dní	10-12 dní	4-7 dní

Konvertibilná priehradka si pozrite v príslušných pokynoch „MRAZENÝ PRIESTOR“ a „MRAZENÝ PRIESTOR“. Táto tabuľka je vhodná iba pre krajinu Európskej únie. Informácie o modeli je možné získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítek obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na nahliadnutie do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Správna likvidácia starej chladničky

NEBEZPEČENSTVO: Riziko záchytenia detí. Pred vyhodením starej chladničky alebo mrazničky:


- Odmontujte dvere.
- Police nechajte na mieste, aby sa deti nemohli ľahko dostať dovnútra.

!VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusenia

Zo starej chladničky odmontujte dvere.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť smrť alebo poškodenie mozgu.

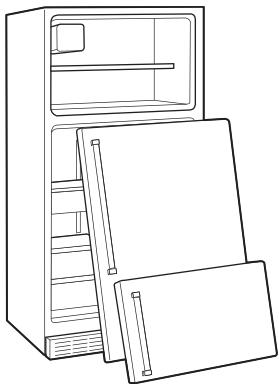

DÔLEŽITÉ: Vždy sa môže stať, že v spotrebici sa môžu náhodou zatvoriť a udusiť deti. Zlikvidované alebo opustené chladničky predstavujú stále nebezpečenstvo, aj keď ich necháte bez dozoru „iba niekoľko dní“. Pri vyhazovaní starej chladničky dodržte nasledujúce pokyny, aby ste sa vyhli nehodám.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť o zneškodňovaní a likvidácii chladív:

Chladničku zlikvidujte v súlade s požiadavkami federálnych a miestnych predpisov. Chladivá musí z okruhu vypustiť poverený odborník na prácu s chladiacimi médiami predpísanými postupmi.

BEZPEČNOSŤ CHLADNIČKY

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb je veľmi dôležitá.

V tejto príručke a na svojom spotrebiči nájdete veľa dôležitých bezpečnostných výstrah. Výstrahy si prečítajte a všetky ich dodržiavajte.



Toto je výstražný bezpečnostný symbol.

Upozorňuje vás na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenia vám alebo iným osobám.

Všetky bezpečnostné výstrahy bude sprevádzať výstražný bezpečnostný symbol a slovo „NEBEZPEČENSTVO“ alebo „VAROVANIE“.

Význam uvedených slov:

! NEBEZPEČENSTVO

Ak pokyny nedodržíte okamžite, môže to spôsobiť smrteľný alebo vážny úraz.

! VAROVANIE

Ak nedodržíte pokyny, môže to spôsobiť smrteľný alebo vážny úraz.

Všetky bezpečnostné výstrahy vás upozornia na potenciálne nebezpečenstvo, odporučia spôsob ako znížiť riziko zranenia a poučia vás o tom, čo by sa mohlo stať, ak pokyny nedodržíte.

! VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusenia

Zo starej chladničky odmontujte dvere.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť smrť alebo poškodenie mozgu.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Deti, ktoré ostali zatvorené a udusené v spotrebiči nie sú problémom minulosti. Zlikvidované alebo opustené chladničky predstavujú nadalej nebezpečenstvo, aj keď ich necháte bez dozoru „iba niekoľko dní“. Pri vyhadzovaní svojej starej chladničky dodržte nasledujúce pokyny, aby ste sa vyhli nehodám.

! VAROVANIE

Ohrozenie nadmernou hmotnosťou spotrebiča

Pri premiestňovaní a inštalácii chladničky musia spolupracovať dve osoby alebo viac osôb.

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť zranenie chrbta alebo iné zranenie.

Požiadavky na umiestnenie

! VAROVANIE



Nebezpečenstvo výbuchu

Horľavé a prchavé materiály, ako benzín, nenechávajte v blízkosti chladničky.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, výbuch alebo požiar.

Požiadavky na elektrické zapojenie

!VAROVANIE



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnej zásuvky.

Neodstraňujte kolík uzemnenia.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Inštaláciu a elektrické zapojenie musí urobiť kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a podľa platných miestnych bezpečnostných predpisov.

- Chladnička je navrhnutá, aby bola napájaná zo samostatného okruhu elektrickej siete s napäťom 220 – 240 Volt, 10 A, 50/60 Hz.
- Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti.
- Spotrebič sa bude musieť dať odpojiť od elektrického napájania vytiahnutím prístupnej zástrčky alebo pomocou dvojpólového spínača nainštalovaného medzi elektrickou zásuvkou a spotrebičom.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo to musí urobiť kvalifikovaný elektrikár, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.


Pred premiestnením svojej chladničky na konečné miesto sa musíte uistiť o správnom elektrickom zapojení:

Odporúčaný spôsob uzemnenia

Vyžaduje sa sieť so striedavým napäťom 220 – 240 Volt, 50 Hz, 220 Volt, 60 Hz alebo 230/240 Volt, 50 Hz, s 10 A poistkou a s uzemnením.



Typ B



Typ E a F



Typ I



Typ M



Typ G

Pre Austráliu a Nový Zéland:

Váš spotrebič bol vyrobený tak, aby splňal všetky austráliske normy a predpisy.

Niekteré poznámky v inštalačných pokynoch sa môžu vzťahovať na požiadavky na elektrické zapojenie v iných krajinách, preto venujte týmto špecifickým poznámkam mimoriadnu pozornosť.

Váš spotrebič musíte zapojiť iba do uzemnej zásuvky so striedavým napäťom 230/240 Volt, 50 Hz s 10 A.

Požiadavky na elektrické zapojenie (iba Veľká Británia a Írsko)

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Táto chladnička musí byť uzemnená.


Výmena poistky

Ak je elektrický napájací kábel chladničky vybavený zástrčkou typu BS1363A s 13 A poistikou, pri výmene poistky v tomto druhu zástrčky sa smie použiť výhradne poistka schválená podľa A.S.T.A., vhodná pre typ BS 1362, pričom treba dodržať nasledujúci postup:

1. Vyberte kryt poistky (A) a poistku (B).
2. Vsaďte náhradnú 13 A poistku do krytu poistky.
3. Poistku aj jej kryt znova vsaďte do zástrčky.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Po výmene poistky musíte kryt poistky znova upevniť na miesto. Ak by sa kryt poistky stratil, zástrčku nesmiete používať, kým znova nenamontujete správny kryt.

Správny náhradný diel je identifikovaný farebnou vložkou alebo „slovom s uvedením farby“ na základnej zástrčke. Náhradné kryty poistky sú k dispozícii v obchode s elektrickým tovarom.

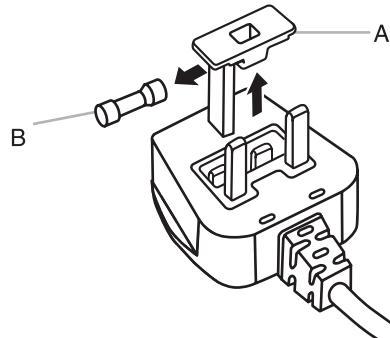

A. Kryt poistky

B. Poistka

Pre Írsku republiku (iba):

Väčšinou platia informácie uvedené pre Veľkú Britániu, ale v tomto prípade sa používa aj tretí typ zástrčky a zásuvky, typ s 2 kolíkmi a uzemnením na boku.

Zásuvka/zástrčka (platí pre obe krajin):

Ak namontovaná zástrčka nie je vhodná pre vašu zásuvku elektrickej siete, kontaktujte servisné stredisko, kde vám poskytnú ďalšie informácie. Nepokúšajte sa vymeniť zástrčku sami.

Tento postup smie urobiť iba kvalifikovaný technik podľa pokynov výrobcu a v súlade s požiadavkami platných bezpečnostných predpisov.

!VAROVANIE



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred odmontovaním dverí odpojte elektrické napájanie.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť alebo zásah elektrickým prúdom.

!VAROVANIE



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnenej zásuvky.

Neodstraňujte kolík uzemnenia.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

1. Zapojte do uzemnenej zásuvky.
2. Znovu namontujte a vložte všetky komponenty spotrebiča a potraviny do zásuviek.

INŠTALAČNÉ POKYNY

Začíname

KONTROLNÝ ZOZNAM PRI INŠTALÁCII

✓ Elektrické napájanie

- Chladničku zapojte do uzemnenej zásuvky.

✓ Dvere

- Ak treba dvere počas inštalácie odstrániť, pozrite si časti „Odstránenie a opäťovné nasadenie dverí chladničky“ a „Odstránenie a opäťovné nasadenie dverí mrazničky“.
- Dvere dokonale tesnia.
- Chladnička je vo vodorovnej polohe. Upravte vyrovnávacie nožičky, aby stále pevne na dlážke.
- Dvere sú v hornej časti zarovnané. (Podľa potreby použite funkciu na zarovnanie dverí).

Chladničku vybalte

Premiestnenie chladničky na miesto inštalácie

Vyžadujte s minimálna šírka dverí v miestnosti 838 mm (33"). Ak je otvor vašich dverí iba 914 mm (36") alebo menej, budeť musieť dvere chladničky, závesy a jej zásuvku odmontovať.


Bez rozdielu na šírku otvoru dverí v miestnosti premiestňujte chladničku cez dvere bokom.

Pri premiestňovaní chladničky:

Vaša chladnička je ľažká. Pri premiestňovaní chladničky kvôli čisteniu alebo oprave zakryte dlážku lepenkou alebo kartónom, aby ste ju nepoškodili. Pri premiestňovaní chladničky ju tiahajte priamo von. Nenakláňajte ju, ani ju nepreklápať z jedného rohu na druhý, aby „kráčala“, mohli by ste tak poškodiť dlážku.

Odstráňte obal

- Pred zapnutím chladničky odstráňte pásku a zvyšky lepidla. Na lepidlo naneste malé množstvo umývacieho prípravku na riad a šúchajte prstami. Poutierajte utierkou navlhčenou teplou vodou a osušte.
- Na odstránenie pásky alebo lepidla nepoužívajte ostré nástroje, nedrhnite ich alkoholom, horlavými tekutinami ani abrazívnymi čistidlami. Tieto produkty môžu poškodiť povrch vašej chladničky.
- Zlikvidujte alebo recyklujte všetky obalové materiály.

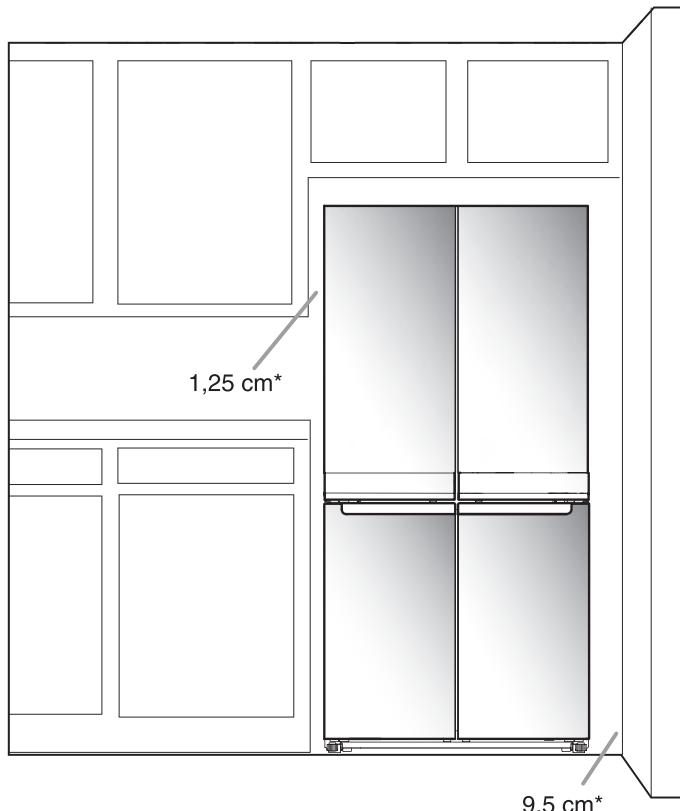

*Pre správnu ventiláciu

Odmontovanie a opäťovná montáž dverí chladničky

POZNÁMKA: Odmerajte si šírku otvoru dverí, aby ste zistili, či na dopravenie chladničky do miestnosti musíte odmontovať jej dvere alebo nie. Ak by bolo nevyhnutné dvere odmontovať, dodržte nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ak bola chladnička už nainštalovaná a teraz ju stahujete mimo domu, pred odmontovaním dverí vypnite ovládač chladničky. Odpojte chladničku od elektrickej siete alebo vypnite elektrické napájanie. Vyberte potraviny a nastaviteľné priečinky z dverí chladničky.

Pred odmontovaním dverí si pripravte potrebné nástroje a prečítajte si všetky pokyny.

POTREBNÉ NÁSTROJE: 6 mm nástrčkový klúč, 5 mm nástrčkový klúč a krízový skrutkovač č. 2.




!VAROVANIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred odmontovaním dverí odpojte elektrické napájanie.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť alebo zásah elektrickým prúdom.

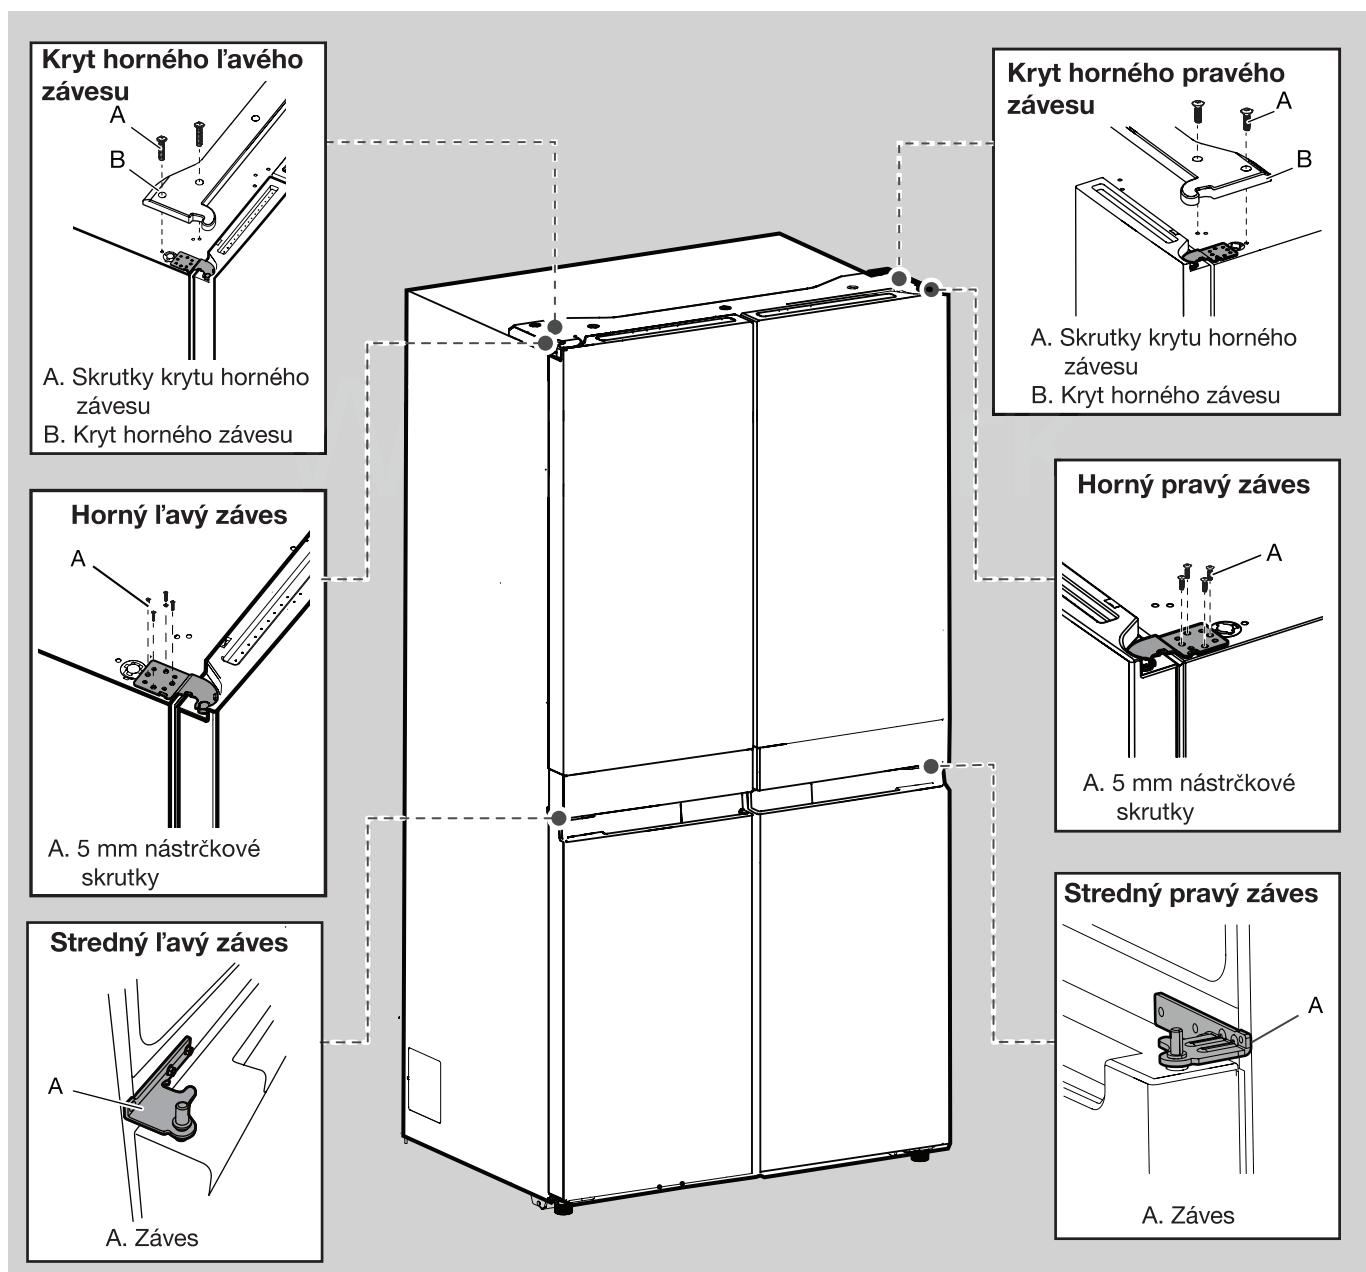


Odmontujte dvere na pravej strane

1. Odpojte chladničku od elektrickej siete alebo vypnite elektrické napájanie.
2. Nechajte dvere chladničky zatvorené, kým nebudešte pripravení na ich zdvihnutie a uvoľnenie od skrine chladničky.

POZNÁMKA: Počas demontáže závesov dvere chladničky podopierajte. Počas práce nedovolte, aby celá váha dverí spočívala iba na magnetoch tesnenia dverí.

3. Krížovým skrutkovačom odmontujte kryt horného závesu.
4. Pomocou 5 mm nástrčkového klúča vyberte štyri skrutky horného závesu a odložte si ich.

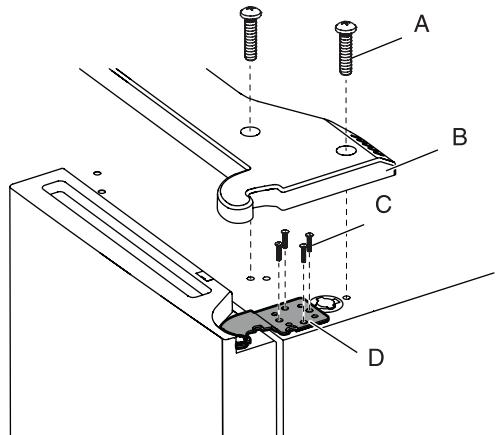


A. Skrutka krytu horného závesu
B. Kryt horného závesu
C. 5 mm nástrčkové skrutky
D. Horný záves

5. Zdvihnite dvere chladničky z čapu stredného závesu. Horný záves sa odpojí spolu s dverami.

Odmontujte dvere na ľavej strane

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Kálové zapojenie rozhrania pre používateľa prechádza závesom ľavých dverí, preto ho musíte odpojiť ešte pred odmontovaním dverí.


1. Krížovým skrutkovačom odmontujte kryt horného závesu.

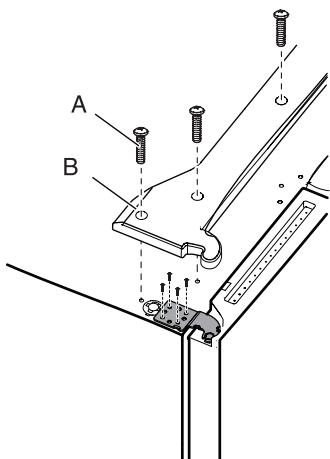

A. Skrutka krytu horného závesu
B. Kryt horného závesu


2. Odpojte dve časti spojky s vodičmi, ktoré sú na vrchu závesu dverí.

■ Uchopte každú stranu spojky s vodičmi. Ľavým palcom zatlačte západku a potiahnite časti spojky od seba.

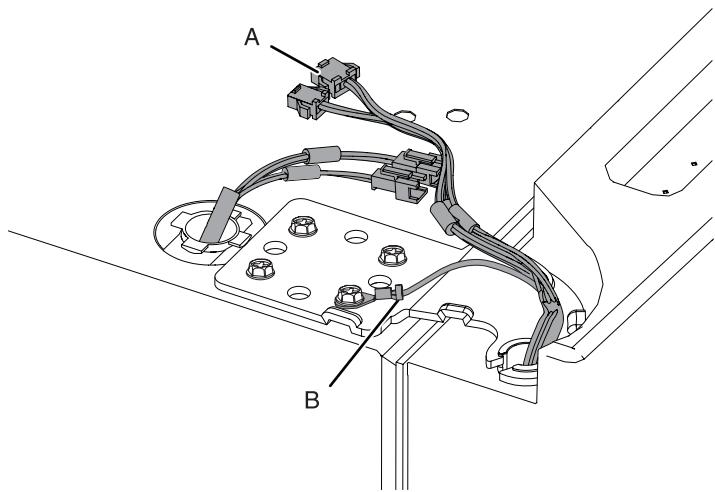

A. Spojka s elektrickými vodičmi
B. Konektor na uzemnenie

3. Pomocou 5 mm nástrčkového klúča odskrutkujte štyri vnútorné skrutky horného závesu a odložte si ich.

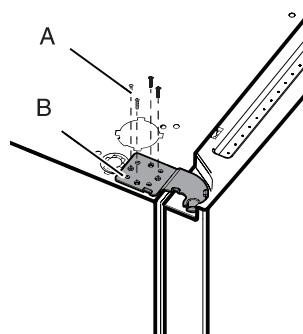

A. 5 mm nástrčkové skrutky
B. Horný záves

POZNÁMKA: Počas demontáže závesov dvere chladničky podopierajte. Počas práce nedovolte, aby celá váha dverí spočívala iba na magnetoch tesnenia dverí.

4. Zdvihnite dvere chladničky z čapu spodného závesu. Horný záves sa odpojí spolu s dverami.

POZNÁMKA: Pri premiestňovaní chladničky cez dvere bude možno nevyhnutné odstrániť spodné závesy a rozmontovať zostavu nožičiek.

■ Ak by to bolo naozaj nevyhnutné, použite na odstránenie stredného závesu 6 mm nástrčkový klúč a krížový skrutkovač č. 2.

Opäťovná montáž dverí na pravej strane

1. Nasadte pravé dvere na čap stredného závesu.
2. Vsuňte čap horného závesu do otvoru na vrchu dverí chladničky.
3. Pomocou 5 mm nástrčkového klúča upevnite záves ku skrinii chladničky. Skrutky neutahujte úplne.

Opäťovná montáž dverí na ľavej strane


1. Nasadte ľavé dvere na čap stredného závesu.
2. Pomocou 5 mm nástrčkového klúča upevnite záves ku skrinii chladničky. Skrutky neutahujte úplne.
3. Znovu zapojte elektrické vodiče.
 - Zatlačením spojte dva diely elektrickej spojky.
 - Zapojte uzemňovací vodič ku skrutke závesu.

Konečné kroky

1. Úplne utiahnite osem 5 mm nástrčkových skrutiek.
2. Namontujte na miesto kryty závesov.


Odmontovanie a opäťovná montáž dverí mrazničky/flexibilnej mrazničky

1. Nechajte dvere mrazničky zatvorené, kým nebudete pripravení na ich zdvihnutie a uvoľnenie od skrine.
POZNÁMKA: Počas demontáže závesov dvere mrazničky podopierajte. Počas práce nedovolte, aby celá váha dverí spočívala iba na magnetoch tesnenia dverí.
 - Pomocou krížového skrutkovača č. 2 a 6 mm nástrčkového klúča odmontujte stredný záves od skrine.

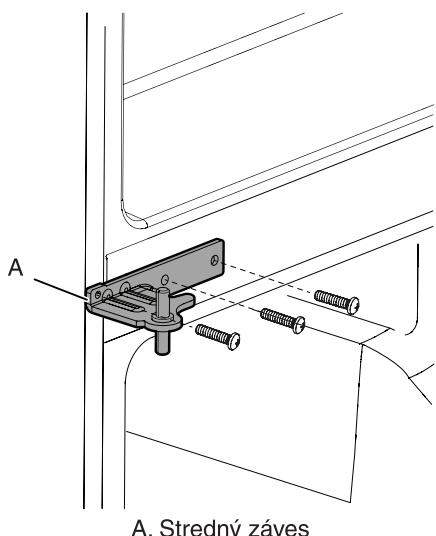

A. Stredný záves


- Zdvihnite dvere mrazničky z čapu spodného závesu.

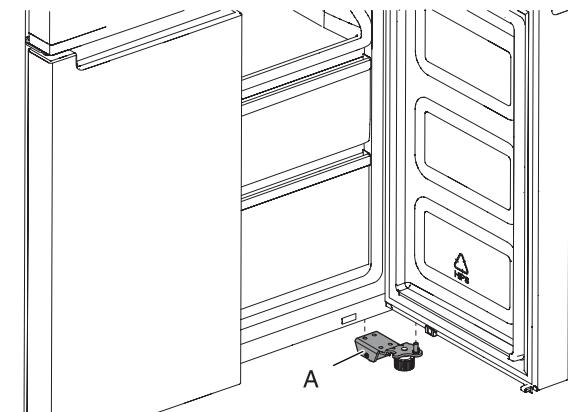

A. Spodný záves

Vyrovnanie chladničky do vodorovnej polohy

1. Premiestnite chladničku na konečné miesto.
2. Rukou otočte blokovacie nožičky. Otočte ich proti smeru hodinových ručičiek, kým sa valčeky nezdvihnú, aby neboli v kontakte s dlážkou a kým nebudú blokovacie nožičky pevne stáť na dlážke. Tým sa zabráni pohybu chladničky pri otvorení dverí.

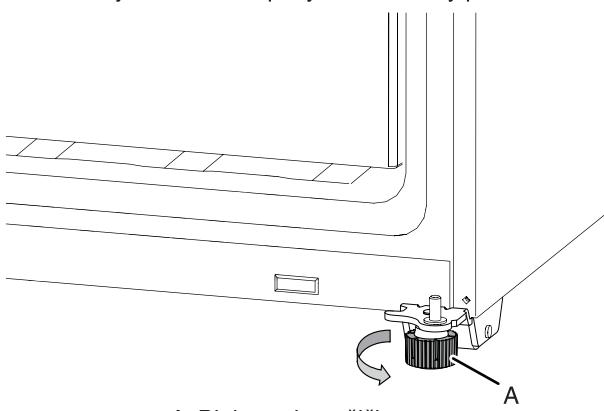


A. Blokovacie nožičky

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ak by boli potrebné ďalšie nastavenia blokovacích nožičiek, musíte otočiť obe blokovacie nožičky rovnako, aby sa zachovala vodorovná úroveň chladničky.


3. Na kontrolu vodorovnej polohy chladničky použite vodováhu a skontrolujte polohu sprava doľava a spredu dozadu.

DIELY A VLASTNOSTI

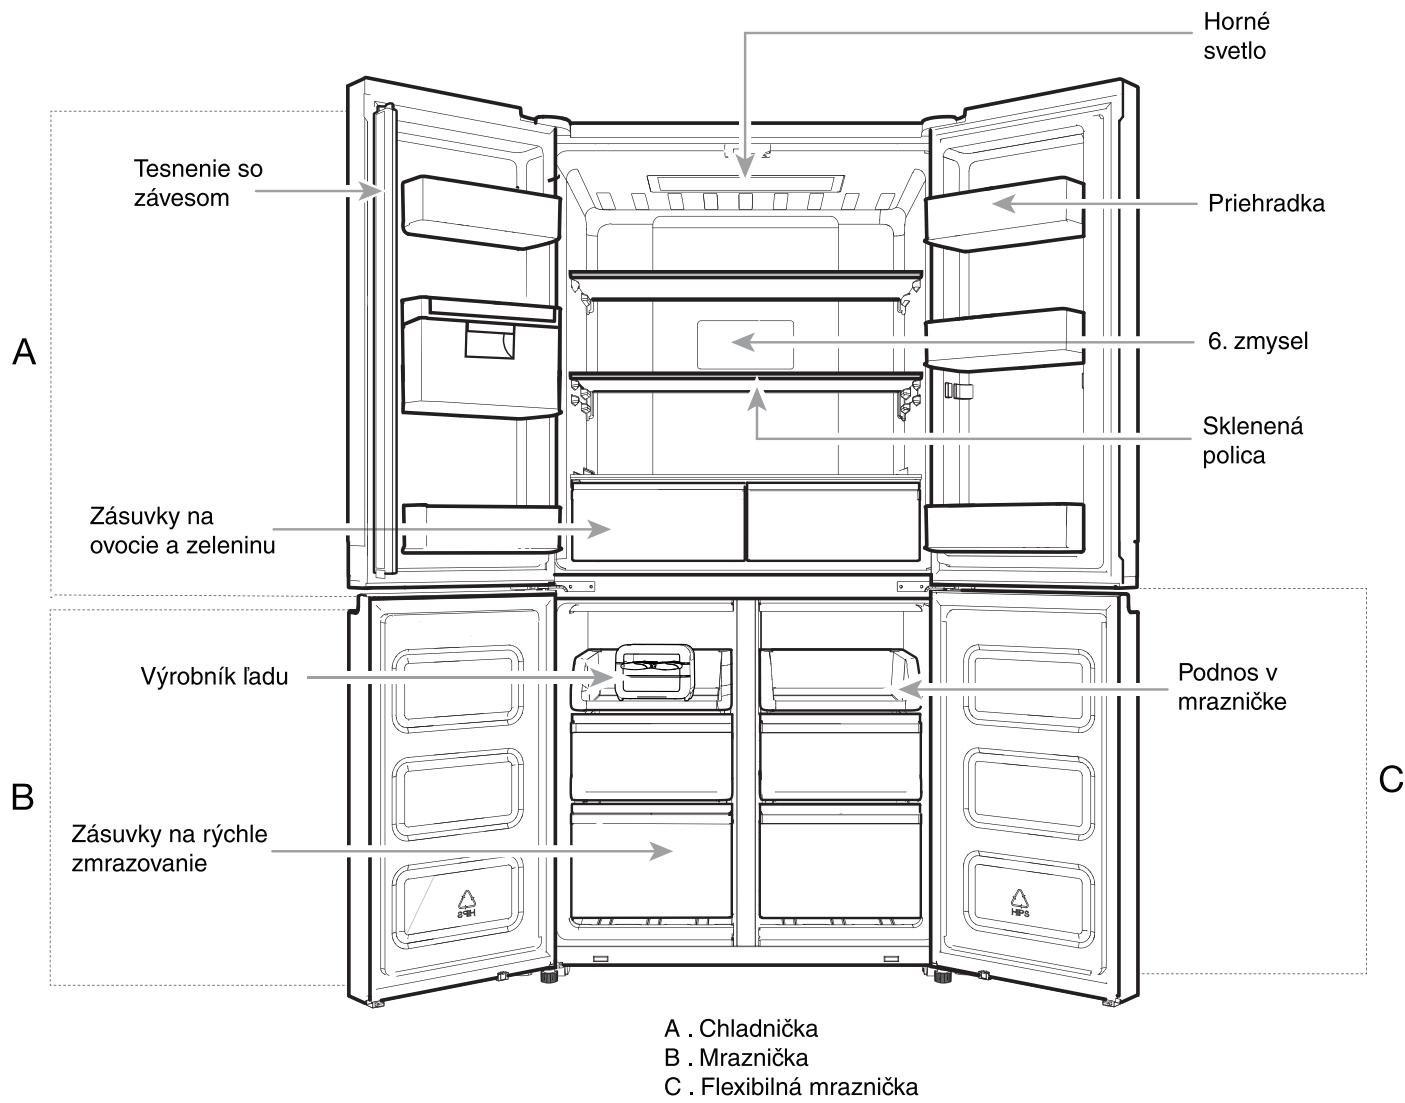

POZNÁMKA K SLUŽBE:

Oddeľovač stredov môžete odstrániť vytiahnutím 3 skrutiek na pravá strana (pozri obrázok nižšie); Oddelte stredový delič oblasti výparníka je možné dosiahnuť pre servis.

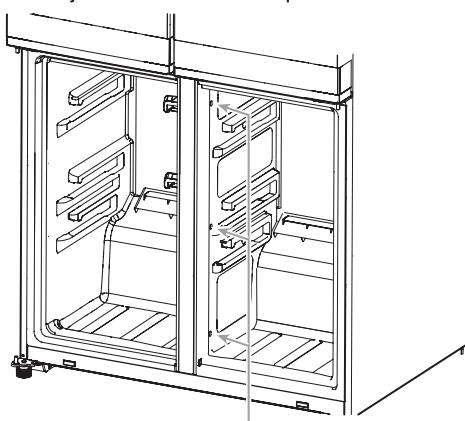

Poloha skrutky

Príslušenstvo:


- Výrobník ľadu

POZNÁMKA:

Zásuvky, koše a police musia zostať v polohe ako na obrázku vyššie. Toto je najlepšia podmienka pre spotrebú energie. Toto chladiace zariadenie nie je určené na použitie ako zabudovaný spotrebič.
 Pri prvej inštalačii chladničky sa uistite, že ovládacie prvky sú stále nastavené na odporúčané hodnoty. Výrobne odporúčané hodnoty sú 3°C pre chladničku a -18°C pre mrazničku. Všetky LED svetlá v tomto produkte sú triedy energetickej účinnosti G. Limity nosnosti určujú koše, chlopne, zásuvky, police atď. Zaistite, aby sa tieto komponenty po načítaní mohli stále ľahko uzavrieť.

Použitie ovládačov

Dotykové ovládače sú na ľavých dverách chladničky. Na ovládacom paneli sú informácie o rôznych tlačidlach a indikátoroch. Indikátory teploty chladničky a mrazničky zobrazujú posledne nastavenú teplotu.

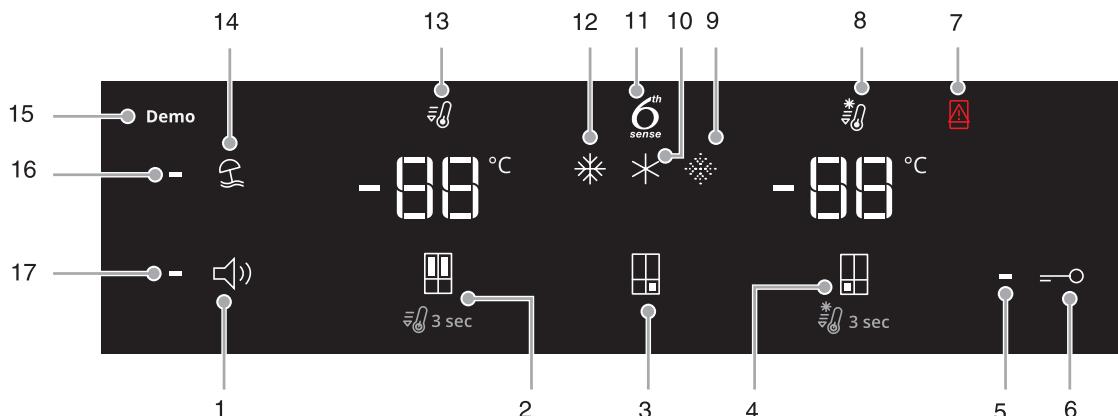

1. Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidla
2. Tlačidlo teploty chladničky (funkcia rýchleho chladenia sa aktivuje, ak podržíte tlačidlo 3 sekundy)
3. Tlačidlo predvolby teploty flexibilnej mrazničky
4. Tlačidlo teploty mrazničky (funkcia rýchleho zmrazenia sa aktivuje, ak podržíte tlačidlo 3 sekundy)
5. Indikátor zámky klávesov
6. Tlačidlo zámky klávesov
7. Indikátor otvorených dverí
8. Indikátor rýchleho zmrazenia
9. Indikátor nízkeho výkonu zmrazenia
10. Indikátor mierneho zmrazovania
11. Indikátor pre 6. zmysel
12. Indikátor intenzívneho zmrazovania
13. Indikátor rýchleho zmrazenia
14. Tlačidlo dovolenkového režimu
15. Indikátor ukážkového režimu
16. Indikátor dovolenkového režimu
17. Indikátor zvuku

Ovládací panel sa po jednej minúte bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla automaticky vypne. Ak chcete ovládací panel zapnúť, stlačte ľubovoľný kláves.

- - Zobrazenie a úprava bodov nastavenia teploty

Úprava teploty oddelenia chladničky a mrazničky:

S cieľom uľahčiť vám obsluhu spotrebiča, sú ovládače chladničky a mrazničky prednastavené vo výrobe.

Pri prvej inštalácii vašej chladničky sa uistite, že ovládače ostali nastavené v polohe odporučených nastavení. Odporúčané body nastavenia z výroby sú 3°C pre chladničku a -18°C pre mrazničku. Stláčaním tlačidla teploty chladničky alebo mrazničky budete prepínať medzi bodmi nastavenia teploty v stupňoch Celzia (°C).

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Pred vložením potravín do chladničky počkajte 24 hodín. Ak potraviny vložíte do chladničky pred úplným ochladením, potraviny by sa mohli pokaziť.
POZNÁMKA: Úprava bodov nastavenia na nižšie ako odporúčané chladenie nebude znamenať, že oddelenia sa vychladia rýchlejšie.
- Ak je teplota v chladničke alebo v mrazničke príliš vysoká alebo veľmi nízka, pred úpravou ovládačov najprv skontrolujte otvory na prívod vzduchu, aby ste sa uistili, že nie sú zablokované.
- Odporúčané nastavenia by mali vychovávať normálnemu používaniu v domácnosti. Ovládače sú nastavené správne, ak je mlieko alebo ovocná šťava vychladená podľa vašich požiadaviek a zmrzlina dostatočne zmrazená.
- **POZNÁMKA:** V priestoroch ako garáž, pivnica alebo veranda môže byť vyššia vlhkosť alebo mimoriadne vysoké teploty. Pri adaptácii podmienok pre uvedené prostredia nemusíte nastavovať teplotu mimo odporúčaných teplotných rozsahov.
- Medzi jednotlivými nastaveniami počkajte aspoň 24 hodín. Pred ďalšou úpravou teploty nastavenie teploty ešte raz skontrolujte.

6. Sense na zachovanie čerstvosti a mrazenia

Senzor 6.SENSE na zachovanie čerstvosti zaistuje presnú kontrolu stálej teploty, vhodnej na dlhodobé a čo najprirodzenejšie uchovanie čerstvých potravín. Po detekcii zmeny teploty senzor aktivuje kompresor, ktorý v krátkej dobe zaistí obnovu pôvodnej teploty.

Senzor 6.SENSE mrazničky vdaka inovačnému systému na riadenie teploty minimalizuje výkyvy teploty v mrazničke. Výskyt omrzlin na produktoch je nižší, čím sa zachováva kvalita a farba potravín.

Nastavenie flexibilného zmrazenia

Funkcia flexibilného zmrazenia umožňuje prepínať medzi predvolenými teplotami oddelenia s flexibilným zmrazením.

Symbol	Funkcia	Teplota
	Tradičná mraznička	-18°C
	Mierny výkon mrazničky	-12°C
	Nízky výkon mrazničky	-7°C

* Ak chcete aktivovať/vypnúť najchladnejšie nastavenie (-20°C), podržte stlačené tlačidlo predvolby flexibilného zmrazenia  3 sekundy. Po aktivácii najchladnejšieho nastavenia budú svietiť všetky tri ikony.

Úprava nastavenia viacerých teplôt mrazničky

- Tradičná mraznička (-18°C): Už zmrazené potraviny a čerstvé potraviny (max 12 mesiacov)
- Mierny výkon mrazničky (-12°C): Už zmrazené potraviny (max. 1 mesiac)
- Nízky výkon mrazničky (-7°C): Už zmrazené potraviny (max. 1 týždeň)
- Ak je na Flexible Freezeru nastavená nižšia teplota ako na mraznička, mraznička sa nastaví na rovnakú teplotu ako Flexible Freezer.
- Mraznička s premenlivou teplotou nemusí dosiahnuť -7°C, pokiaľ je teplota okolia približne 10°C alebo nižšia.

Pri úprave bodov nastavenia teploty použite ako príručku nasledujúcu schému:

STAV	ÚPRAVA TEPLOTY
Chladnička je príliš studená	Nastavte teplotu v chladničke o 1° vyššie
Teplota v chladničke je vysoká	Nastavte teplotu v chladničke o 1° nižšie
Mraznička je príliš studená	Nastavte teplotu v mrazničke o 1° vyššie
Teplota v mrazničke príliš vysoká/ málo ľadu	Nastavte teplotu v mrazničke o 1° nižšie

POZNÁMKA: Pred zmenou nastavenia teploty u Flexible Freezeru sa uistite, že nová teplota vyhovuje jedlu, ktorý je už vo vnútri, a jedlu, ktoré chcete vložiť do Flexible Freezeru.

🕒 Rýchle vychladenie

Funkcia rýchleho vychladenia je užitočná v obdobiach intenzívneho využívania chladničky, pri vložení veľkého množstva potravín alebo pri dočasnom zvýšení teplôt v miestnosti. Pri žapnutí rýchleho ochladžovania sa teplota chladničky ochladzuje rýchlejšie ako je bežné nastavenie.

- Ak chcete zapnúť funkciu rýchleho vychladenia, stlačte a podržte tlačidlo teploty chladničky 3 sekundy. Keď je funkcia zapnutá, svieti ikona rýchleho vychladenia. Funkcia rýchleho vychladenia ostane zapnutá 2 hodiny, pokiaľ ju nevypnete manuálne.
- Ak chcete funkciu rýchleho vychladenia vypnúť manuálne, stlačte a podržte tlačidlo teploty chladničky 3 sekundy. Po vypnutí funkcie ikona rýchleho vychladnutia zhasne.
- Úpravou teploty chladničky sa funkcia rýchleho vychladenia automaticky vypne.

❄️ Rýchle zmrazenie

Množstvo čerstvých potravín (v kg), ktoré sa dá zmraziť za 24 hodín, je indikované na výrobnom štítku spotrebiča. Keď žapnete rýchlu mrazničku, teplota žamržnutia sa ochladí rýchlejšie ako je bežné nastavenie.

- Tlačidlo rýchleho zmrazenia stlačte na 3 sekundy (kým sa nerozsvietí kontrola rýchleho zmrazenia) 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky. Po vložení čerstvých potravín do mrazničky zvyčajne stačí na zmrazenie 24 hodín. Po 50 hodinách sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky vypne.
- Ak chcete funkciu rýchleho zmrazenia vypnúť manuálne, stlačte a podržte tlačidlo teploty mrazničky 3 sekundy. Ikona rýchleho zmrazenia zhasne.
- Úpravou teploty mrazničky sa funkcia rýchleho zmrazenia automaticky vypne.

🕒 Dovolenkový režim

Tento režim je navrhnutý tak, aby spotrebič neplyтал energiou, pokiaľ je mimo bežnej prevádzky (napríklad, kým ste na dovolenke).

Zvolením tejto funkcie sa teplota v oddelení chladničky (OCH) automaticky nastaví na 12°C.

Tento režim nemá vplyv na teplotu v mrazničke.

- Ak chcete zapnúť dovolenkový režim, stlačte tlačidlo režimu, kym sa na displeji nerozsvietí kontrolka dovolenkového režimu.
- Ak chcete dovolenkový režim ukončiť, stlačte tlačidlo režimu, kym na displeji nezhasnú ikony režimu.
- Úpravou teploty chladničky sa funkcia dovolenkoveho režimu automaticky vypne.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Ak zvolíte uvedený režim, v oddelenia chladničky musíte vybrať všetky potraviny a nápoje.

🔊 Zapnutie/vypnutie zvuku

Sťačením tlačidla zapnete/vypnete zvuk potvrdenia úkonu.

🔒 Zámok klávesov

- Funkcia zámku klávesov sa aktivuje, ak stlačíte a 3 sekundy podržíte tlačidlo s zámku.
- Ak chcete zámku klávesov vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zámku 3 sekundy.

Funkcia zámku zabráni akejkoľvek interakcii s ovládacím panelom, kym používateľ ovládaci panel neodblokuje. Táto funkcia bráni neželanej zmene nastavení.

Ukážkový režim Demo

Tento režim sa používa, kym je chladnička vystavená v predajni alebo aj chcete vypnúť chladenie a všetky ostatné funkcie (okrem vnútorného osvetlenia).

- Ak zapnute ukážkový režim, na displeji sa rozsvietí ikona „Demo“.
- Ukončite demo režim súčasným stlačením a podržaním tlačidla Sound a Lock na 3 sekundy.
- V prípade, že je aktivovaný demo režim, odstráňte všetky potraviny z chladničky, mrazničky a Flexible Freezeru, ak je k dispozícii.

Doplňkové funkcie

Alarm pri otvorených dverách

- Funkcia alarmu pri otvorených dverách aktivuje zvukový alarm a blikanie ikony „Otvorené dvere“ , keď ostatné niektoré zo štvoru dverí ostatné otvorené 2 minuty alebo dlhšie.
- Alarm sa bude opakovať vždy po 5 minútach. Alarm sa vypne, ak zatvoríte všetky dvere.

POZNÁMKA: Pokiaľ potrebujete nechať dvere otvorené, napríklad pri čistení vnútra chladničky, môžete zvuk alarmu vypnúť dotknutím sa ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli. Zvuk alarmu sa dočasne vypne, ale ikona otvorených dverí ostane na ovládacom paneli.

Osvetlenie chladničky

Chladnička má k dispozícii interné svetlo, ktoré sa rozsvieti pri otvorení dverí.

POZNÁMKA: Osvetlenie má LED žiarovky, ktoré netreba vymieňať. Ak sa LED svetlo pri otvorení dverí nerozsvietí, zavolajte servis, aby svetlo vymenili.

POUŽIVANIE CHLADNIČKY


Otvorenie a zatvorenie dverí

Ohrev bočného panelu je normálny pri prvom spustení produktu. Po niekoľkých hodinách sa teplota zníži.

Na spotrebiči sú dvoje dvere oddelenia chladničky. Dvere sa dajú otvoriť a zatvoriť samostatne alebo spolu. Na ľavých dverách chladničky je vertikálne tesnenie so závesom.

- Keď sú ľave dvere otvorené, tesnenie so závesom sa automaticky ohne dovnútra, aby neprekážalo v pohybe.
- Keď sú oboje dvere zatvorené, tesnenie so závesom automaticky vytvára tesnenie medzi oboma dverami.


POZNÁMKA: Po zatvorení dverí musí byť tesnenie so závesom v správnej polohe (ohnuté dovnútra). V opačnom prípade narazí do pravých dverí alebo do upevňujúceho hriadeľa.

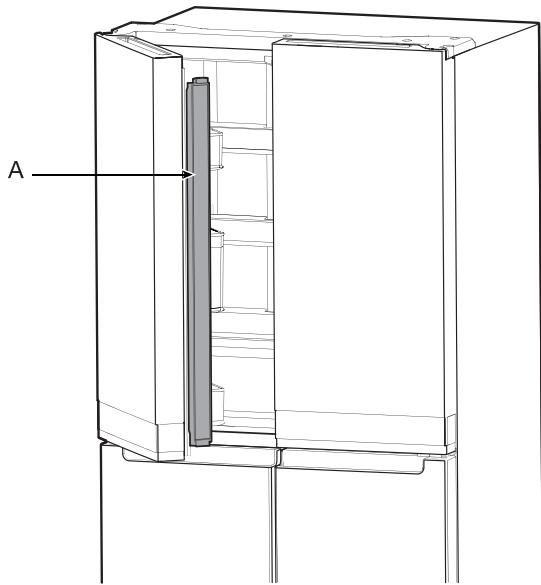

Spínač dverí oddelenia chladničky je na hornom ľavom a pravom kryte závesu.

- Na mrazničke a na oddelení s viacerými teplotnými zónami je spínač dverí umiestnený v spodnej strednej priečke dverí.
- Spínač dverí používa na detekciu otvorenia/zatvorenia dverí magnet.
- Uistite sa, že vo vzdialenosťi 7,62 cm od veka závesu nie je žiadny magnet ani žiadne elektronické zariadenie (reproduktor, Coolvox® a pod.).

POZNÁMKA: Ak spínač nezaznamená otvorenie dverí, svetlo sa nerozsvieti.

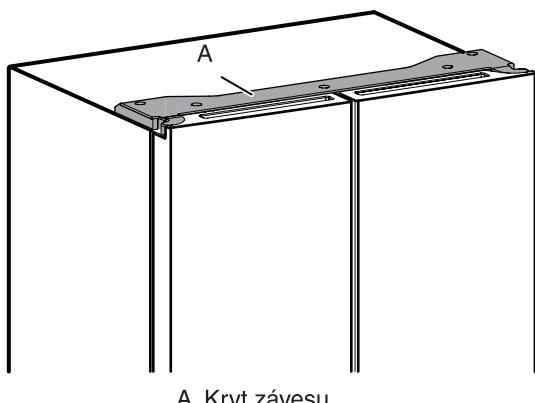


Výrobník ľadu


- Ak chcete pripraviť ľad, naplňte zásobník na ľad čistou vodou a vložte manuálny výrobník ľadu na hornú policu v mrazničke. Počkajte, kým voda nezmrzne a po príprave ľadu otočte gombíky v smere hodinových ručičiek, aby sa kocky uvoľnili zo zásobníka. Kocka ľadu naplní 2/3 ľadovej misky vodou a vloží ju späť do mráziacej priehradky. Na odstránenie ľadu za žiadnych okolností nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety.



- Zásobník na ľad mierne nadvihnite a vytiahnite, aby ste získali prístup k ľadovým kockám.

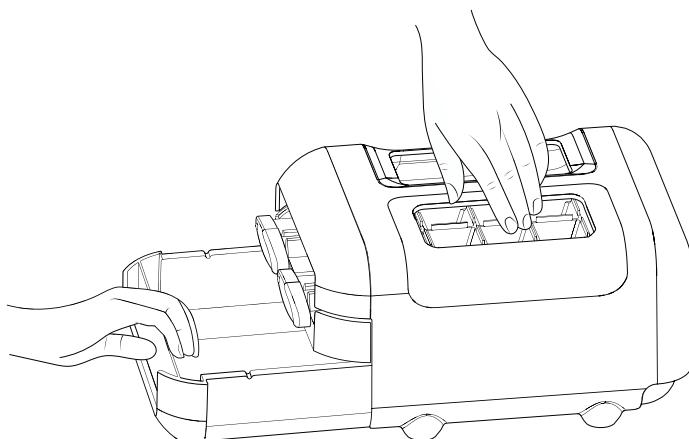

Ak nepotrebujuete ľadové kocky, môžete zostavu manuálneho výrobníka ľadu z mrazničky vybrať, aby sa zväčšil priestor mrazničky.

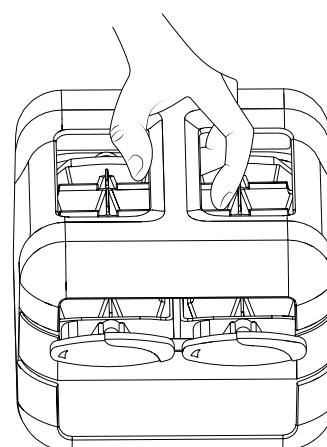

Skladovanie potravín

Skladovanie vajíčok

Odporúča sa vajíčka skladovať pri nemennej teplote, udržia sa tak čerstvé dlhšie, preto je najlepšie uskladniť ich v chladničke na strednej polici.

POLICE, ZÁSOBNÍKY A ZÁSUVKY

Dôležitá informácia, ktorú by ste mali vedieť o sklenených policiach a krytoch:


Neumývajte sklenené police ani kryty teplou vodou, kým sú studené. Police a kryty vystavené náhlom zmenám teploty alebo úderom či nárazom môžu prasknúť.

Temperované sklo je navrhnuté tak, aby sa roztriaštilo na malé kúsky. Je to normálne. Sklenené police a kryty sú tažké. Pri ich vyberaní ich držte oboma rukami, aby vám nespadli.


Úprava výšky police

Výška police sa dá nastaviť zmenou ich umiestnenia z dolného držiaka na horný a naopak.

- Otvorte dvere na pravej strane do úplne otvorennej polohy.

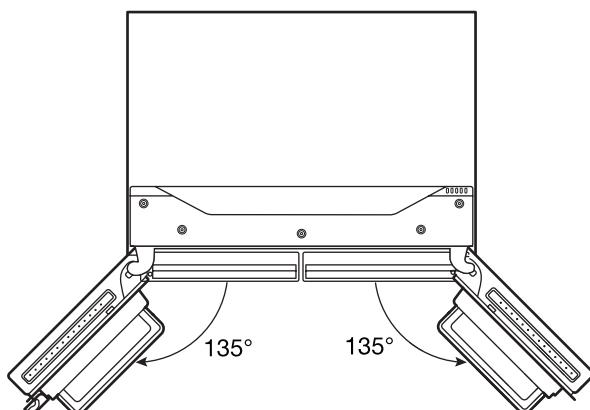

- Policu vyberte z chladničky a vložte ju do želanej polohy v oddelení.

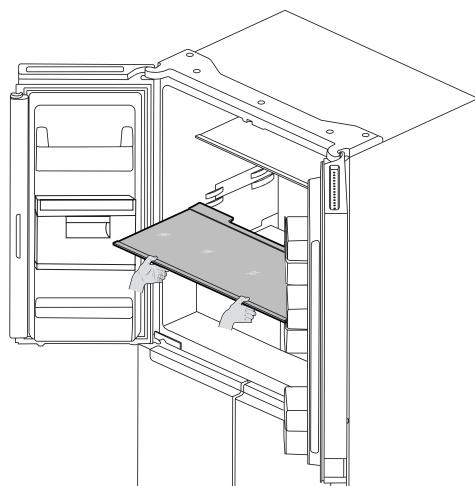

- Skontrolujte, či polica správne dosadla na držiaky.

Police a regály


Police vo vašej chladničke sa dajú nastaviť tak, aby vyhovovali vašim osobným potrebám na ukladanie potravín.

Skladovanie podobných druhov potravín vedla seba vo vašej chladničke a úprava políc tak, aby vyhovovali rôznym výškam uskladnených potravín vám ulahčí udržiavať prehľad v chladničke. Tým sa tiež skráti čas, kým ostatú otvorené dvere a zníži sa spotreba energie.

Vybranie a opäťovné vloženie políc:

- Čo najviac otvorte pravé bočné dvere a ľavé bočné dvere.
- Vyberte strednú policu alebo hornú policu nadvhnutím a vybratím z držiakov police. Potom potiahnite policu dopredu a sklopte nadol do vertikálnej polohy. Otočte policu v určitom uhle a vytiahnite ju z chladničky.
- Vyberte spodnú policu nadvhnutím a vybratím z držiakov police. Potom potiahnite policu dopredu a vyklopte nahor do vertikálnej polohy. Otočte policu do potrebného uhla a vytiahnite ju z chladničky.
- Strednú alebo hornú policu vložte do chladničky tak, že ju vsuniete vo vhodnom uhle, s prednou stranou policou smerujúcou nadol. Nadvhnite prednú stranu police a posúvajte ju, kým zadná strana police nevkľzne do držiakov police. Spusťte prednú stranu police a uistite sa, že polica je na svojom mieste.
- Spodnú policu vložte do chladničky tak, že ju vsuniete vo vhodnom uhle, aby bola naklonená nahor. Skloňte prednú stranu police nadol a posúvajte ju, kým zadná strana police nevkľzne do držiakov police. Spusťte prednú stranu police a uistite sa, že polica je na svojom mieste.

Zásuvky

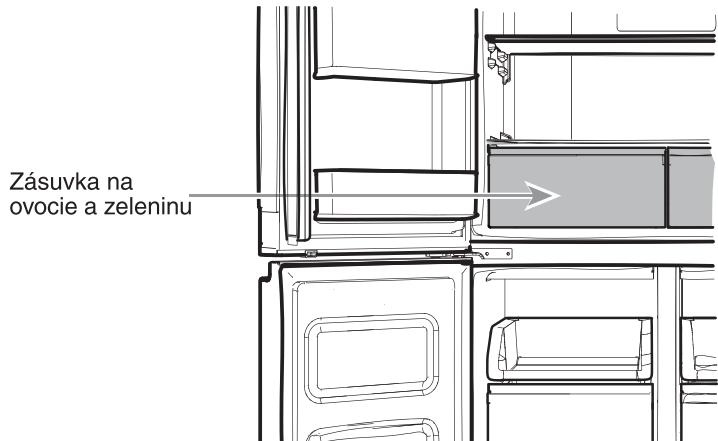


Pri vyberaní a vkladní zásuviek:

- Uchopte rukoväť zásuvky a zásuvku vytiahnite von až po zarážku. Nadvhnite zásuvku na ovocie a zeleninu zo spodnej vodiacej lišty.
- Zásuvku na ovocie a zeleninu vložte do chladničky späť tak, že ju vložíte na spodnú vodiaci lištu zásuvky a potlačíte zásuvku až na doraz do správnej polohy.


Priečinky chladničky

Priečinky na dverách chladničky sa dajú nastaviť tak, aby vyhovovali vašim osobným potrebám na ukladanie potravín.

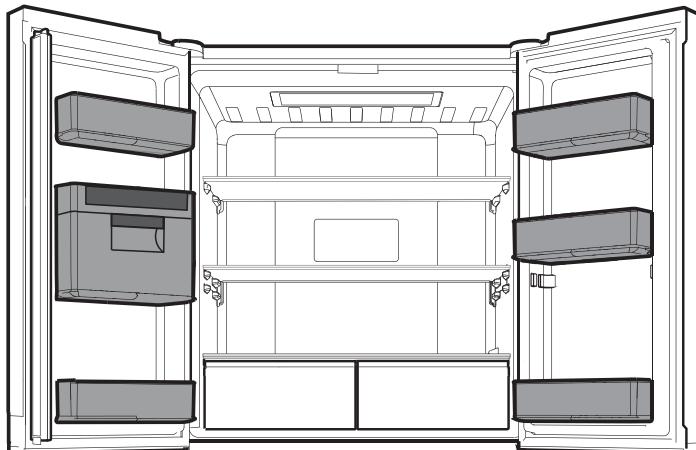


Skladovacie oddelenia v mrazničke

Podnos v mrazničke

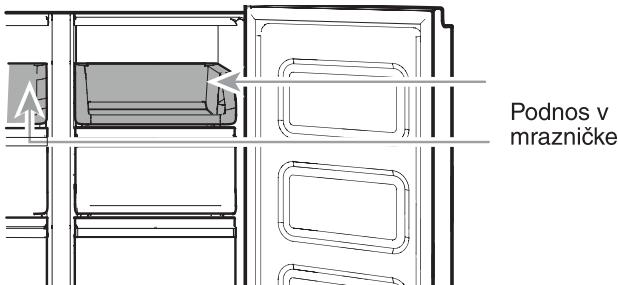

Podnos v mrazničke je užitočný, pretože uľahčuje prístup k často používaným produktom, zmrazenie alebo jednoduché odloženie zvyškov jedál a malých kúskov potravín.

Zásuvky mrazničky

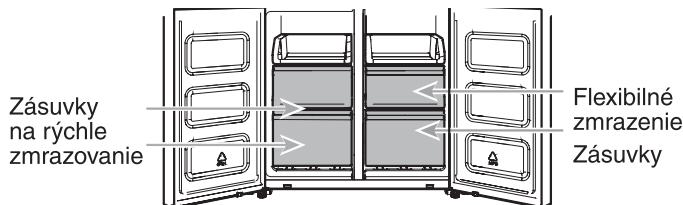

Oddelenie na rýchle zmrazenie

- Použite tieto zásuvky na zmrazenie väčšieho množstva čerstvých alebo varených potravín (najlepšie alebo najrýchlejšie).
- Možnosť rýchleho zmrazenia vám umožní skladovať všetky zmrazené potraviny bezpečne a prehľadne.

POZNÁMKA: Teplota v mrazničke by sa dala ochladiť na teplotu ako v oddelení mrazničky s flexibilnou teplotou, pokiaľ bude mraznička nastavená na vyššiu teplotu ako v oddelení s flexibilnou teplotou.

Priestor flexibilného zmrazovania

Priestor flexibilného zmrazovania vám umožňuje zvoliť si jednu z troch úrovni teploty v mrazničke: -7°C , -12°C a -18°C na zaistenie čo najlepších podmienok skladovania rôznych druhov potravín.

Ak chcete zväčšiť objem mrazničky na maximum, môžete vybrať zásuvku mrazničky, aby ostala volná polica mrazničky.

Vybranie hornej zásuvky:

1. Uchopte rukoväť zásuvky a zásuvku vytiahnite von až po zarážku. Zásuvky nadvihnite zo spodnej vodiacej lišty.
2. Zásuvku vložte späť tak, že ju vložíte na spodnú vodiacu lištu zásuvky a potlačíte zásuvku až na doraz do správnej polohy.

Polica mrazničky

Ak chcete zväčšiť objem mrazničky na maximum, môžete vybrať strednú zásuvku, aby ostala volná polica mrazničky pod ňou. Potraviny potom môžete vložiť do hornej zásuvky a uložiť priamo na vrch police.

Odkazy na zvuky

Priradenie tónov

Názov tónu	Príklady použitia
Zapnutie	Chladiaci systém sa zapne pri každom zapnutí elektrického napájania výrobku.
Stlačenie klávesu	Používateľ stlačil platné tlačidlo.
Neplatné (chyba)	Používateľ stlačil dve alebo viac platných tlačidiel súčasne. Prerušenie odpočítavania času pre tlačidlá, ktoré treba stlačiť a podržať.
Zapojenie	Potvrdenie vstupu do nejakého režimu.
Odpojenie	Potvrdenie výstupu z nejakého režimu.
Upozornenie	Upozornenie na otvorenie dverí.

Táto tabuľka predstavuje iba stručnú príručku. Podrobnosti nájdete v príslušných častiach. Ak by sa vyskytli nejaké nezhody, uprednostnite údaje jednotlivých častí.

Príslušenstvo

Ak chcete objednať príslušenstvo, kontaktujte predajcu, od ktorého ste chladničku kúpili.

STAROSTLIVOSŤ O CHLADNIČKU

Čistenie

!VAROVANIE



Nebezpečenstvo výbuchu

Použite nehorľavé čistidlo.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť, výbuch alebo požiar.

Všetky oddelenia chladničky, mrazničky a oddelení flexibilného zmrzavania (iba na modeloch WQ9 B1L, 6WM24NIHAS a WQ70900SX) sa odmrazujú automaticky. Napriek tomu všetky oddelenia čistite približne raz za mesiac, aby ste predišli hromadeniu nepríjemných pachov. Vyliate tekutiny ihned poutierajte.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Pri čistení exteriéru si prečítajte konkrétné informácie pre svoj model.

Štýl 1 — Hladké dvere

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Na poškodenie hladkého povrchu nesprávnym použitím čistiacich prípravkov alebo používaním neodporúčaných čistiacich prípravkov sa záruka nevzťahuje. Ostré alebo tupé nástroje poškriabu a zničia lesklý povrch.

POUŽÍVAJTE	NEPOUŽÍVAJTE
✓ Mäkkú, čistú utierku	✗ Drsné utierky ✗ Papierové utierky ani noviny ✗ Kovové drôtenky
✓ Teplú vodu so saponátom a jemný čistiaci prípravok	✗ Abrazívne prášky alebo kvapaliny ✗ Spreje na okná ✗ Amoniak ✗ Čistiace prípravky na báze kyselín alebo octu ✗ Čistiace prípravky na rúry ✗ Horľavé tekutiny

POZNÁMKA: Papierové utierky sú drsné a môžu narušiť lesklý povrch lakovaných dverí. Na leštenie a utieranie používajte iba mäkké, čisté utierky, aby ste predišli poškodeniu povrchu.

Štýl 2 — Nehrdzavejúca ocel'

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Používajte iba čistiace prípravky a utierky na nehrdzavejúcu ocel'. Na poškodenie povrchu z nehrdzavejúcej ocele nesprávnym použitím čistiacich prípravkov alebo používaním neodporúčaných čistiacich prípravkov sa záruka nevzťahuje.
- Spotrebiče z nehrdzavejúcej ocele nevystavujte pôsobeniu žieravých alebo korozívnych prvkov, k čomu by mohlo dôjsť v prostredí s vysokým obsahom solí, so skondenzovanou vodou alebo s vysokou vlhkostou. Na poškodenie uvedenými látkami v prostredí sa záruka nevzťahuje.

POUŽÍVAJTE	NEPOUŽÍVAJTE
✓ Mäkkú, čistú utierku	✗ Drsné utierky ✗ Papierové utierky ani noviny ✗ Kovové drôtenky
✓ Teplú vodu so saponátom a jemný čistiaci prípravok	✗ Abrazívne prášky alebo kvapaliny ✗ Amoniak ✗ Citrusové čistiace prípravky ✗ Čistiace prípravky na báze kyselín alebo octu ✗ Čistiace prípravky na rúry
✓ Na veľmi znečistený povrch použíte čistiaci prípravok na čistenie spotrebičov z nehrdzavejúcej ocele. Ak chcete objednať čistiaci prípravok, kontaktujte predajcu, od ktorého ste chladničku kúpili.	✗ Čistiaci prípravok na čistenie nehrdzavejúcej ocele je určený iba na čistenie dielov z nehrdzavejúcej ocele. Nedovolte, aby sa čistiaci prípravok a leštidlo na nehrdzavejúcu ocel dostali do kontaktu s plastovými dielmi, ako sú obruby, kryty zásobníka alebo tesnenia dverí.

Štýl 3 — Nehrdzavejúca ocel s úpravou proti odtlačkom prstov

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

- Spotrebiče z nehrdzavejúcej ocele nevystavujte pôsobeniu žieravých alebo korozívnych prvkov, k čomu by mohlo dôjsť v prostredí s vysokým obsahom solí, so skondenzovanou vodou alebo s vysokou vlhkostou. Na poškodenie uvedenými látkami v prostredí sa záruka nevzťahuje.

POUŽÍVAJTE	NEPOUŽÍVAJTE
✓ Mäkkú, čistú utierku	✗ Drsné utierky ✗ Papierové utierky ani noviny ✗ Kovové drôtenky
✓ Teplú vodu so saponátom a jemný čistiaci prípravok	✗ Abrazívne prášky alebo kvapaliny ✗ Spreje na okná ✗ Amoniak ✗ Čistiace prípravky na báze kyselín alebo octu ✗ Čistiace prípravky na rúry ✗ Horľavé tekutiny

POZNÁMKY:

- Ak by došlo k neúmyselnému kontaktu, vyčistite plastovú časť špongiou navlhčenou v teplej vode s príďavkom jemného detergentu. Dôkladne osušte mäkkou utierkou.
- Aj keď je čistiaci prípravok kvapalný, neznamená to, že nie je abrazívny. Mnoho kvapalných čistiacich prípravkov je navrhnutých tak, aby boli šetrne vyčistili obkladačky a hladké povrhy, môžu však poškriabat nehrdzavejúcu ocel'.
- Kyselina citrónová nenapraviteľne zmení farbu nehrdzavejúcej ocele.
- Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej úpravy nehrdzavejúcej ocele svojej chladničky:

Nedovoľte, aby na povrchu ostali nasledujúce látky:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ✗ Horčica | ✗ Citrusové omáčky |
| ✗ Paradajková šťava | ✗ Produkty na báze citrusov |
| ✗ Omáčka na marinovanie | |

Čistenie vnútra

1. Odpojte chladničku od elektrickej siete alebo vypnite elektrické napájanie.
2. Ručne umyte, dôkladne opláchnite a osušte vyberateľné diely a vnútorné povrhy. Použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku navlhčenú v teplej vode s jemným detergentom.
- POZNÁMKA:** Na čistenie plastových dielov, vnútorných plôch a tesnenia nepoužívajte abrazívne ani žieravé čističe, ako sú spreje na okná, čistiace prášky, horlavé tekutiny, čistiace vosky, koncentrované deterenty, bielidlá alebo čistiace prípravy s obsahom ropných produktov.
3. Zástrčku chladničky vsuňte do zásuvky elektrickej siete alebo zapnite elektrické napájanie.

Kondenzátora

Chladnička je vybavená na oboch stranach kondenzátorom zabudovaným do plášta. Je normálne, že budú oba boky teplé.

Svetlá

Svetlá v chladničke aj v mrazničke sú LED svetlá, na ktorých sa nedajú vymeniť žiarovky. Ak sa svetlo pri otvorení dverí nerozsvieti, kontaktujte predajcu, od ktorého ste chladničku kúpili.

Dovolenka a opatrenia pri stahovaní

Dovolenka

Ak sa počas svojej neprítomnosti rozhodnete nechať chladničku zapnutú:

1. Spotrebujte všetky potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a ostatné zmrazte.
2. Ak má vaša chladnička k dispozícii automatický výrobník ľadu a ten je pripojený k vodovodnej prípojke, vypnite prívod vody k chladničke. Ak by ste vodu nevyplili, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.
3. Ak máte automatický výrobník ľadu, vypnite ho.
 - Stlačte vypínač do polohy vypnutia (O) na výrobníku ľadu na dverách.
4. Vyprázdnite nádobu na ľad.

Ak sa pred odchodom rozhodnete chladničku vypnúť:

POZNÁMKA: Kým budete na dovolenke, prepnite chladničku do ukážkového režimu. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“.

1. Vyberte všetky potraviny z chladničky.
2. Ak má vaša chladnička k dispozícii automatický výrobník ľadu:
 - Vypnite prívod vody k výrobníku ľadu aspoň 1 deň vopred.
 - Po poklese poslednej dávky ľadu stlačte vypínač do polohy vypnutia (O), aby zhasol displej v hornej časti vnútri chladničky, v závislosti od vášho modelu.
3. Vyprázdnite nádobu na ľad.
4. Vypnite ovládače teploty. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“.
5. Chladničku vyčistite, poutierajte a poriadne osušte.
6. K vrchnej časti oboch dverí pripojte páskou gumené alebo drevené bloky, ktoré zabránia ich zatvoreniu, aby sa zaistilo dostatočné vetranie vnútra spotrebiča. Tým zabránite tvorbe plesní a zápachu vnútri spotrebiča.

Stahovanie

Pri stahovaní chladničky do novej domácnosti dodržte nasledujúce kroky.

1. Ak má vaša chladnička k dispozícii automatický výrobník ľadu:
 - Vypnite prívod vody k výrobníku ľadu aspoň 1 deň vopred.
 - Odpojte vodovodnú prípojku od zadnej steny chladničky.
 - Po poklese poslednej dávky ľadu stlačte vypínač do polohy vypnutia (O) na výrobníku ľadu alebo na ovládači, v závislosti od vášho modelu.
2. Z chladničky vyberte všetky potraviny a všetky zmrazené potraviny vložte do nádoby so suchým ľadom.
3. Vyprázdnite nádobu na ľad.
4. Chladničku odpojte od elektrického napájania.
5. Vyčistite ju, poutierajte a poriadne osušte.
6. Vyberte všetky vyberateľné diely, zabalte ich a spojte dokopy páskou, aby sa počas premiestňovania neposúvali a nerachotili.
7. V závislosti od modelu, zdvihnite prednú časť chladničky, aby sa dala ľahšie presunúť alebo nadvihnite vyrównávacie skrutky, aby nepoškriabali dlážku. Pozrite si časť „Nastavenie dverí“ alebo „Vyrównanie chladničky do vodorovnej polohy a zatvorenie dverí“.
8. Zatvorené dvere zaistite páskou a elektrický napájací kábel pripojte páskou k zadnej stene chladničky.

Po príchode do nového domu vložte všetko príslušenstvo späť, postupujte podľa pokynov v časti „Inštalačné pokyny“. Okrem toho, ak má vaša chladnička k dispozícii automatický výrobník ľadu, nezabudnite zapojiť ku chladničke vodovodnú prípojku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv sa pokúste vyriešiť problém podľa tu uvedených odporúčaní, aby ste nemuseli volať servis.

!VAROVANIE



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zapojte do uzemnenej zásuvky.

Neodstraňujte kolík uzemnenia.

Nepoužívajte adaptér.

Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť smrť, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Ak pozorujete	Možné príčiny	Riešenie
Prevádzka chladničky		
Chladnička nefunguje.	Skontrolujte elektrické napájanie.	Zástrčku elektrického napájacieho kábla zapojte do uzemnenej zásuvky. Nepoužívajte predlžovací kábel. Uistite sa, že je zásuvka elektrickej siete pod napäťom. Zásuvku skontrolujte zapojením lampy so žiarovkou. Ak zasiahol obvodový spínač, zresetujte ho. Vymeňte všetky vypálené poistky. POZNÁMKA: Ak problém pretrváva, kontaktujte elektrikára.
	Skontrolujte ovládače.	Uistite sa, že sú ovládače zapnuté. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“.
	Nová inštalácia.	Po inštalácii potrebuje chladnička na úplné vychladenie 24 hodín. POZNÁMKA: Nastavenie ovládačov teploty na najnižšiu teplotu neurýchli vychladenie oddelenia.
	Ovládač chladničky je v režime ukážky (na niektorých modeloch).	Ak je chladnička v režime ukážky, chladenie je vypnuté a na ovládacom paneli bude svietiť „Demo“. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“, kde nájdete viac informácií.
Zdá sa, že motor je v prevádzke veľmi dlho.	Vysokoúčinný kompresor a ventilátory.	Motory väčších, účinnejších chladničiek sú v chode dlhšie pri nižších, energeticky účinnejších otáčkach.
	Vysoká teplota v miestnosti alebo vonku.	Za týchto podmienok je normálne, že chladnička ostáva v chode dlhšie. Ak chcete dosiahnuť optimálnu účinnosť, umiestnite chladničku v miestnosti s riadenou teplotou. Pozrite si časť „Požiadavky na umiestnenie“.
	Do chladničky ste nedávno vložili veľké množstvo teplých potravín.	Teplé potraviny spôsobia, že chladnička ostane v chode dlhšie, kým sa v nej vzduch nevychladí na želanú teplotu.
	Dvere ste otvárali častejšie alebo ostali otvorené dlhšie.	Teplý vzduch, ktorý vnikol do chladničky, spôsobil, že motor ostal dlhšie v prevádzke. Dvere neotvárajte často.
	Dvere chladničky alebo mrazničky sú otvorené.	Uistite sa, že chladnička je vo vodorovnej polohe. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky do vodorovnej polohy a zatvorenie dverí“. Dávajte pozor, aby potraviny a nádoby nebránili zatvoreniu dverí.
	Ovládač chladničky je nastavený na príliš nízku teplotu.	Upravte ovládač chladničky na slabšie chladenie, kým chladnička nedosiahne želanú teplotu.
	Tesnenie dverí alebo zásuvky je špinavé, opotrebované alebo prasknuté.	Tesnenie vyčistite alebo vymeňte. Ak tesnenie na dverách netesný dokonale, znamená to, že chladnička musí zostať v chode dlhšie, aby dosiahla želané teploty.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv sa pokúste vyriešiť problém podľa tu uvedených odporúčaní, aby ste nemuseli volať servis.

Ak pozorujete	Možné príčiny	Riešenie
Svetlo nefunguje.	Vaša chladnička je vybavená LED osvetlením, ktoré netreba vymieňať.	Ak je zaistené elektrické napájanie chladničky, ale svetlo sa pri otvorení dverí alebo zásuvky nerozsvieti, zavolajte servis alebo oprávára.
	Dvere ostali otvorené dlhšie ako 10 minút.	Zatvorte dvere a zásuvku a znova ich otvorte, aby ste zresetovali svetlo.
	Spínač dverí nedeteguje otvorenie dverí.	Uistite sa, že vo vzdialosti do 7,62 cm (3") od krytu závesu nie sú žiadne magnety ani elektronické zariadenia.
Rozhranie pre používateľa ovládača teploty sa nezapne.	Rozhranie pre používateľa ovládača teploty sa preplo do pohotovostnej polohy.	Stlačte ktorokoľvek tlačidlo na rozhranie pre používateľa, aby sa obnovila funkcia teplotného ovládača rozhrania.
	Rozhranie pre používateľa ovládača teploty nefunguje dobre.	Pokúste sa zresetovať tlačidlá vypnutím a opäťovným zapnutím napájania chladničky. Ak problém pretrváva, zavoláte služby pre zákazníkov alebo servis.
	Prerušené elektrické napájanie rozhrania pre používateľa ovládača teploty.	Skontrolujte zväzok vodičov na závese dverí.
Ovládač teploty na rozhraní pre používateľa sa nedá nastaviť.	Dvere sú otvorené a aktivoval sa alarm pri otvorených dverach.	Zatvorte dvere.
Nezvyčajný zvuk		
Ak chcete počuť, ako znejú normálne zvuky chladničky, prejdite na webovú stránku výrobcu, na časť pomoc pre výrobok/Často kladené otázky a vyhľadajte si odsek „normálne zvuky“. Nižšie sú uvedené niektoré normálne zvuky s vysvetlením.		
Chladnička sa zdá veľmi hlučná.	Kompresor vašej novej chladničky reguluje teplotu účinnejšie, pričom spotrebúva menej energie a jej prevádzka je menej hlučná.	Kvôli tejto zníženej hlučnosti môžete zaznamenať niektoré nezvyčajné zvuky, ktoré sú však normálne.
Zvuk kompresora, ktorý ostáva v prevádzke dlhšie ako ste očakávali.	Vysokoučinný kompresor a ventilátory.	Motory väčších, účinnejších chladničiek sú v chode dlhšie pri nižších, energeticky účinnejších otáčkach.
Pulzácia/bzučanie	Úprava ventilátorov/kompresora na optimalizáciu výkonu počas bežnej prevádzky kompresora.	Je to normálne.
Pukanie	Sťahovanie a rozľahovanie vnútorných stien, predovšetkým pri začiatočnom chladení.	Je to normálne.
Syčanie/kvapkanie	Prúdenie chladiva alebo prúdenie oleja v kompresore.	Je to normálne.
Vibrácie	Možno chladnička nestojí pevne na dlážke.	Upravte vyrovnavacie skrutky a znížte vyrovnavacie nožičky tak, aby stáli pevne na dlážke. Pozrite si časť „Vyrovnanie chladničky do vodorovnej polohy a zatvorenie dverí“.
Prskanie	Voda kvapkajúca na ohrievač počas cyklu odmrzovania.	Je to normálne.
Prúdenie vody/žblnkanie	Môžete ich počuť pri roztápaní ľadu počas cyklu odmrzovania, keď voda steká do odtokovej nádržky.	Je to normálne.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv sa pokúste vyriešiť problém podľa tu uvedených odporúčaní, aby ste nemuseli volať servis.

Ak pozorujete	Možné príčiny	Riešenie
Teplota a vlhkosť		
Príliš vysoká teplota.	Chladnička je práve nainštalovaná.	Po inštalácii potrebuje chladnička na úplné vychladenie 24 hodín.
	Ovládače nie sú nastavené správne pre podmienky okolia.	Upravte ovládače tak, aby sa v chladničke dosiahla nižšia teplota. Po uplynutí 24 hodín teplotu skontrolujte. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“.
	Dvere ste otvárali častejšie alebo nie sú úplne zatvorené. To umožňuje vniknutie teplého vzduchu do chladničky.	Otváranie dverí obmedzte na minimum a dvere nechávajte zatvorené.
	Do chladničky ste nedávno vložili veľké množstvo teplých potravín.	Počkajte niekoľko hodín, aby sa obnovila normálna teplota v chladničke.
	Je zapnutý ukážkový režim Demo.	Vypnite ukážkový režim. Pozrite si časť „Používanie ovládača“.
	Je zapnutý dovolenkový režim.	Vypnite dovolenkový režim. Pozrite si časť „Používanie ovládača“.
Teplota v chladničke alebo v zásuvke na ovocie a zeleninu je príliš nízka.	Sú zablokované otvory na prístup vzduchu.	Ak je otvor na prívod vzduchu nachádzajúci sa v strede zadnej steny chladničky zablokovaný predmetmi uloženými tesne pred ním, v chladničke veľmi klesne teplota. Presuňte predmety mimo otvor na prívod vzduchu.
	Ovládače nie sú nastavené správne pre podmienky okolia.	Upravte ovládače tak, aby sa v chladničke dosiahla vyššia teplota. Po uplynutí 24 hodín teplotu skontrolujte. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“.
Teplota v zásuvke s riadenou teplotou je príliš nízka.	Ovládač nie je nastavený správne pre potraviny uložené v zásuvke.	Upravte nastavenie teploty. Pozrite si časť „Používanie ovládačov“ v kapitole „Používanie chladničky“.
V chladničke je veľa skondenzovanej vody a vysoká vlhkosť. POZNÁMKA: Mierna kondenzácia vnútri chladničky je normálny jav.	Miestnosť je vlhká.	Vlhké prostredie prispieva k hromadneniu vlhkosti vnútri spotrebiča.
	Dvere ste otvárali častejšie alebo nie sú úplne zatvorené. To umožňuje vniknutie vlhkého vzduchu do chladničky.	Otváranie dverí obmedzte na minimum a zatvárajte ich úplne.
	Dvere ostali zablokované a nezatvorené.	Presuňte balíčky potravín ďalej od dverí.
	Zatvoreniu dverí prekáža nejaký zásobník alebo polica.	Zatlačte zásobník alebo policu dozadu do správnej polohy.
	Skladovanie kvapalín v otvorených nádobách.	Zvyšuje sa tým vlhkosť v chladničke. Všetky nádoby udržiavajte tesne uzavreté.
V mrazničke je veľa ľadu alebo námrazy.	Dvere ste otvárali častejšie alebo ostali otvorené.	Otváranie dverí obmedzte na minimum a po použití úplne zatvorte zásuvku.
	Na dverách je poškodené tesnenie.	Uistite sa, že tesnenie dokonale prilieha ku chladničke, aby zaručilo dostatočné utesnenie.
	Ovládače teploty nie sú nastavené správne.	Pozrite si časť „Používanie ovládačov“, kde nájdete odporúčané nastavenia teploty.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najprv sa pokúste vyriešiť problém podľa tu uvedených odporúčaní, aby ste nemuseli volať servis.

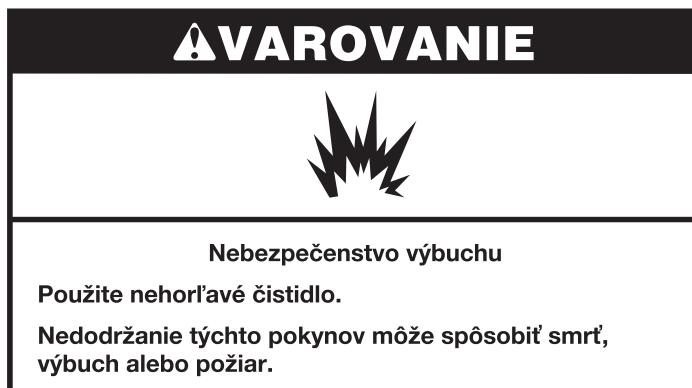

Ak si chcete pozrieť animovaný postup pre nastavenie a zarovnanie dverí, pozrite si časť Pomoc pre výrobok/Často kladené otázky na webovej stránke výrobcu a vyhľadajte „Zatvorenie dverí“ a „Zarovnanie dverí“.

Ak pozorujete	Možné príčiny	Riešenie
Dvere		
Dvere sa nezatvárajú úplne.	Dvere ostali zablokované a nezatvorené.	Presuňte balíčky potravín ďalej od dverí.
	Zatvoreniu dverí prekáža nejaký zásobník alebo policia.	Zatlačte zásobník alebo policu dozadu do správnej polohy.
	Nedávno nainštalovaný spotrebič	Odstráňte všetok obalový materiál.
Dvere sa ťažko otvárajú.	Tesnenie dverí je špinavé alebo lepkavé.	Tesnenie a kontaktné plochy umyte vlažnou vodou so saponátom. Opláchnite a osušte mäkkou utierkou.
Dvere nie sú zarovnané.	Dvere treba zarovnať alebo treba chladničku vyrównať do vodorovnej polohy.	Ak treba zarovnať dvere, zavolajte servis.
Chladnička je nestabilná alebo sa pri otváraní a zatváraní dverí posúva dopredu.	Blokovacie nožičky chladničky nestoja pevne na dlážke.	Otáčajte obe blokovacie nožičky (po jednej na každej strane) proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudú stáť pevne na dlážke. Pozrite si časť „Vyrównanie chladničky do vodorovnej polohy a zatvorenie dverí“.

POPREDAJNÝ SERVIS

PRED VOLANÍM NA POPREDAJNÝ SERVIS

1. Pozrite sa, či môžete vyriešiť problém sami s pomocou návrhov uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Vypnite spotrebič a znova ho zapnite a skontrolujte, či porucha pretrváva.

- servisné číslo (číslo za slovom Service na typovom štítku)
Servisné číslo je uvedené aj v záručnej brožúre;

SERVICE 0000 000 0000



AK PO VYŠE UVEDENÝCH KONTROLÁCH PORUCHA STÁLE PRETRVÁVA, KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠÍ SERVIS

Ak chcete získať pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej brožúre alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke www.whirlpool.eu

Pri kontakte s naším zákazníckym popredajným servisom vždy uvedte:

- stručný opis poruchy;
- typ a presný model spotrebiča;

- vaša celá adresa;
- vaše telefónne číslo.

Ak sa vyžadujú nejaké opravy, obráťte sa na autorizované servisné stredisko (aby sa zaručilo správne používanie originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opravy).

