

**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.**

Para receber assistência mais completa, registre o seu aparelho em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o guia sobre segurança e saúde.**

⚠ Antes de utilizar a máquina, é obrigatório retirar os parafusos utilizados durante o transporte. Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o guia de instalação.

**PAINEL DE CONTROLO**

1. Botão AUTODOSE
2. Botões DESLIZAR PARA CIMA/PARA BAIXO
3. Botão LIGAR/DESLIGAR
4. Botão e indicador luminoso WATER SAVE
5. Botão INÍCIO/PAUSA
6. Botão CONFIRMAR/TECLA BLOQ.
7. Botão INÍCIO DIFERIDO
8. Botão CENTRIFUGAÇÃO
9. Botão TEMPERATURA
10. Botão MENU OPÇÕES CICLO/MENU DEFINIÇÕES
11. Botão STEAM HYGIENE
12. BOTÃO SELETOR CICLO DE LAVAGEM

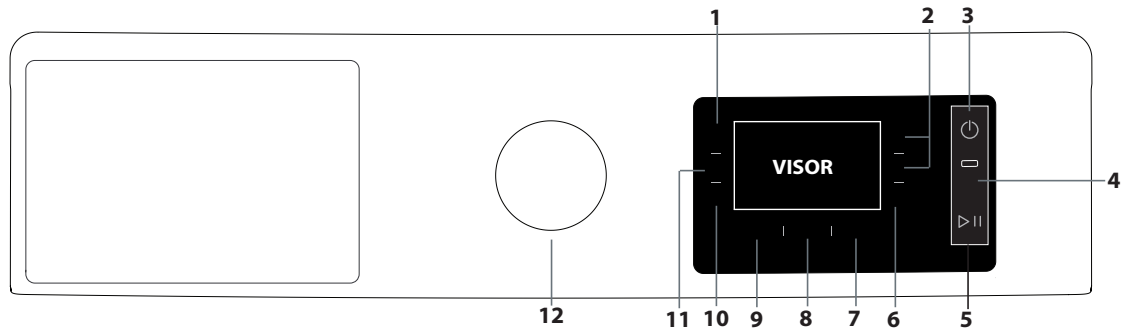

**TABELA DE CICLOS DE LAVAGEM**

Ciclo de lavagem		Temperatura		Velocidade de centrifugação máx. (rpm)	Carga máx. (kg)	Duração (h : m)	WATER SAVE	Water Sense	Detergentes e aditivos			Detergente recomendado		Humidade residual % (***)	Consumo de energia kWh	Total de água l	Temperatura de lavagem °C	
Definição	Variação	Pré-lavagem	Lava-gem						Amaciador	Pó	Líquido							
<b>Mista Extra silêncio</b>		40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Mista</b>		40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Sintéticos (3)</b>		40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
<b>Algodões (2)</b>		40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
<b>Delicados (Delicadas)</b>		30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>20°C</b>		20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	22	
<b>Lãs</b>		30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Centrif. &amp; descar. (Centrif. &amp; Descarga) *</b>		-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Enxag. &amp; Centrif. (Enxaguam. &amp; Centr.)</b>		-	-	1400	9,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Anti alérgico (Antialérgico)</b>		60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Mais ciclos</b>																		
<b>• Camisas</b>		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Ganga</b>		40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Cama &amp; Banho</b>		60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
<b>• Edredões</b>		30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Seda &amp; Cortinas</b>		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Bebê</b>		40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Peluche</b>		30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Acessórios de animais</b>		40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Mix Cores</b>		20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>• Antimancha</b>		40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	
<b>Eco 40-60 (1)</b>		40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,73	60	30	
				1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,47	40	24	
				1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,31	26	22	
<b>Carga Máxima 45'</b>		40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Rápido 30'</b>		30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
<b>Steam Refresh 20'</b>		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Dosagem necessária ○ Dosagem opcional

! Selecionar **"Mais ciclos"** no botão de controlo permite aceder aos ciclos de lavagem extra mostrados na tabela acima.

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual de instruções é uma estimativa baseada em condições normais. A duração real pode variar consoante vários fatores, como a temperatura e a pressão da água de entrada, a temperatura ambiente, a quantidade de detergente, a quantidade e tipo de carga, o equilíbrio da carga e as opções selecionadas. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

**1) Eco 40-60** - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014. O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Neste ciclo, o sistema Autodose está desativado e recomenda-se o uso de detergente em pó no compartimento de dosagem manual.

**Nota:** os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

**Em todos os institutos de ensaios:**

2) Ciclo longo para roupa de algodão: defina o ciclo de lavagem **"Algodões"** a uma temperatura de 40 °C.

3) Ciclo longo para roupa sintética: defina o ciclo de lavagem **"Sintéticos"** a uma temperatura de 40 °C.

\* Selecionando o ciclo **"Centrif. & descar."** e, desativando o ciclo de centrifugação, a máquina de lavar roupa só efetuará a drenagem.


\*\* A duração dos ciclos de lavagem pode ser verificada no visor.

\*\*\* Após o final do programa e com uma velocidade de centrifugação na velocidade máxima selecionável, na definição de programa predefinido.

**6th Sense** - a tecnologia de sensores adapta água, energia e duração do programa à sua carga.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Tampo
2. Gaveta dispensadora de detergente
3. Painel de controlo
4. Pega
5. Óculo da porta
6. Filtro da bomba/Mangueira de drenagem de emergência (por trás da aba de cobertura)
7. Pés ajustáveis (4)

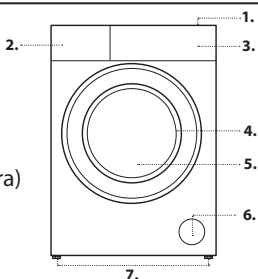

## GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE

**Manusear o dispensador com cuidado. Evitar puxar ou empurrar o dispensador com força ao abrir e fechar.**

### DOSAGEM AUTOMÁTICA:

**IMPORTANTE:** Utilizar apenas detergente líquido para encher os recipientes de detergente ("1" e "2"); nunca utilizar detergente em pó

#### 1. Recipiente 1

- Detergente líquido genérico OU
- Detergente líquido específico (por exemplo, para roupa de cor, lã, roupa de desporto, etc.)

**IMPORTANTE:** Nunca coloque amaciador no recipiente. Quantidade máxima: 800 ml

#### 2. Recipiente 2

- Amaciador

**IMPORTANTE:** O amaciador só pode ser utilizado com dosagem automática. Quantidade máxima: 400 ml

Selecione a sua configuração pretendida entre as mencionadas na secção DOSAGEM AUTOMÁTICA

### DOSAGEM MANUAL:

#### 3. Compartimento do detergente para dosagem manual

- Detergente líquido ou em pó
- Aditivos



Caso utilize detergente em pó, encha o compartimento apenas até à marca "max".

#### 4. Botão de libertação

Pressione para baixo para remover o dispensador de detergente para limpeza.

Quando surgir no visor o aviso "é recomendada a limpeza da gaveta para detergente Siga as instruções de uso", recomendamos que limpe a gaveta do detergente, seguindo as instruções detalhadas na secção "Cuidado e manutenção".

Se a mensagem surgir enquanto os dispensadores de detergente e amaciador ainda estão cheios, assegure-se de que o detergente é utilizado antes de limpar o dispensador de detergente.

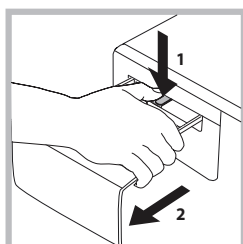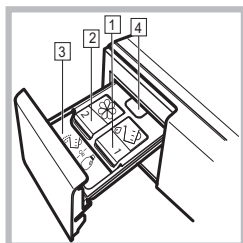

## CICLOS DE LAVAGEM

Siga as instruções dos símbolos incluídos na etiqueta da roupa. O valor indicado no símbolo é a temperatura máxima recomendada para a lavagem da roupa.

### Mista Extra silêncio

Descubra o silêncio: este programa é executado em silêncio durante todo o ciclo, incluindo a fase de centrifugação. Concebido para meia carga e fibras mistas (algodões e sintéticas), com velocidade de centrifugação ajustada para uma lavagem mais delicada. Após o ciclo, irá iniciar automaticamente a opção FreshCare+, para 100% frescura e total tranquilidade.

### Mista

Para lavagem de peças resistentes de algodão, linho, fibras sintéticas e fibras mistas com sujidade ligeira a normal.

### Sintéticos

Adequado para a lavagem de peças de fibra sintética com sujidade moderada (ex., poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou fibras mistas sintéticas e algodão.

### Algodões

Peças de algodão resistentes e com sujidade normal a elevada.

### Delicadas (Delicadas)

Para lavagem de peças muito delicadas. É recomendável virar as peças do avesso antes de as lavar. Para obter melhores resultados, utilize detergente líquido para as peças delicadas.

### 20°C

Para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20 °C.

### Lãs

Todas as peças de lã podem ser lavadas utilizando o programa "Lãs", mesmo as que possuem indicação na etiqueta de "apenas lavagem à mão". Para melhores resultados, utilize detergentes especiais e não exceda a carga máxima declarada.

### Centrif. & descar. (Centrif. & Descarga)

Permite centrifugar a carga e esvaziar a água. Para roupa resistente. Se desativar o ciclo de centrifugação, a máquina só efetuará a drenagem.

### Enxag. & Centrif. (Enxaguam. & Centr.)

Enxagua e centrifuga. Para roupa resistente.

## Anti alérgico (Antialérgico)

Adequado para a remoção dos principais alérgenos, como o pólen, ácaros e pelos de gato e cão, graças à tecnologia de alta temperatura e enxaguamentos extra.

! Este ciclo trabalha a 60 °C durante pelo menos 30 minutos.

### Mais ciclos

#### Camisas

Utilize o ciclo de lavagem especial para lavar camisas de vários tecidos e cores e garantir que são cuidados da melhor forma possível.

#### Ganga

Vire as peças de roupa do avesso antes da lavagem e utilize detergente líquido.

#### Cama & Banho

Para lavagem de toalhas e lençóis num único ciclo. Otimiza a utilização do amaciador e permite poupar tempo e energia. É recomendável utilizar detergente em pó.

#### Edredões

Concebido para lavar itens acolchoados como edredões de solteiro ou de casal, almofadas e anoraques. Recomenda-se carregar estes itens acolchoados no tambor com os rebordos dobrados para dentro e não exceder ¾ do volume do tambor. Para uma lavagem ideal, recomendamos que utilize detergente líquido.

#### Seda & Cortinas

Utilize este ciclo especial para lavar as suas peças de seda ou cortinas. Recomendamos usar um detergente especial concebido para a lavagem de roupa delicada.

Para lavar cortinas, dobre-as e coloque-as dentro de uma fronha de almofada ou saco de rede.

#### Bebé

Utilize o ciclo especial de lavagem para remover a sujidade tipicamente causada pelos bebés, removendo também todos os vestígios de detergente das fraldas para evitar que a pele delicada dos bebés sofra reações alérgicas. Este ciclo foi concebido para reduzir a quantidade de bactérias utilizando uma maior quantidade de água e otimizando o efeito dos aditivos desinfetantes especiais do detergente.

#### Peluche

Programa específico para remover o pó e lavar peluches.

#### Acessórios de animais

Perfeito para remover pelo de animal das camas e acessórios dos animais de estimação.

#### Mix Cores

Este ciclo é adequado para lavar peças multicoloridas, ou várias cores diferentes juntas. O programa é estudado para garantir o cuidado das cores, trabalhando a 20 °C com o mesmo desempenho do que a 40 °C. Recomenda-se utilizar um detergente para roupa de cor e para baixas temperaturas.

! Recomenda-se sempre separar a roupa que desbota e as peças de roupa novas que vão ser lavadas pela primeira vez.

#### Antimancha

O programa é adequado para roupa de cores resistentes com sujidade elevada. Garante uma classe de lavagem superior à classe normal. Quando executar o programa, não misture peças de várias cores. É recomendável utilizar detergente em pó. É recomendável o pré-tratamento com aditivos especiais em caso de manchas persistentes.

### Eco 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

### Carga Máxima 45'

Adequado para lavar uma carga completa de roupa de algodão com sujidade moderada em 45 minutos.

### Rápido 30'

Para lavagem rápida de roupa pouco suja. Este ciclo só demora 30 minutos, poupando tempo e energia.

### Steam Refresh 20'


A roupa será humedecida logo que o ciclo estiver concluído, por isso, é recomendável colocá-la a secar (2 kg, cerca de 3 peças). Este programa refresca a roupa removendo maus odores e relaxando as fibras. Coloque apenas peças secas (que não estejam sujas) e selecione o programa "Steam Refresh 20'". A roupa estará ligeiramente húmida no fim do ciclo e pode ser usada passados alguns minutos. O programa "Steam Refresh 20'" facilita a passagem a ferro.

! Não adicione amaciadores nem detergentes.

! Não recomendado para roupa de lã ou de seda.

## VISOR

O visor é útil para programar a máquina de lavar roupa e fornece muitas informações.

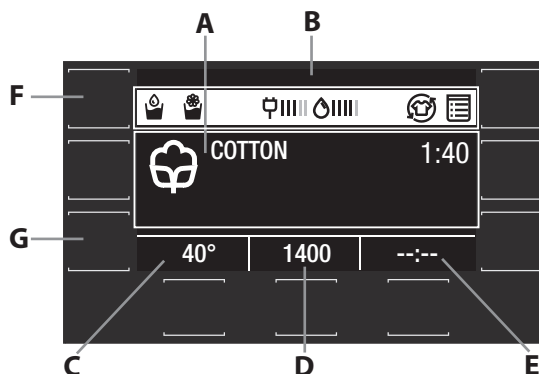

Ao pressionar os botões e , é possível selecionar a opção pretendida e confirmar com o botão

Na primeira vez que a máquina é ligada, ser-lhe-á pedido que selecione o idioma e o visor irá automaticamente apresentar o menu de seleção de idioma.

Para selecionar o idioma pretendido, pressione os botões e ; para confirmar a seleção, pressione o botão .

A área **A** irá apresentar o seguinte: o ícone e o programa de lavagem selecionado, as fases de lavagem e o tempo restante até ao final do ciclo.

A área **B** irá apresentar o estado AutoDose: as opções selecionadas, o consumo de eletricidade e água para o ciclo escolhido e o símbolo de bloqueio de teclas.

A área **C** irá apresentar o valor de temperatura predefinido com base no programa selecionado; se o programa não inclui a configuração de temperatura, a área irá apresentar o símbolo “-- °”.

A área **D** irá apresentar a velocidade de centrifugação predefinida com base no programa selecionado; se o programa não inclui a configuração do ciclo de centrifugação, a área irá apresentar o símbolo “--”.

A área **E** irá apresentar o tempo restante para o início do programa selecionado se estiver configurada a função INÍCIO DIFERIDO.

Pressionar o botão **F** permite aceder ao menu a partir do qual é possível definir a opção de dosagem automática.

Pressionar o botão **G** permite aceder ao menu a partir do qual é possível configurar opções de lavagem adicionais.

Pressione e mantenha pressionado o botão **G** durante 3 segundos para aceder ao menu de configurações:

- **Idioma:** ao pressionar os botões e , é possível selecionar o idioma pretendido e confirmar com o botão .

- **Som:** ao pressionar os botões e , é possível ativar ou desativar o som dos botões e confirmar com o botão .

- **Brilho do visor:** ao pressionar os botões e , é possível selecionar a brilho do visor e confirmar com o botão .

- **Autodose:** Ao pressionar os botões e , o usuário pode selecionar três níveis diferentes

Por padrão, o sistema tem 25ml como valor de dosagem para detergente.

25ml de detergente concentrado (<30ml), valor de dosagem recomendado para uma carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

35ml detergente médio concentrado (30ml-40ml), valor de dosagem recomendado para carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

45ml de detergente pouco concentrado (> 40ml), valor de dosagem recomendado para carga média 4Kg-5Kg na embalagem do detergente.

É necessário ajustar o valor de dosagem predefinido para o nível adequado, de acordo com os valores recomendados relatados na embalagem do detergente que pretende usar, considerando a carga média (4Kg-5Kg).

Esta opção não é válida para o ajuste da concentração de amaciador.

- Restabelecer configurações de fábrica: pressione e mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para restabelecer as configurações de fábrica.

! Durante um ciclo de lavagem, se o utilizador não interagir com o visor durante 5 minutos, será ativada a PROTEÇÃO DE ECRÃ. Para regressar à janela anterior, pressione qualquer botão.

## INDICADORES DO VISOR

Falha: Contacte o serviço de assistência técnica

Consulte a secção de resolução de problemas

Falha: Filtro da bomba de drenagem obstruído

Impossível drenar a água; o filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado

Falha: Falta água

Sem água ou água de entrada insuficiente.

Em caso de falha, consulte a secção “Resolução de problemas”.

## Tecla Bloq.

Para ativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha premido o botão durante cerca de 3 segundos. Quando o visor apresenta “TECLA BLOQ.”, o painel de controlo é bloqueado (exceto o botão LIGAR/DESLIGAR ). Isto irá prevenir modificações acidentais dos ciclos de lavagem, especialmente quando estiverem crianças em casa. Para desativar o bloqueio do painel de controlo, mantenha premido o botão durante cerca de 3 segundos.

## Indicador de porta bloqueada

Se estiver aceso, o símbolo indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos, aguarde que o símbolo se desligue antes de abrir a porta.

Para abrir a porta com o ciclo em curso, prima o botão INÍCIO/PAUSA se o símbolo estiver desligado, pode abrir a porta.

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Depois de ter instalado a máquina e antes de a utilizar pela primeira vez, execute um ciclo de lavagem com detergente e sem roupa, utilizando o ciclo de lavagem **Algodões** (60°) sem a opção Pré-lavagem selecionada.

## USO DIÁRIO

Prepare a roupa seguindo a sugestões que aparecem na secção “DICAS E SUGESTÕES”.

- Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR ; “WHIRLPOOL” irá surgir no visor.

- Abra a porta. Coloque a roupa certificando-se de que não excede a quantidade de carga máxima indicada na tabela de ciclos de lavagem.

- Puxe para abrir a gaveta dispensadora de detergente e coloque detergente nos compartimentos apropriados, conforme descrito na secção “GAVETA DISPENSADORA DE DETERGENTE”.

- Feche a porta.

- A máquina seleciona automaticamente a temperatura predefinida e a velocidade de centrifugação para o ciclo de lavagem selecionado.

- Selecione o ciclo de lavagem pretendido.

- Selecione as opções pretendidas.

- Prima o botão INÍCIO/PAUSA para iniciar o ciclo de lavagem; a porta bloqueia (símbolo aceso). Quando o ciclo iniciar, irá começar o programa Sensing: o tambor irá mover-se e a porta será desbloqueada e bloqueada novamente para iniciar corretamente o ciclo de lavagem.

## INTERROMPER UM CICLO

Para interromper o ciclo de lavagem, prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA . Para iniciar o ciclo de lavagem no ponto onde foi interrompido, prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA .

## ABRIR A PORTA, SE NECESSÁRIO

Depois de iniciar o ciclo, o símbolo acende-se para indicar que não é possível abrir a porta. Com o ciclo de lavagem em execução, a porta permanece bloqueada. Para abrir a porta com um ciclo em execução, por exemplo, para adicionar ou retirar peças de roupa, prima o botão INÍCIO/PAUSA para interromper o ciclo. Se o símbolo não estiver aceso, a porta pode estar aberta. Prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA para continuar com o ciclo. Quando o ciclo iniciar, irá começar o programa Sensing: o tambor irá mover-se e a porta será desbloqueada e bloqueada novamente para iniciar corretamente o ciclo de lavagem.

## PARAR E ADICIONAR

Um ícone no visor indicará quando pode introduzir peças de roupa adicionais na máquina de lavar roupa, sem reduzir o desempenho de lavagem. Para adicionar peças de roupa, primeiro pare a máquina de lavar roupa premindo o botão INÍCIO/PAUSA e, em seguida, abra a porta e introduza-as.

Prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA para reiniciar o ciclo de lavagem a partir do ponto em que foi interrompido.

## ALTERAR UM CICLO EM EXECUÇÃO

Para alterar o ciclo de lavagem com o ciclo em curso, interrompa a máquina de lavar roupa utilizando o botão INÍCIO/PAUSA selecione o ciclo pretendido e prima novamente o botão INÍCIO/PAUSA .

! Para cancelar um ciclo já iniciado, mantenha premido durante alguns segundos o botão LIGAR/DESLIGAR . Se estiver presente água, irá iniciar a função de descarga. O ciclo para e a máquina desliga-se.

## NO FIM DO CICLO DE LAVAGEM

Este é indicado pela mensagem “CYCLE END” (FIM DE CICLO) no visor; quando o símbolo se desligar, pode abrir a porta. Abra a porta, retire a roupa e desligue a máquina. Se não premir o botão LIGAR/DESLIGAR , a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente após 10 minutos.

## OPÇÕES

- Se a opção selecionada for incompatível com o ciclo de lavagem definido ou com outra opção previamente selecionada, no menu o nome da opção incompatível será representado a cinzento e surgirá a mensagem “**Não disponível**” no visor, acompanhada por um sinal sonoro. A opção não será ativada.

## AutoDose

O sistema Inteligente ajusta automaticamente a dosagem de detergente de acordo com o nível de concentração e programa selecionados e a carga automática detectada, enquanto para o amaciador, o sistema ajusta-se automaticamente de acordo com o programa selecionado e a carga automática detetada. O sistema de dosagem inteligente está ativado de fábrica para todos os programas designados e pode ser desativado para cada um individualmente.

Para utilizar a dosagem inteligente, encha o dispensador.

Nota:

- Encha o dispensador apenas com detergente e produtos de cuidado adequados

- Se mudar de detergente líquido ou amaciador, esvazie e limpe o dispensador previamente

- Deite o detergente líquido (Detergente) e amaciador (Amaciador) nos dispensadores relevantes sempre que o respetivo ícone mostrar nível vazio.

## Steam Hygiene

Esta opção melhora o desempenho de lavagem gerando vapor durante o ciclo de lavagem para remover quaisquer bactérias que possam existir nas fibras, sendo ao mesmo tempo tratadas. Coloque a roupa no tambor, escolha um programa compatível e selecione a opção Steam Hygiene.

! O vapor gerado durante o funcionamento da máquina de lavar roupa pode embaciar o óculo da porta.

## WATER SAVE WaterSave

A nova tecnologia WaterSave foi concebida para proteger as suas peças ao mesmo tempo que garante poupanças de água excecionais. Quando o modo WaterSave está ligado, é libertado um fluxo de água do topo do tambor, que é distribuído pelas peças de modo uniforme: o resultado é uma lavagem eficaz mesmo a baixas temperaturas, para lavar a sua roupa utilizando sempre a quantidade certa de água.

## Início diferido

Para definir um início retardado para o ciclo selecionado, prima o botão correspondente repetidamente até obter o período de atraso pretendido. Quando esta opção estiver ativada, os valores selecionados do início diferido irão surgir no ecrã. Para desativar a opção de início retardado, prima o botão até aparecer a indicação “---” no visor.

## Engomar fácil

Ao selecionar esta função, os ciclos de lavagem e centrifugação irão ser modificados para reduzir a formação de dobras.

## FRESH CARE+ FreshCare+

Esta opção é concebida para manter as suas peças de roupa frescas até 6 horas após o final do ciclo.

O inovador sistema FreshCare+ cuida da sua roupa dentro da máquina com uma delicada ação de vapor e centrifugação. O sistema FreshCare+ massaja delicadamente a roupa com movimentos lentos alternados com emissões de vapor - deixando o ar circular dentro das fibras para manter as peças frescas e evitar odores desagradáveis. O tratamento FreshCare+ deixa a roupa verdadeiramente mais fresca e proporciona maior tranquilidade - mesmo até horas depois do final do ciclo. O tratamento FreshCare+ inibe a proliferação de fontes de odores desagradáveis (dentro da máquina de lavar) até 6 horas após o final da lavagem.

## Rápido

Selecione esta opção para reduzir o tempo de ciclo. Este ciclo é sugerido para a lavagem de roupa pouco suja.

## Enx. Multinível

Ao selecionar esta opção, a eficiência do enxaguamento é aumentada e é garantida a remoção ideal do detergente. É particularmente útil para a pele sensível. Pressione o botão uma, duas ou três vezes para selecionar 1, 2 ou 3 enxaguamentos adicionais após o enxaguamento padrão do ciclo e para remover todos os vestígios de detergente. Pressione o botão novamente para regressar ao tipo de enxaguamento "Enxaguamento normal".

## Lavagem a frio

Esta opção poupa energia ao não aquecer a água utilizada para lavar a sua roupa - uma vantagem tanto para o ambiente como para a sua conta da eletricidade. Em vez disso, uma ação de lavagem intensificada e uma otimização da água asseguram excelentes resultados de lavagem no mesmo tempo médio de um ciclo padrão.

Para os melhores resultados de lavagem, recomendamos o uso de um detergente líquido.

## Pré-lavagem

Permite efetuar a pré-lavagem apenas se tiver sido selecionado o sistema AutoDose.

## Temperatura

Cada ciclo de lavagem tem uma temperatura predefinida. Para alterar a temperatura, prima o botão "i". O valor aparece no visor.

## Centrifugação

Cada ciclo de lavagem tem uma velocidade de centrifugação predefinida. Para alterar a velocidade de centrifugação, prima o botão "⊙". O valor aparece no visor.

## PROCEDIMENTO DE DESCALCIFICAÇÃO E LIMPEZA

**i** Aviso no visor avisa com regularidade o utilizador (aproximadamente todos os 50 ciclos) que é altura de executar um ciclo de manutenção para limpar a máquina de lavar roupa e eliminar a acumulação de calcário e os maus odores.

Para uma manutenção ideal, sugerimos que execute um ciclo "Algodão" sem carga a um mínimo de 60 °C sem pré-lavagem e utilizando o desengordurante e anticalcário WPRO. É possível adquirir o produto contactando o serviço de assistência técnica ou através do site [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

A Whirlpool não se responsabiliza por danos na máquina causados pela utilização de outros produtos de limpeza de máquinas de lavar louça disponíveis no mercado.

Para eliminar o alerta de descalcificação, rode o botão seletor ou prima qualquer botão (incluindo o botão LIGAR/DESLIGAR).

## DICAS E SUGESTÕES

### Separe as peças de roupa de acordo com:

Tipo de tecido (algodão, fibras mistas, fibras sintéticas, lã, peças de roupa laváveis à mão). Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (peças de roupa pequenas – como meias de nylon – e peças com colchetes – como sutiãs: introduza-as num saco de tecido).

### Esvazie os bolsos:

Objetos, como moedas e isqueiros, podem danificar a máquina de lavar roupa e o tambor. Verifique todos os botões.

### Siga a recomendação de dosagem/aditivos

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

### Utilize temperaturas mais baixas e duração maior

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

### Atenção ao tamanho das cargas

Carregue a máquina de lavar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

### Ruído e conteúdo de humidade residual

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza e a manutenção, desligue a máquina e desligue o cabo da tomada de corrente. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar. Limpe e faça a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

### Desligue o abastecimento de água e de energia

Feche a torneira da água no fim de cada lavagem. Isto permite limitar o desgaste no sistema hidráulico do interior da máquina de lavar e ajuda a evitar fugas.

Desligue o cabo da máquina da tomada sempre que a limpar e durante todos os trabalhos de manutenção.

### Limpe a máquina de lavar

As partes exteriores e os componentes de borracha da máquina podem ser limpos com um pano macio humedecido em água morna com sabão. Não utilize solventes nem abrasivos.

### Limpe a gaveta do dispensador de detergente

Lave-a em água corrente; esta operação deve ser repetida frequentemente.

### Cuide da porta e do tambor

Deixe sempre a porta de óculo aberta para evitar a formação de odores desagradáveis.

### Verifique a mangueira de entrada de água

Verifique a mangueira de entrada de água pelo menos uma vez por ano. Se estiver fissurada ou quebrada, deve ser substituída: durante os ciclos de lavagem, a alta pressão da água pode desencaixar repentinamente a mangueira.

! Nunca utilize mangueiras que já tenham sido utilizadas.


### Limpeza do filtro da bomba de drenagem/drenagem da água residual

Desligue a máquina de lavar; antes de limpar o filtro da bomba de drenagem ou drenar a água residual.


Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, aguarde que a água arrefeça antes de drenar a água. Limpe o filtro da bomba de drenagem com regularidade, para evitar que a água não seja drenada após a lavagem devido a uma obstrução do filtro. Se for impossível drenar a água, o ecrã indica que o filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado.

1. Desligue a máquina de lavar e retire a ficha da tomada elétrica.


2. Pressione ligeiramente a área superior da cobertura do filtro para abrir.

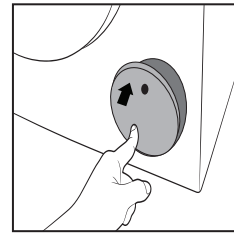

3. Coloque um recipiente junto da bomba para recolher qualquer derramamento.
4. Estique a "mangueira de drenagem de emergência" até ao recipiente.

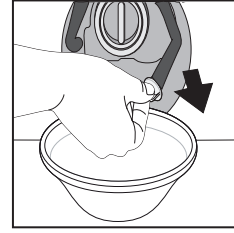


5. Rode a tampa da "mangueira de drenagem de emergência" da extremidade da mangueira e deixe a água sair para dentro do recipiente.

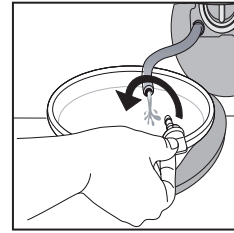

6. Rode a pega do filtro de saída e retire-o para fora do alojamento. Quando o recipiente estiver cheio de água, coloque a tampa na extremidade da mangueira e reintroduza a pequena mangueira na base da máquina de lavar. De seguida, esvazie o recipiente.


E depois tape com firmeza a mangueira de drenagem de emergência com a tampa.

7. **Retire o filtro:** Coloque um pano de algodão por baixo do filtro da bomba de drenagem para absorver uma pequena quantidade de água. Em seguida, retire o filtro da bomba de drenagem rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

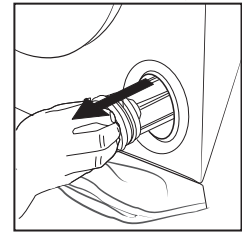

8. Limpe o filtro da bomba de drenagem: remova os resíduos do filtro e lave-o com água corrente.

9. Insira o filtro da bomba de drenagem: Reintroduza o filtro da bomba de drenagem, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que o roda ao máximo; a pega do filtro deve estar na posição vertical. Para testar a estanqueidade do filtro da bomba de drenagem, pode deitar cerca de 1 litro de água no dispensador de detergente.

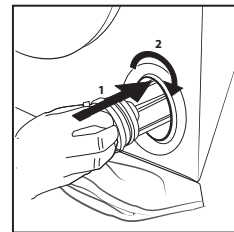

## ACESSÓRIOS

Contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica para verificar se os acessórios seguintes estão disponíveis para este modelo de máquina de lavar roupa.

### Kit de empilhamento

Com este acessório, pode fixar a máquina de secar roupa à parte superior da sua máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar o carregamento e descarregamento da máquina de secar.

## TRANSPORTE E MANUSEAMENTO








Não levante a máquina de lavar roupa segurando-a pela secção superior.

Desligue o cabo da máquina da tomada e feche a torneira da água. Certifique-se de que a porta e a gaveta dispensadora de detergente estão bem fechadas. Separe a mangueira de enchimento da torneira da água e separe a mangueira de drenagem. Esvazie a água restante das mangueiras e fixe-as para não se danificarem durante o transporte. Recoloque os parafusos de transporte. Repita, no sentido inverso, o procedimento de remoção dos parafusos de transporte descrito nas "Instruções de instalação".



# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A sua máquina de lavar roupa pode deixar ocasionalmente de funcionar. Antes de contactar o serviço de assistência técnica, certifique-se de que não é possível resolver facilmente o problema utilizando a lista seguinte.

Anomalias	Possíveis causas/solução
<b>A máquina de lavar roupa não arranca.</b>	<p>O cabo da máquina não está totalmente ligado à tomada ou não está a fazer contacto.</p> <p>Não existe pó no compartimento.</p>
<b>O ciclo de lavagem não inicia.</b>	<p>A porta da máquina não está bem fechada.</p> <p>Não premiu o botão LIGAR/DESLIGAR .</p> <p>Não premiu o botão INÍCIO/PAUSA .</p> <p>A torneira não foi aberta.</p> <p>Foi definido um atraso da hora de início.</p> <p>O Modo Demo está ativo (consulte abaixo como o desativar).</p>
<b>A máquina de lavar roupa não se enche de água (“” aparece no visor).</b>	<p>A mangueira de entrada de água não está ligada à torneira.</p> <p>A mangueira está dobrada.</p> <p>A torneira não foi aberta.</p> <p>Não existe abastecimento de água em casa.</p> <p>A pressão está demasiado baixa.</p> <p>Não premiu o botão INÍCIO/PAUSA .</p>
<b>A máquina de lavar roupa carrega e descarrega água continuamente.</b>	<p>A mangueira de drenagem não está colocada entre 65 e 100 cm do pavimento.</p> <p>A extremidade livre da mangueira está mergulhada em água.</p> <p>O sistema de drenagem de parede não está equipado com um tubo de respirador.</p> <p>Se o problema persistir mesmo depois destas verificações, feche a torneira da água, desligue a máquina e contacte o serviço de assistência técnica. Se a habitação estiver situada num dos pisos superiores de um edifício, é possível que existam problemas relacionados com a sifonagem de retorno, o que faz com que a máquina se encha de água e efetue a drenagem de forma contínua. Estão disponíveis no mercado válvulas antissifão especiais que ajudam a evitar este problema.</p>
<b>A máquina de lavar roupa não drena e o símbolo  (F9E1) é apresentado no visor.</b>	<p>Limpe o filtro da bomba (consulte a secção Limpeza e manutenção).</p> <p>A mangueira de drenagem está dobrada.</p> <p>O tubo de drenagem está obstruído.</p>
<b>A máquina de lavar roupa vibra muito durante o ciclo de centrifugação.</b>	<p>Os parafusos utilizados durante o transporte não foram retirados corretamente durante a instalação.</p> <p>A máquina de lavar roupa não está nivelada.</p> <p>A máquina de lavar roupa está presa entre armários e a parede.</p>
<b>A máquina de lavar roupa está com fugas.</b>	<p>A mangueira de entrada de água não está bem enroscada.</p> <p>A gaveta dispensadora de detergente está obstruída.</p> <p>A mangueira de drenagem não está bem fixa.</p>
<b>O símbolo  surge e o visor mostra um código de erro (ex.: F1E1, F4...).</b>	<p>Desligue a máquina e desligue o cabo da tomada, aguarde cerca de 1 minuto e ligue-a novamente.</p> <p>Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência técnica.</p>
<b>Existe demasiada espuma.</b>	<p>O detergente não é adequado para lavagem à máquina (deve conter a indicação “para máquinas de lavar roupa” ou “lavagem à mão e à máquina” ou outro semelhante).</p> <p>Foi utilizado detergente em excesso.</p>
<b>O ícone da fase “” pisca, é apresentada a indicação velocidade de centrifugação “0”.</b>	<p>O desequilíbrio da carga de roupa impediu o ciclo de centrifugação, para proteger a máquina de lavar roupa.</p> <p>Se pretender centrifugar a roupa molhada, adicione mais peças de roupa de tamanhos diferentes e inicie o programa “Centrif. &amp; Descarga”. Evite pequenas cargas de roupa compostas por poucas peças de roupa grandes e absorventes. Lave tamanhos diferentes de peças numa carga.</p>

Desativar o DEMO MODE: as ações seguintes devem ser efetuadas em sequência e sem pausas. Ligue a máquina e desligue-a novamente. Prima o botão INÍCIO/PAUSA  até ouvir o sinal sonoro. Ligue novamente a máquina. O indicador “DEMO” pisca e depois desliga-se.



**Pode transferir as INSTRUÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, A FICHA TÉCNICA e os DADOS ENERGÉTICOS da seguinte forma:**

- Visitando o nosso site <http://docs.whirlpool.eu>
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contactando o nosso Serviço Pós-Venda** (consulte o número de telefone no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do produto.

Para mais informações sobre a reparação e a manutenção do utilizador, visite o site [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
A informação sobre o modelo pode ser encontrada utilizando o código QR na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo que pode ser utilizado para consultar o portal do registo em <https://eprel.ec.europa.eu>

