

PROGRAMMATABEL


A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Kraan dicht”

D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

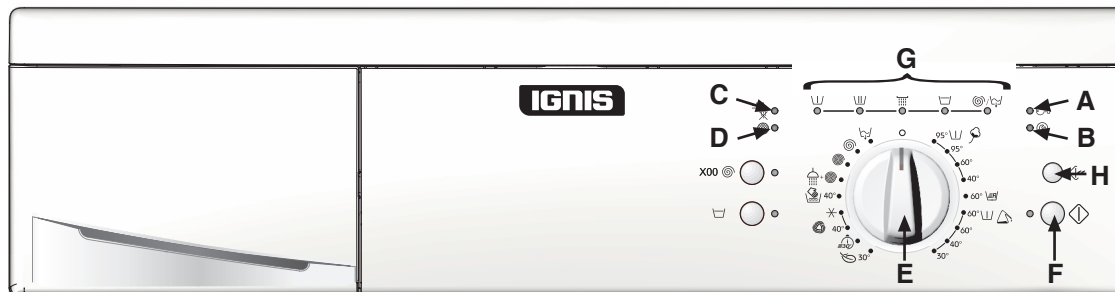

E. Programma-keuzeknop

F. Knop “Start/Pauze”

G. Programmafase-indicator

H. Knop “Reset”

Programma	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Extra functies		Max. centrifugeersnelheid toeren/min
				Voorwas	Hoofdwass	Wasverzachter	Verlaging centrifugeersnelheid X00	Spoelstop	
Katoen met voorwas 95 °C		5.0	Intensief gebruikt en temperatuurvast textiel van katoen en linnen (beddengoed, tafellakens, ondergoed, overhemden, etc.).	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Katoen 95 °C		5.0	Gewoon of zwaar vervuild robuust wit katoenen linnen. In het geval van groot vuil of vlekken kunt u bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen, dat bij de temperatuur van 95°C kan worden gebruikt. <i>Dit programma elimineert bacteriën en zorgt voor hygiënische reiniging van uw linnen.</i>	-	Ja	*	*	*	Max.
Katoen 40 - 60 °C		5.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild.	-	Ja	*	*	*	Max.
Katoen Rapid 60 °C		5.0	Gewoon of zwaar vervuild robuust katoenen linnen, dat gewast wordt bij de temperatuur van 60°C. <i>Het gaat om een sneller alternatief tot het programma “Katoen” voor het wassen van uw katoenen linnen bij de temperatuur van 60°C.</i>	-	Ja	*	*	*	Max.
Synthetisch met voorwas 60 °C		2.5	Zwaar vervuild linnen uit synthetische vezels. (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	Ja	Ja ¹⁾	*	*	*	Max.
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	 	2.5	Gewoon vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	-	Ja	*	*	*	Max.
Fijne was 30 °C		1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	-	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Snelwas 30 °C		3.0	Licht gebruikte kleding uit katoen, polyester, polyamide en hun mengsels met katoen. Kort programma voor het verversen van uw linnen.	-	Ja	*	*	*	Max.
Wol Koud * - 40 °C		1.0	Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden.	-	Ja	*	*	*	1000 ²⁾
Handwas 40 °C		1.0	Artikelen van linnen, zijde, wol, en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. <i>Spaarprogramma met het heel fijne wringen.</i>	-	Ja	*	*	*	400 ²⁾
Spoelen & Centrifugeren	-	5.0	<i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Kookwas”.</i>	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugeren	-	5.0	<i>Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Kort centrifugeren	-	1.0	<i>Met dit programma is het mogelijk een korte cetrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Wol”.</i>	-	-	-	*	-	1000 ²⁾
Afpompen	-	-	<i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na “Spoelstop” te beëindigen</i>	-	-	-	-	-	-

* : optioneel / Ja : dosering vereist

¹⁾ Gebruik geen vloeibare wasmiddelen.

²⁾ Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺
Katoen	95	5.0	53 *	1.70	2:00
Katoen **	60	5.0	44	0.75	4 :00
Katoen **	60	2.5	32	0.65	2:20
Katoen	40	5.0	49	0.60	2:45
Katoen **	40	2.5	32	0.55	2:30
Katoen Rapid	60	5.0	44	0.85	2:30
Synthetisch	60	2.5	50 *	0.70	1:30
Synthetisch	40	2.5	45	0.50	1:15
Fijne was	30	1.5	50	0.50	0:45
Snelwas	30	3.0	40	0.40	0:30
Wol	40	1.0	55	0.60	0:45
Handwas	40	1.0	45	0.60	0:40

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma's voor Energetisch etiket.

VOEG WASMIDDEL TOE, SLUIT DE DEUR EN KIES HET PROGRAMMA

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voerpagina en in uw gebruiksaanwijzing.

- Draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
- Het indicatielampje naast de knop "**Start/Pauze**" knippert.

KIES DE GEWENSTE FUNCTIE(S)

Druk de knop(pen) van de gewenste extra functie(s) in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Verlaging centrifugeersnelheid"

- Verlaagt de vooraf ingestelde automatische maximumcentrifugeersnelheid zodat uw wasgoed wordt beschermd.

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch" of "Fijne was".
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
- Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan. **Opmerking:** het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafaseindicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop "**Start/Pauze**" knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "**Start/Pauze**"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeer- cyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop **Start/Pauze** nogmaals indrukken.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "**Start/Pauze**". Het indicatie-lampje naast de knop "**Start/Pauze**" gaat branden.

De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren.

Wanneer een fase van het programma is voltooid, gaat het bijbehorende indicatielampje uit.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma, brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend.

Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

FOUTINDICATIES

In geval van fouten of oneffenheden raadpleeg de "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Bedieningshandleiding.

Indicatie "Service"

Wanneer de indicator "Service" gloeit, kan het door een fout van enkel elektrische component worden veroorzaakt.

"Kraan dicht"

Wasmachine heeft geen of onvoldoende toevoer van water; waterkraan kan gesloten zijn of de toevoerbuus kan verbogen zijn.

"Pomp schoonmaken"

Ook afvoerbuus kan verbogen zijn of soms moet filter worden gereinigd worden (zie: "Filterreiniging" in uw gebruiksaanwijzing).

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" brandt.
1. Draai de programmakeuzeknop naar "Uit/O".
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
 4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "**Start/Pauze**" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma (met temperatuur), eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop "**Start/Pauze**". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "**Reset**" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk en houd enkele seconden op de knop "**Reset**". Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.