

Chladiaci priestor

- A. Ventilátor a antibakteriálny protizápachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Termostat so svetlom
- C. Police
- D. Zásuvka na ovocie a zeleninu s vodorovným pokrytím
- E. Zásuvka na ovocie a zeleninu
- F. Údajový štítok (nachádza sa bočnej strane priečinka na zeleninu)
- M. Odkladacie priečinky na dverách
- N. Držiak na fľašu (ak je súčasťou výbavy)
- O. Polica na fľaše

- Najmenej chladná zóna
- Stredná zóna
- Najchladnejšia zóna
- Zóna na ovocie a zeleninu

Mraziaci priestor

- G. Horná zásuvka alebo dvere (zóna na uchovávanie potravín v zmrazenom alebo hlboko zmrazenom stave)
- H. Stredná zásuvka (oblasť na uchovávanie potravín v zmrazenom a hlboko zmrazenom stave)
- I. Spodná zásuvka (oblasť mrazenia)
- L. Lišty na ľadové kocky (ak sú k dispozícii)

Poznámka: Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.

Ideálne teploty na uchovávanie potravín sú nastavené od výroby


Pred zahájením používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Mrazenie čerstvých potravín

Čerstvé potraviny, ktoré sa chystáte zmraziť, ukladajte v mraziacom priestore tak, aby neprichádzali do priameho kontaktu s už zmrazenými potravinami. Spodnú zásuvku je možné vybrať a potraviny umiestniť priamo na dno priečinka, čím sa maximalizuje rýchlosť mrazenia. Mrazenie sa završí po 24 hodinách.


Ventilátor (ak je k dispozícii)

Ventilátor môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla na základni (podľa znázornenia na obrázku). Ak teplota prostredia prekročí 27 °C alebo sa na sklenených policiach vyzrážajú kvapôčky vody, je mimoriadne dôležité, aby bol ventilátor zapnutý v záujme uchovania potravín v náležitom stave. Deaktivácia ventilátora umožňuje optimalizovať spotrebu energie.

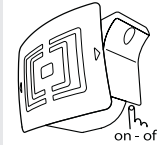

Žiarovka/LED žiarovka

Označenie pozície termostatu.

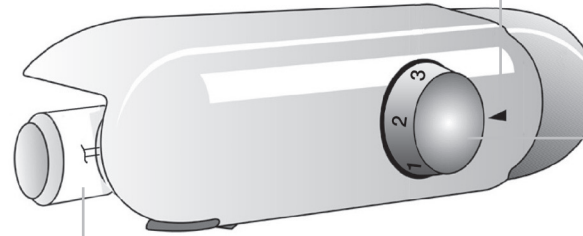

Teplota chladničky a mraziaceho priestoru.

Chladnička/mrazička sa ovláda pomocou jednotky termostatu, ktorá sa nachádza vnútri chladničky.

Teplota obidvoch priestorov sa reguluje otáčaním ovládacieho gombíka.

Termostat nast. na 1/2 : teplota je vyššia (menej chladná).
Termostat nast. na 3/5 : stredná teplota.
Termostat nast. na 6/7 : teplota chladnejšia.

Ak ovládaci gombík presuniete do pozície ●, tak sa celý výrobok vypne.

Čo robiť, ak...	Možné príčiny:	Riešenie:
Spotrebič nefunguje.	Môže ísť o problém spojený s napájaním spotrebiča.	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> • nedošlo k výpadku elektrického prúdu, • je zástrčka správne zasunutá do zásuvky a dvojpólový prepínač (ak sa tam nachádza) je v správnej polohe, • fungujú ochranné relé elektrického systému domácnosti, • nie je zlomený napájací kábel, • nie je ovládaci gombík termostatu na pozícii „●“.
Vnútročné svetlo nefunguje.	Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.	Spotrebič odpojte z elektrickej siete, skontrolujte žiarovku a v prípade potreby ju vymeňte za novú (pozri časť „Výmena žiarovky“ v návode na použitie).
Vnútročná teplota priestorov nie je dostatočne nízka.	Príčin môže byť viacero (pozri „Riešenie“).	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> • sú dverka riadne zavreté, • spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja, • je správne nastavená teplota, • kolobeh vzduchu cez priechody v spodnej časti spotrebiča nie je blokovaný (pozri inštaláciu príručku),
Na dne priečinka chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.	Vycistíte odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Údržba a čistenie zariadenia“ v návode na obsluhu).
Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.	Dverka na mraziacom priestore nie sú riadne uzavreté.	- Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dverok - Rozmrazte priečinok mrazičky - Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.	Nejde o poruchu. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Riešenie nie je potrebné.
Teplota v mraziacom priečinku je príliš nízka.	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Do priečinka mrazičky ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín.	- Skúste nastaviť vyššiu teplotu. - Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte kým sa úplne zamrazia. - Vypnite ventilátor (ak je k dispozícii) podľa pokynov opísaných v odseku „VENTILÁTOR“ vyššie.

Poznámka: niektoré zvuky, ako napr. chrčenie a syčanie, vydávané chladiacim systémom, sú normálne.