


- A. Programmwahlschalter
- B. Display
- C. Taste "Startvorwahl"
- D. Programmablaufanzeige
- E. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter
- F. Taste "Start/Pause"
- G. Taste "Löschen/Abpumpen"
- H. Anzeige "Tür verriegelt"

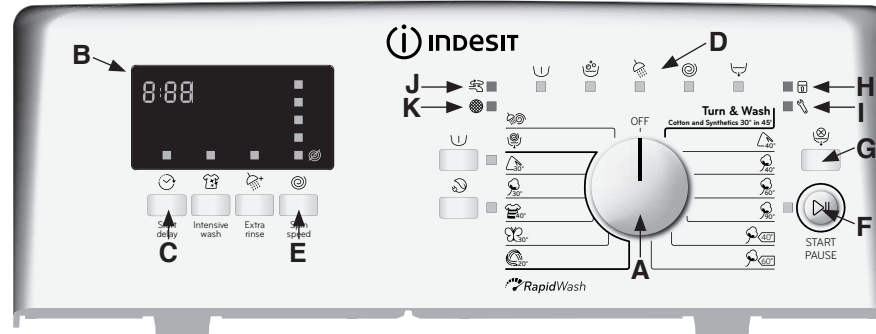

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:






- I. Anzeige "Service"
- J. Anzeige "Wasserhahn Zu"
- K. Anzeige "Filter Reinigen"

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <small>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</small>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen					Max. Schleuderdrehzahl U/min	
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Startzeitvorwahl	Extra Waschen	Extra-Spülen	Energie sparen	Vorwäsche		Schleuderdrehzahl
<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C		3.5	Die beste Lösung für tägliche Wäsche. Besonders nützlich für leicht und normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle oder synthetischen Stoffen, da es bei niedriger Temperatur und maximaler Schleuderdrehzahl wäscht.	-	Ja	*	*	-	-	-	-	-	1000 <sup>1)</sup>
<b>Synthetik</b> 40°C		3.0	Zum Waschen verschmutzter Kleidungsstücke aus synthetischen Fasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.) oder Baumwoll-/Synthetik-Mischungen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Baumwolle</b> 40 - 60 - 90°C		max.	Normal bis stark verschmutzte und robuste Baumwollen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Eco Baumwolle</b> 40 - 60°C		max.	Zum Waschen von normal verschmutzter Baumwollkleidung. Bei 40 °C und 60 °C, ist dieses das effektivste Standard-Baumwollprogramm in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch.	-	Ja	*	*	-	*	-	-	*	max.
<b>RapidWash</b>	<b>Wolle</b> 20°C	1.0	Alle Kleidungsstücke aus Wolle können mit dem Programm „Wolle“ gewaschen werden, auch die diejenigen mit dem Etikett „Nur Handwäsche“. Für optimale Ergebnisse, spezielle Waschmittel verwenden und <b>nicht die maximale kg-Angabe der Wäsche überschreiten.</b>	-	Ja	*	*	-	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Feinwäsche</b> 30°C	1.5	Zum Waschen besonders empfindlicher Kleidungsstücke. Vorzugsweise die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf links drehen.	-	Ja	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Buntwäsche</b> 40°C	3.5	Von leicht bis normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder ihren Mischgeweben; auch Feinwäsche. Schont die Farben.	-	Ja	*	*	-	*	*	-	*	max.
	<b>Baumwolle</b> 30°C	3.5	Für ein schnelles Waschen leicht verschmutzter Kleidungsstücke. Dieser Zyklus dauert nur 30 Minuten, spart Zeit und Energie.	-	Ja	*	*	-	-	*	-	*	max.
	<b>Synthetik</b> 30°C	3.0	Verkürzter Zyklus für leicht verschmutzte Kleidung aus Synthetikfasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder Baumwoll-Synthetik-Mischgeweben.	-	Ja	*	*	-	*	*	-	*	max.
<b>Schleudern + Abpumpen</b>		-	max.	Separates Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche	-	-	-	*	-	-	-	*	max.
<b>Spülen + Schleudern</b>		-	max.	Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.	-	-	*	*	-	*	-	*	max.

Ja = muss dosiert werden / \* = optional  
 1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.


## VERBRAUCHSDATEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0.11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Approx. Programme Duration ☺ (hrs : min)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Synthetik	40	3.0	50	0.56	1:50	40
Baumwolle	40	7.0	64	0.99	3:00	64
Baumwolle	60	7.0	52	1.33	2:35	
Baumwolle	90	7.0	58*	2.10	2:35	
Eco Baumwolle 	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Eco Baumwolle 	60	3.5	34	0.75	2:50	
Eco Baumwolle 	40	7.0	48	0.75	2:45	
Eco Baumwolle 	40	3.5	34	0.65	2:30	
Wolle	20	1.0	40	0.10	0:35	
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:45	
Buntwäsche	40	3.5	40	0.47	0:59	
Baumwolle	30	3.5	42	0.25	0:30	
Synthetik	30	3.0	40	0.31	0:50	

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

 Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%). Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

\* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

\*\* Referenzprogramme für den Energieaufkleber. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

## VORBEREITEN DES WASCHGANGS

1. Die Waschmaschine auffüllen, die Tür der Trommel schließen und überprüfen, ob sie richtig geschlossen ist.
2. Ein Waschmittel und alle Zusätze laut der umseits und in der Betriebsanleitung angeführten Beschreibung gießen.
3. Den Deckel zumachen.
4. **Den Programmwähler** auf das gewünschte Programm und die gewünschte Temperatur einstellen. Auf dem Zeitdisplay erscheint die Dauer des gewählten Programms (in Stunden und Minuten) und der Indikator der **“Start/Pause”**-Taste blinkt. Die Anzeige der voreingestellten Schleuderdrehzahl leuchtet auf. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf **“Off”** und danach wieder auf das gewünschte Programm.

## GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Eine Option kann zu jeder Zeit während des Waschgangs angewählt oder unterbrochen werden. Die Option bleibt so lange bestehen, bis die entsprechende Programmphase abgearbeitet ist. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch.

### Taste **“Vorwäsche”**

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 19 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

### Taste **“Extra Waschen”**

- Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Fleckentfernerzusatz bei der Wäsche verwenden - Die Wirksamkeit des Zusatzes wird optimiert, um bessere Waschleistung und Fleckentfernung zu erzielen.
- Mit maximaler Beladung verwenden. Fügen Sie einen geeigneten Fleckentferner (Pulver) zum Hauptwaschgang hinzu.
- Kann das Programm um bis zu 10 Minuten verlängern. Angemessen für den Einsatz von Fleckentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis. Keine Chlor- oder Perboratbleichen verwenden!

### Taste **“Extra Spülen”**

- Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden.
- Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche, für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

### Taste **“Energiesparen”**

- Spart die zur Wassererwärmung genutzte Energie bei Erhaltung des guten Waschergebnisses.

- Empfehlenswert für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Überprüfen Sie, bitte, ob Ihr Waschprogramm für niedrige Waschttemperaturen (15 oder 20 °C) geeignet ist.
- Meistens an der niedrigsten Stufe für Programmtemperaturen wählbar.

### Taste **“Schleuderdrehzahl”**

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf **“0”** gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

## STARTZEITVORWAHL

Damit das ausgewählte Programm zu einem späteren Zeitpunkt startet, die Taste **„Startzeitvorwahl“** drücken, um die gewünschte Verzögerungszeit einzustellen. Die Lampe für die Optionstaste **„Startzeitvorwahl“** leuchtet auf und sie erlischt, wenn das Programm startet. Nachdem die Taste **„Start/Pause“** gedrückt wurde, beginnt die Rückzählung der Verzögerungszeit. Die Anzeige der Verzögerungszeit erlischt auf dem Display, wenn das Programm startet und wird dann durch die verbleibende Programmzeit ersetzt. Die vorgewählte Stundenzahl kann durch erneutes Drücken der Taste **„Startzeitvorwahl“** verringert werden. Verwenden Sie bei Aktivierung dieser Option kein flüssiges Waschmittel. Zum Löschen der **„Startzeitvorwahl“** drehen Sie die Programmauswahl auf eine andere Position.

## PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste **“Start/Pause”** drücken. Die Anzeige neben der Taste **“Start/Pause”** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

## ANZEIGE **“TÜR VERRIEGELT”**

Nach dem Programmstart beginnt die Kontrollleuchte zu leuchten, die anzeigt, dass der Deckel nicht geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Türsperre und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht,

die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf **“Löschen (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende”**.

## STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

### **“Wasserhahn Zu”**

Kein, oder ungenügend Wasser im Einlauf.

### **“Service”**

Störung oder falsche Arbeit eines elektrischen Teils.

### **“Filter Reinigen”**

Abwasser wurde nicht abgepumpt.

**Schleuderdrehzahl blinkt:** Unwucht beim Schleudern.

## PROGRAMMENDE

- Die Anzeige **“Tür verriegelt”** erlischt. Nach ungefähr einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine ganz aus, womit sie die Energie spart.
1. Programmwahlschalter in die **“Off”**-Position stellen.
  2. Schließen Sie den Wasserhahn.
  3. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
  4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

## PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **“Start/Pause”**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **“Start/Pause”**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

## LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **“Löschen/Abpumpen”** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **“Löschen/Abpumpen”** mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.