

Gebruiksaanwijzing

KitchenAid

Veiligheidsvoorschriften	4
Milieutips	6
Installatie als inbouw	7
Beschrijving van het apparaat	9
Inschakeling en voorverwarming	13
Eerste inwerkingstelling van het apparaat	13
Bereiding van de koffie (met gebruik van koffiebonen)	14
Bereiding van espresso koffie met gemalen koffie (in plaats van koffiebonen)	15
Aanpassing van de koffiemolen	15
Wijziging hoeveelheid koffie in kopje	15
Bereiding van cappuccino	16
Afgifte van heet water	16
Menuparameters wijzigen en instellen	17
Wijziging hoeveelheid melk en koffie voor cappuccino	17
Reiniging en onderhoud	20
Het apparaat uitschakelen	22
Berichten die op het display worden weergegeven	23
Het oplossen van problemen	24
Technische gegevens	25

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijk moet worden gelezen en in acht genomen

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Deze instructies vindt u tevens op de website docs.kitchenaid.eu

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.

Veiligheidswaarschuwingen

Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Beoogd gebruik: dit apparaat is gebouwd voor het bereiden van dranken op basis van koffie, melk en warm water. Ieder ander gebruik moet gezien worden als oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat. Het oppervlak van het verwarmingselement kan restwarmte vertonen en de buitenkant van het apparaat kan, afhankelijk van het gebruik, gedurende enkele minuten warm blijven. Neem voor de reiniging de instructies van het hoofdstuk "Reiniging" in acht. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht aanwezig is. Houd het apparaat en de stroomkabel buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

WAARSCHUWING: Tijdens gebruik kunnen toegankelijke delen van de oven heet worden; houd kleine kinderen uit de buurt.

Het apparaat produceert heet water. Vermijd de waterspatten.

- Gevaar voor brandwonden.

Als het apparaat niet goed werkt, probeer dan niet zelf reparaties uit te voeren. Schakel het apparaat uit, koppel het los van het elektriciteitsnet en contacteer de Klantendienst.



Oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens gebruik (het symbool is alleen bij bepaalde modellen aanwezig).

LET OP: Modellen met glazen oppervlakken: gebruik het apparaat niet wanneer het oppervlak gebarsten is.

Toegestaan gebruik

LET OP: het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe timer of afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

LET OP!: gebruik voor de reiniging van het apparaat geen basische reinigingsproducten die schade kunnen aanrichten: gebruik een zachte doek, indien nodig bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke kring. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.

Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bedoeld. Gebruik het apparaat niet buiten.

Bewaar geen explosief of ontvlambaar materiaal (vb. benzine of spuitbussen) in of naast het apparaat - risico voor brand.

Installatie

Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico voor verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

De installatie, inclusief de wateraansluiting (indien die er is), elektrische aansluitingen en reparaties moeten uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Whirlpool Consumentenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigt - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen als de installatie is voltooid.

Het apparaat kan geïnstalleerd worden boven een inbouwoven, maar alleen wanneer deze laatste voorzien is van een koelsysteem.

Elektrische waarschuwingen

Voordat u de oven aansluit, controleert u of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning bij u thuis.

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit. Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet

wanneer u nat of blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door een identieke kabel worden vervangen - risico voor elektrocutie.

Machine met afneembare voedingskabel: voorkom dat de stekker van de kabel of de aansluiting van de kabel achter op het apparaat vochtig worden.

LET OP: Mors niet op de stekker en de connector.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u gaat reinigen of onderhouden - risico voor elektrocutie. Gebruik geen stoomreinigers.

Dompel het apparaat nooit in water.

Ledig regelmatig het lekbakje om overstromen te voorkomen - risico van verwondingen.

Maak alle componenten grondig schoon, met name als het gaat om de onderdelen die in contact komen met de koffie en melk.

Reinig de melkbuisjes altijd na gebruik - Risico voor voedselvergiftiging. Tijdens het spoelen komt heet water uit de koffiespuitmonden. Vermijd de waterspatten - Risico voor brandwonden.

Milieutips

Verwerking van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recycleerbaar en draagt het recyclagesymbool (). De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Afdanken van huishoudelijke apparaten

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool () op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de voorschriften van de Europese richtlijnen: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU en RoHS 2011/65/EU.

Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met levensmiddelen en is in overeenstemming met de Europese Richtlijn () nr. 1935/2004.


Installatie als inbouw

Controleer de minimale afmetingen voor de juiste installatie van dit huishoudelijke apparaat. De koffiemachine moet ingebouwd worden in een hoge kast die stevig is verankerd aan de muur met in de handel verkrijgbare beugels.


Let op:

- Alle installatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden met het apparaat losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- De keukenkasten die rechtstreeks in contact komen met het apparaat moeten hittebestendig zijn (minstens 65°C).
- Om een goede ventilatie te garanderen moet er op de bodem van het meubel een opening zijn (zie afmetingen in de afbeelding).


Afmetingen in mm

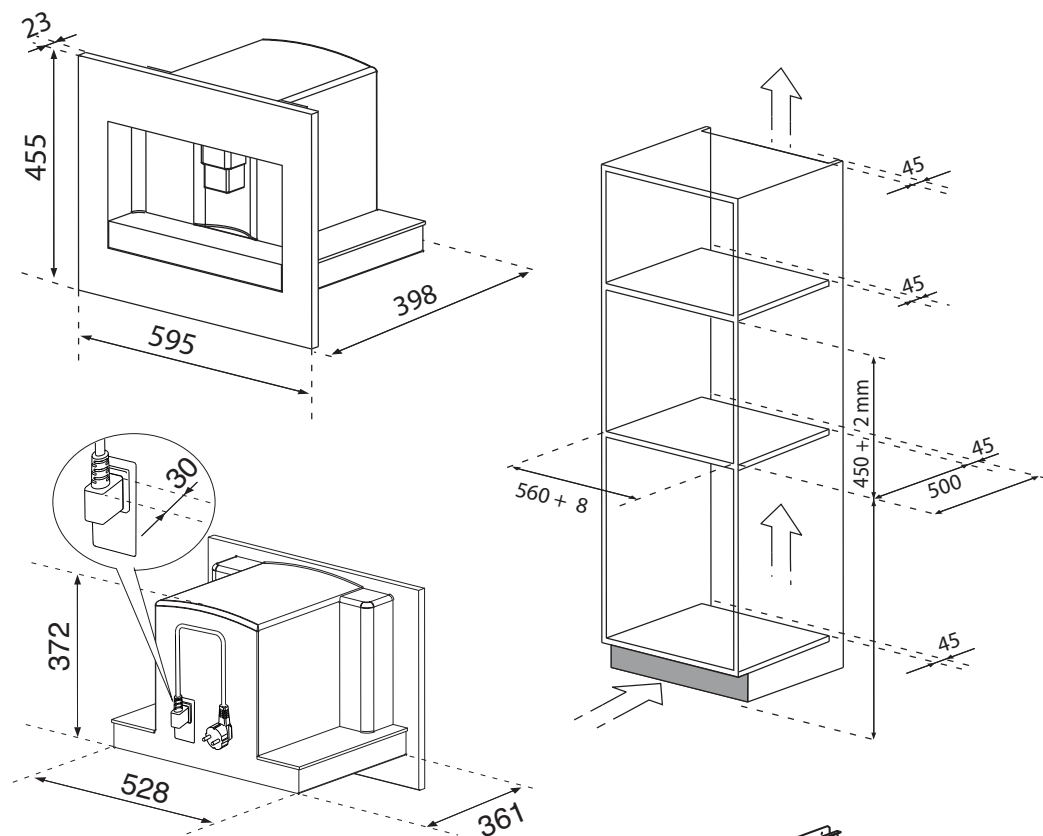


Monteer de geleiders op de zijkanten van het meubel, zoals aangegeven in de afbeelding. Bevestig de geleiders met de speciale bijgeleverde schroeven, trek de geleiders vervolgens helemaal naar buiten. Indien de koffiemachine geïnstalleerd wordt boven een "Warmhoudlade" gebruikt u de bovenkant van die lade als referentie voor de plaatsing van de geleiders. In dat geval zal het steunoppervlak niet aanwezig zijn.

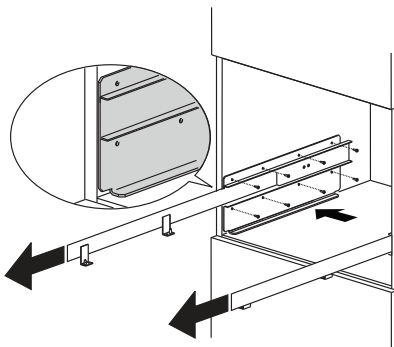


Maak de voedingskabel vast met de speciale clip. De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat uit de ombouw te kunnen halen voor het vullen van de koffiebonenhouder. **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen.**

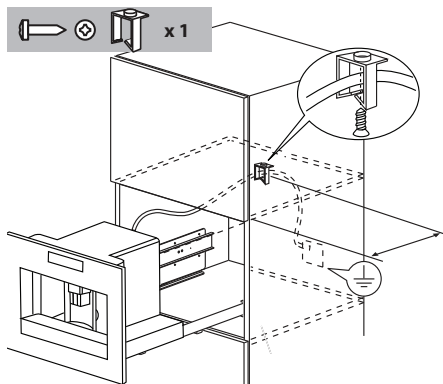

Plaats het apparaat op de geleiders, verzeker u ervan dat de pennen goed in de daarvoor bedoelde zittingen terechtkomen wanneer u het apparaat vastzet met de bijgeleverde schroeven.

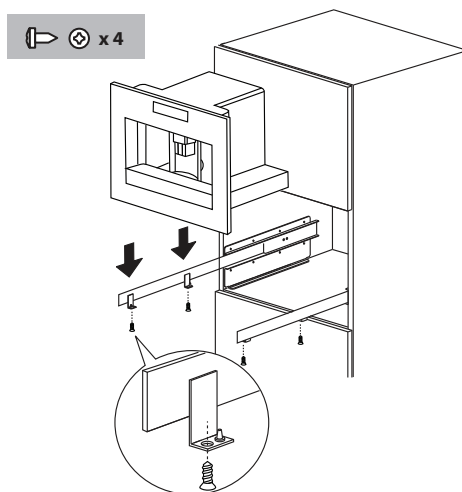

Als er een correctie nodig is om het apparaat uit te lijnen, plaats dan de bijgeleverde vulstukken onder of aan de zijkanten van de steun.

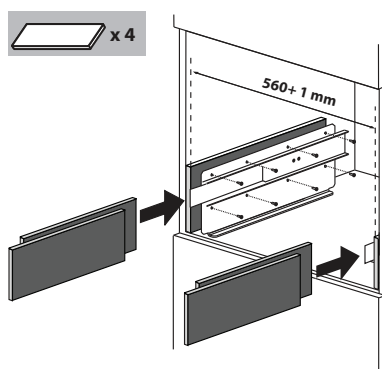

Beschrijving van het apparaat

Apparaat

Zie afbeelding **A** op pagina 10.

- A1** Dienblad voor kopjes
- A2** Dienstluisje
- A3** Leiding koffie
- A4** Houder voor afvalkoffie
- A5** Koffiezeteenheid
- A6** Verlichting dienblad voor kopjes
- A7** Toets inschakelen/stand-by
- A8** Bedieningspaneel
- A9** IEC-connector
- A10** Straalpijpje heet water en stoom
- A11** Bakje voor voorwerpen
- A12** Waterreservoir
- A13** Afgiftepunt koffie (in hoogte verstelbaar)
- A14** Druppelopvangbak
- A15** Deksel van de koffiebonenhouder
- A16** Koffiebonenhouder
- A17** Regelknop maalgraad
- A18** Luikje voor trechter gemalen koffie
- A19** Maatlepeltje
- A20** Opbergplaats maatlepeltje
- A21** Trechter voor de gemalen koffie
- A22** Voedingskabel
- A23** Hoofdschakelaar **ON/OFF**

Bedieningspaneel

Zie afbeelding **B** op pagina 10.




Opmerking: Om de pictogrammen te activeren, is een lichte aanraking voldoende.












- B1** Display: helpt de gebruiker bij de bediening van het apparaat.
- B2** Pictogram **MENU**  om de instellingsmodus van de parameters van het menu te activeren of deactiveren.
- B3** Pictogram  om de smaak van de koffie te selecteren.
- B4** Pictogram  om de gewenste soort koffie te selecteren (espresso, klein kopje, gewoon kopje, grote kop, mok)
- B5-B6** Buttons  om vooruit of achteruit te bladeren door de verschillende opties binnen het menu.
- B7** Pictogram  om de gekozen optie te bevestigen
- B8** Pictogram  voor de afgifte van een kopje koffie
- B9** Pictogram  voor de afgifte van twee kopjes koffie
- B10** Pictogram  voor de afgifte van een cappuccino.
- B11** Pictogram  voor de afgifte van heet water.














Houder melk en accessoires

Zie afbeelding **C** op pagina 10.

- C1** Schuifje melk opkloppen
- C2** Handgreep van de melkkan
- C3** Toets **CLEAN**
- C4** Aanzuigleiding melk
- C5** Afgiftepomp opgeklopte melk
- C6** Melk opklopapparaat
- C7** Afgiftepunt heet water

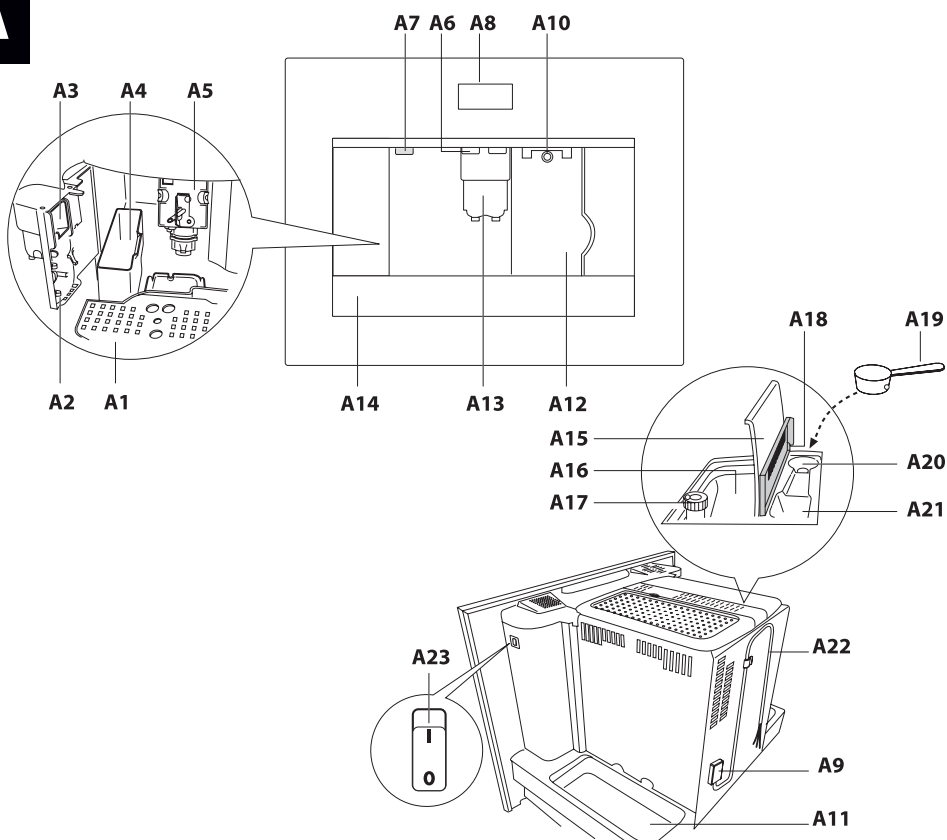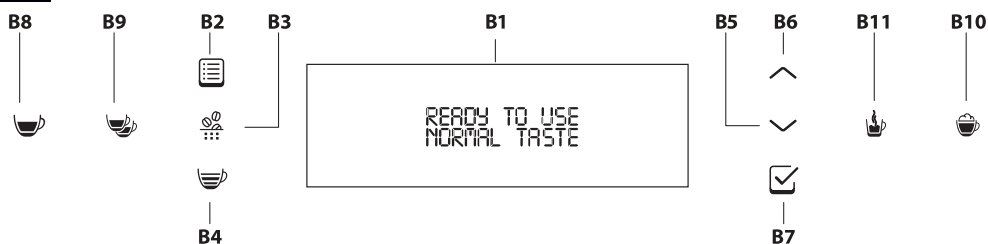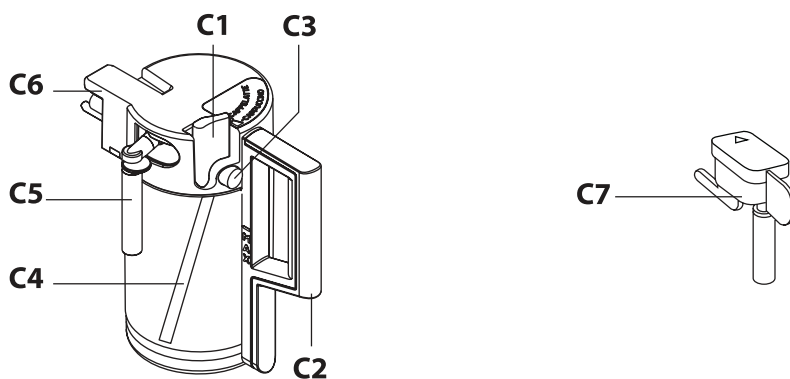A**B****C**

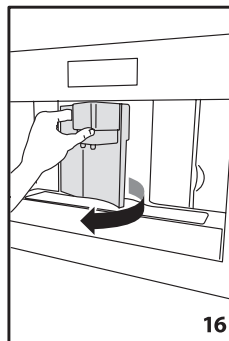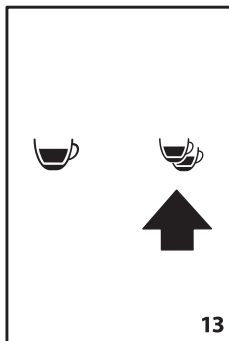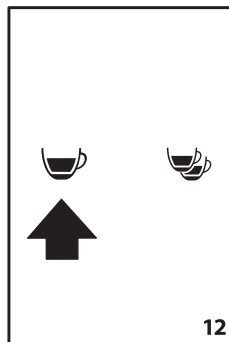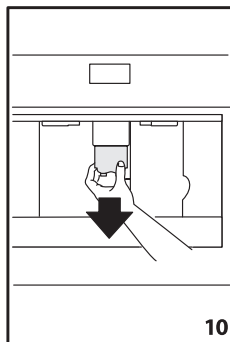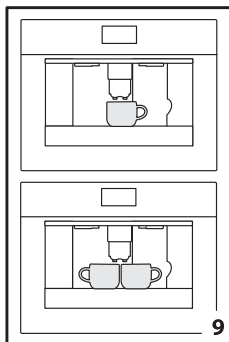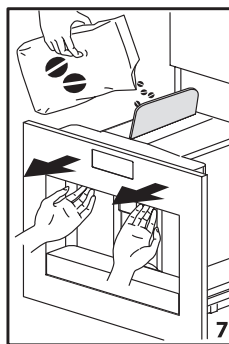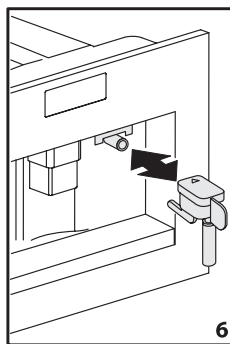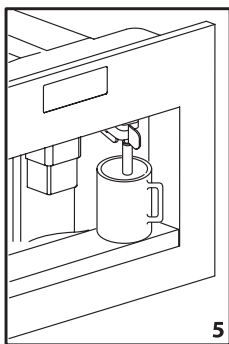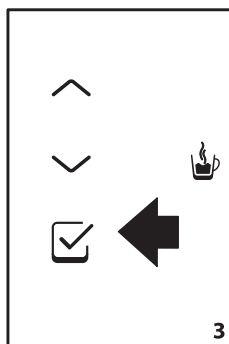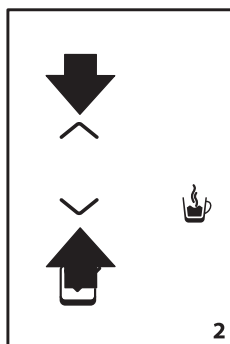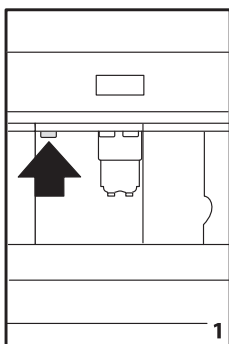

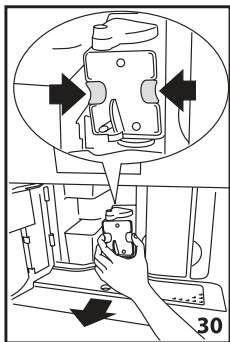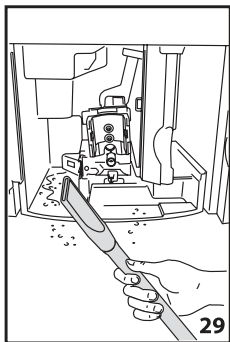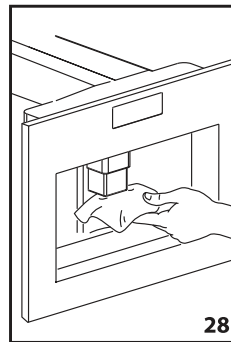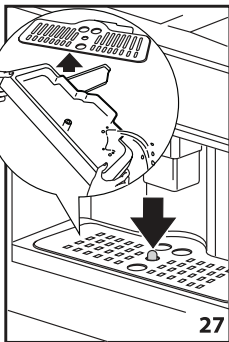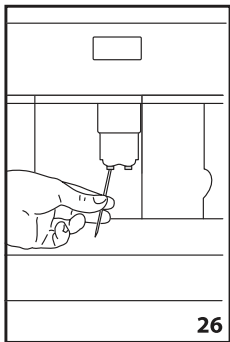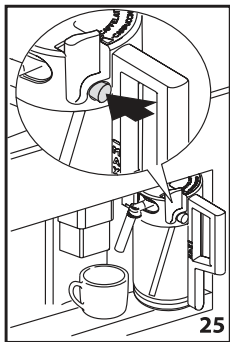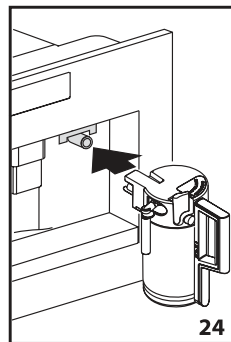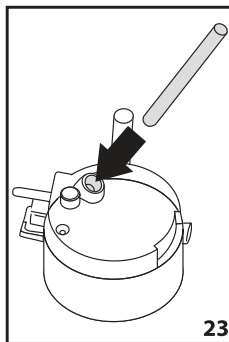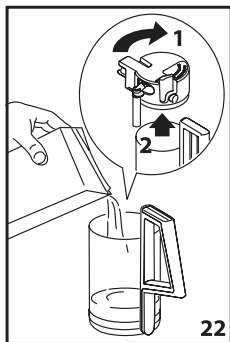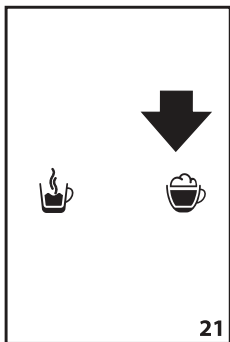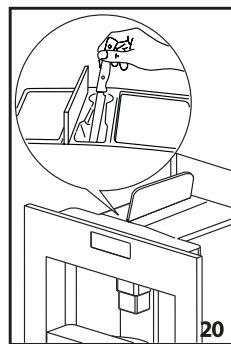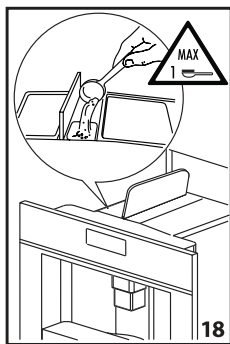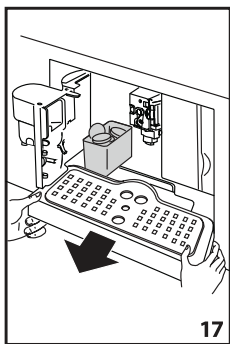

Eerste inwerkingstelling van het apparaat

- De machine is in de fabriek getest met gebruik van koffie, dus is het helemaal normaal als u sporen van koffie in de koffiemolen aantreft.
- Pas de waterhardheidswaarden zo snel mogelijk aan, volg hiervoor de procedure die beschreven is in paragraaf *Programmering van de waterhardheid*.

1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet en zet de hoofdschakelaar (A23) in stand I.
2. Het apparaat geeft "tank vullen" aan in verschillende talen. Verwijder de watertank (fig. 4), ontspoelen en vullen met vers water zonder de MAX-lijn te overschrijden. Terugzetten en zo ver mogelijk naar binnen duwen.
3. Kies de taal (de talen worden met intervallen van 3 seconden weergegeven): Wanneer het bericht "**DRUK OP**  om **NEDERLANDS TE INSTALLEREN**" wordt weergegeven, op  (**B7**) (fig. 3) drukken gedurende 3 seconden tot **NEDERLANDS GEÏNSTALLLEERD** wordt weergegeven. Als u de verkeerde taal instelt, de aanwijzingen in het deel "Taal instellen" opvolgen. Als uw taal niet beschikbaar is, een van de weergegeven talen kiezen (de aanwijzingen hebben betrekking op het Engels). Volg daarna de weergegeven aanwijzingen op.
4. Zet een kopje onder de heetwateruitloop (fig. 5). (Als de heetwateruitloop niet op zijn plaats is gezet, wordt op het apparaat **WATERUITLOOP PLAATSEN** weergegeven. Bevestig de uitloop zoals aangegeven in afbeelding 6. Op de machine wordt **VOOR HEET WATER DRUKKEN OP**  ". Druk op  (**B7**), er komt een klein beetje water uit de uitloop.
5. Het volgende bericht verschijnt **UITZETTEN WACHTEN AUB** en het het apparaat wordt uitgeschakeld.
6. Trek het apparaat naar buiten, met behulp van de speciale handgrepen (afbeelding 7); open het deksel, vul de houder met koffiebonen, sluit het deksel en duw het apparaat weer naar binnen.

Nu is de koffiemachine klaar voor gewoon gebruik.



WAARSCHUWING:

Doe nooit voorgemalen koffie, gevriesdroogde koffie, gekarameliseerde koffiebonen of voorwerpen die de machine kunnen beschadigen in de houder.

Opmerking:

- Bij het eerste gebruik moeten er 4-5 kopjes koffie en 4-5 kopjes cappuccino gemaakt worden voordat u een goed resultaat verkrijgt.
- Elke keer als u het apparaat aanzet met de hoofdschakelaar **ON/OFF (A23)** zal het apparaat een **AUTO-DIAGNOSE** uitvoeren en uitgeschakeld worden, om het apparaat weer in te schakelen op de toets (**A7**) start/stand-by drukken (afbeelding 1).

Inschakeling en voorverwarming

Elke keer als het apparaat wordt ingeschakeld wordt er automatisch een voorverwarmingscyclus en spoelcyclus uitgevoerd, deze mogen niet onderbroken worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik nadat deze cyclus is voltooid.



WAARSCHUWING:

Gevaar van brandwonden! Tijdens het ontspoelen komt er uit de mondstukken van de waterpijp een beetje heet water.

Om het apparaat in te schakelen, op de toets (**A7**) start/stand-by drukken (afbeelding 1): Op het display verschijnt het bericht **VERWARMEN WACHTEN AUB**. Als het apparaat eenmaal opgewarmd is, verschijnt een ander bericht: **SPOELEN**. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display het volgende bericht verschijnt **GEWOON KOPJE NORMALE SMAAK**.

Bereiding van de koffie (met gebruik van koffiebonen)


1. De machine is in de fabriek ingesteld voor afgifte van koffie met normale smaak. Het is mogelijk om te vragen om koffie met extra milde, milde, normale, sterke, of extra sterke smaak, met de optie van voorgemalen koffie. Om de gewenste smaak te kiezen, meerdere keren op het pictogram ☕ (B3) drukken (afbeelding 8): de gewenste smaak van de koffie wordt weergegeven op het display.
2. Zet onder het mondstuk van de afgiftepijp een kopje als u 1 kopje koffie wenst (afbeelding 9) of 2 kopjes voor 2 kopjes koffie (afbeelding 9). Om romiger koffie te verkrijgen, de afgiftepijp zo dicht mogelijk in de buurt van de kopjes brengen door hem naar beneden te zetten (afbeelding 10).
3. Druk op het pictogram ☕ (B4) (afbeelding 11) om de gewenste soort koffie te kiezen: espresso, klein kopje, gewoon kopje, grote kop, mok.
Druk op het pictogram ☕ (B8) (afbeelding 12) als u één kopje koffie wilt maken, druk op het pictogram ☕ (B9) (afbeelding 13) als u 2 kopjes koffie wilt.
Op dat punt maalt de machine de koffiebonen en wordt de koffie in het kopje gegoten.
Als de van te voren ingestelde hoeveelheid kopjes koffie is afgegeven, stopt de machine de afgifte automatisch en de gebruikte koffie wordt uitgeworpen in het koffiedikreservoir.
4. Na enkele seconden is de machine weer klaar voor gebruik.
5. Om de machine uit te schakelen, op de toets (A7) **start/stand-by** drukken (afbeelding 1). (Voordat de machine wordt uitgeschakeld wordt er automatisch een spoelcyclus uitgevoerd: let op dat u zich niet brandt).

Opmerking:

- Als de koffie druppelgewijs naar buiten komt of helemaal niet, zie dan hoofdstuk **AANPASSING VAN DE KOFFIEMOLEN**.
- Als de koffie te snel naar buiten komt en niet romig is, zie dan hoofdstuk **AANPASSING VAN DE KOFFIEMOLEN**.
- Tips om warmere koffie te verkrijgen:
 - ga te werk zoals beschreven in hoofdstuk **MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN**, functie Spoelen;
 - gebruik geen te dikke kopjes, deze absorberen teveel warmte, behalve als ze voorverwarmd zijn;
 - gebruik voorverwarmde kopjes door ze om te spoelen met heet water.
- U kunt de afgifte van koffie te allen tijde onderbreken door op het eerder gekozen pictogram te drukken.
- Zodra de afgifte is voltooid kunt u, indien gewenst, de hoeveelheid koffie in het kopje verhogen; houdt u het eerder gekozen pictogram (binnen 3 seconden nadat de afgifte is voltooid) ingedrukt.
- Als op het display het bericht **VUL TANK !** wordt weergegeven, dan moet u het waterreservoir vullen, anders geeft de machine geen koffie af. (Het is normaal dat er nog wat water in het reservoir zit).
- Op de machine wordt na 14 afzonderlijke kopjes (of 7 dubbele), het bericht **LEEG KOFFIEDIK RESERVOIR !** weergegeven. Om de reiniging uit te voeren het dienstluikje op de voorkant openen door de afgiftepijp (afbeelding 16), trek vervolgens het druppelopvangbakje (afbeelding 17) naar buiten en maak het schoon.

Op het moment dat u de reiniging uitvoert, **moet u het druppelopvangbakje altijd volledig naar buiten trekken.**

- **Als u het druppelopvangbakje verwijdt MOET het koffiedikreservoir geleegd worden. Als u dit niet doet kan de machine verstopt raken.**
- Terwijl de machine koffie afgeeft, mag u het waterreservoir nooit verwijderen. Als u het waterreservoir wel verwijdt, kan de machine geen koffie meer maken en wordt het volgende bericht weergegeven: **MAALT TE FIJN, MAALGRAAD INSTELLEN, DRUK** ☑ en vervolgens **VUL TANK !**. Controleer dan het waterniveau in het reservoir en zet het weer op zijn plaats. Om de machine opnieuw te starten moet de waterpijp geplaatst worden als dat niet al gebeurd is (afbeelding 6), druk op het pictogram ☑ (B7) en op het display verschijnt **HEET WATER DRUK** ☑. Druk binnen enkele seconden op het pictogram ☑ (B7), laat het water gedurende ongeveer 30 seconden uit de waterpijp stromen. Als de afgifte voltooid is wordt op het apparaat automatisch de ingestelde basismodaliteit weergegeven.
- De machine kan u vragen de handeling meerdere keren te herhalen; tot alle lucht uit het hydraulisch circuit is verdwenen.
- Als de hierboven beschreven handeling niet correct wordt uitgevoerd of als de machine wordt uitgeschakeld, kan op het display weer de ingestelde basismodaliteit worden weergegeven, ook al is het probleem niet opgelost.

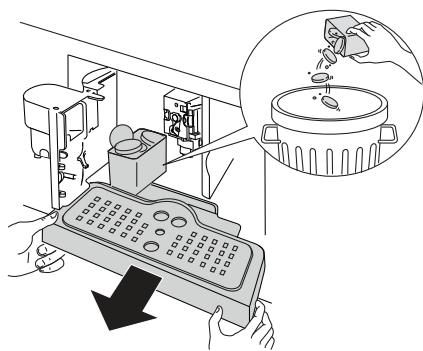

Wijziging hoeveelheid koffie in kopje

De machine is in de fabriek van te voren ingesteld voor automatische afgifte van de volgende hoeveelheden koffie:

- Espressokopje,
- Klein kopje,
- Kopje medium,
- Grote kop,
- Beker.

Om de gewenste hoeveelheid koffie te wijzigen en programmeren, bijvoorbeeld die van espressokoffie, gaat u als volgt te werk:

- Druk meerdere malen op het pictogram ☕ (B4) tot op het display ESPRESSO verschijnt.
- Houd het pictogram ☕ (B8) ingedrukt tot op het display het bericht **PROGR. HOEVEELHEID** verschijnt. Ondertussen blijft de machine koffie afgeven.
- Druk opnieuw op het pictogram ☕ (B8) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde hoeveelheid koffie in het geheugen op te slaan.

Op dit punt is de machine geherprogrammeerd volgens de nieuwe instelling en klaar voor gebruik. Het is ook mogelijk de hoeveelheid koffie voor een klein kopje, kopje medium, grote kop en Beker te wijzigen.

Opmerking: door op het pictogram ☕ (B9), te drukken, zal er een dubbele hoeveelheid koffie worden afgegeven in vergelijking met de eerder met het pictogram ☕ (B8) ingestelde hoeveelheid.

Zie paragraaf *Terugkeer naar de standaardinstellingen (reset)* als u terug wilt keren naar de oorspronkelijke instellingen van de machine.

Aanpassing van de koffiemolen

De koffiemolen hoeft niet te worden aangepast, want deze is al vooraf in de fabriek ingesteld; mocht de afgifte te snel of te langzaam (druppelgewijs) verlopen, dan moet er een correctie worden uitgevoerd met de regelknop van de maalgraad (afbeelding 14).




WAARSCHUWING:

U mag alleen aan de regelknop draaien als de koffiemolen in werking is.

Om een langzamere afgifte van de koffie of romiger uiterlijk te verkrijgen, de knop een klik naar links draaien (= fijner gemalen koffie).

Om een snellere afgifte van de koffie te verkrijgen (niet druppelgewijs), de knop een klik naar rechts draaien (= grover gemalen koffie).

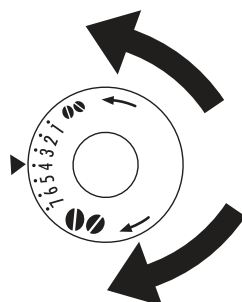

Bereiding van espresso koffie met gemalen koffie (in plaats van koffiebonen)

- Druk op het pictogram ☕ (B3) (afbeelding 8) en kies de functie "gemalen koffie".
- Trek het apparaat naar buiten; gebruik daarvoor de speciale handgrepen (afbeelding 7).
- Til het dekseltje in het midden op, doe een maatlepeltje voorgemalen koffie in de trechter (afbeelding 18); duw het apparaat weer naar binnen en ga verder zoals beschreven in hoofdstuk *BEREIDING VAN DE KOFFIE (MET GEBRUIK VAN KOFFIEBONEN)*.

Opmerking: u kunt één kopje koffie per keer maken, door op het pictogram ☕ (B8) te drukken (afbeelding 12).

- Als u, nadat u de machine heeft laten werken met voorgemalen koffie, weer koffie wilt zetten met gebruik van koffiebonen, dan moet eerst de functie "voorgemalen koffie" uitgeschakeld worden door op het pictogram ☕ (B3) te drukken (afbeelding 8).

Opmerking:

- Doe nooit voorgemalen koffie in de machine als deze uitgeschakeld is, om te voorkomen dat deze verspreid raakt in de machine.
- Doe nooit meer dan 1 maatlepeltje koffie in de trechter, anders zal de machine geen koffie maken.
- Gebruik uitsluitend het bijgeleverde maatlepeltje.
- Vul de trechter uitsluitend met voorgemalen espressokoffie.
- Als u meer dan één maatlepeltje koffie in de trechter doet, dan raakt deze verstopt, gebruik een mes om de koffie naar binnen te duwen (afbeelding 20), verwijder vervolgens de koffiezeteenheid en maak deze schoon zoals beschreven in paragraaf *Reiniging van de koffiezeteenheid*.

Afgifte van heet water


- Controleer altijd of de machine klaar is voor gebruik.
- Verzeker u ervan dat de waterpijp bevestigd is aan de straalpijp (afbeelding 6).
- Zet een houder onder de waterpijp.
- Druk op toets  (B11) op het display verschijnt **VOOR HEET WATER, DRUK OP** , druk op  (B7) om te bevestigen.

Op de machine verschijnt het bericht **HEET WATER** en het hete water stroomt uit de waterpijp en vult de houder die eronder staat (Tap het hete water niet langer dan 2 minuten achter elkaar af). Druk op het pictogram  (B11) om de afgifte te onderbreken. De machine onderbreekt de afgifte zodra de van te voren ingestelde hoeveelheid bereikt is.

Bereiding van cappuccino

- Kies de smaak van de koffie die u wilt gebruiken om een kopje cappuccino te maken door op het pictogram  (B3) te drukken.
- Verwijder het deksel van de melkkan.
- Vul de houder met ongeveer 100 gram melk voor elk kopje cappuccino dat u wilt maken (afbeelding 22), overschrijd het **MAX**-niveau, dat op de houder is aangegeven, niet (komt overeen met ong. 750ml). Gebruik bij voorkeur magere melk of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5 °C).
- Let erop dat de aanzuigleiding goed in het rubber dopje zit (afbeelding 23), zet het deksel weer op de melkkan.
- Zet het schuifje “melk opkloppen” (C1) tussen de teksten **CAPPUCCINO** en **KOFFIE VERKEERD** die op het deksel van de melkkan zijn gedrukt. Het is mogelijk om de kwaliteit van het schuim te regelen: als u het schuifje in de richting van **CAPPUCCINO** zet, krijgt u compacter schuim. Als u het echter in de richting van **KOFFIE VERKEERD** zet, krijgt u minder vol schuim.

- A. GEEN schuim
- B. Minder vol schuim
- C. Schuifje
- D. Voller schuim

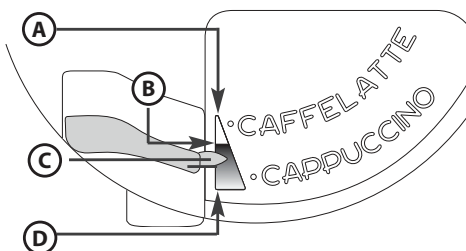

- Verwijder de heetwaterpijp (afbeelding 6) en maak de melkkan vast aan het straalpijpje (afbeelding 24).
- Verplaats de melkuitloop zoals hierboven beschreven en zet een voldoende grote kop onder de koffieuitleop en melkuitloop.
- Druk op het pictogram  (B10). Op de machine wordt het bericht **CAPPUCCINO** weergegeven en na enkele seconden komt de opgeklopte melk uit het melkafgiftepijpje en vult het kopje dat eronder staat. (De afgifte van de melk wordt automatisch onderbroken).
- De machine geeft koffie af.
- De cappuccino is nu klaar: voeg suiker naar smaak toe, en bestrooi het schuim, indien gewenst, met wat cacaopoeder.

Opmerking:

- Tijdens de bereiding van de cappuccino kunt u de afgifte van de opgeklopte melk of van de koffie onderbreken door op het pictogram  (B10) te drukken.
- Om ervoor te zorgen dat het melkopklopapparaat volledig schoon en hygiënisch is, moet u, nadat u de kopjes cappuccino gemaakt hebt, de binnenleidingen van het deksel van de melkkan schoonmaken. Op het display knippert het bericht **DRUK OP TOETS CLEAN:**
 - **zet een houder onder het melkafgiftepijpje (afbeelding 25);**
 - houd de toets **CLEAN (C3)** die op het deksel zelf zit, minstens 8 seconden ingedrukt, (afbeelding 25), om de reinigingsfunctie te activeren. Op de machine wordt het bericht **REINIGING...** weergegeven onder de voortgangsbalk. Geadviseerd wordt de toets **CLEAN** niet los te laten voordat de balk compleet is en de reinigingsfase dus nog niet voltooid is. Als u de toets **CLEAN** loslaat, wordt de functie onderbroken. Als de reiniging eenmaal voltooid is, de melkkan verwijderen en weer in de koelkast zetten. Het is niet raadzaam om de melkkan langer dan 15 minuten buiten de koelkast te laten staan.
- Als u de hoeveelheid koffie of opgeklopte melk die automatisch door de machine wordt afgegeven wilt veranderen, ga dan te werk zoals beschreven in hoofdstuk **WIJZIGING HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO**.

Wijziging hoeveelheid melk en koffie voor cappuccino

De machine is in de fabriek ingesteld om automatisch een standaard cappuccino af te geven. Als u deze hoeveelheid wilt veranderen, gaat u als volgt te werk:

- Vul de houder met melk tot het maximumniveau dat op de houder zelf is aangegeven.
- Houd het pictogram  (B10) ingedrukt tot op het display het bericht **PROGR. HOEVEELHEID MELK VOOR CAPPUCCINO** verschijnt. Ondertussen blijft de machine melk afgeven.
- Druk opnieuw op het pictogram  (B10) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde hoeveelheid melk in het geheugen op te slaan.
- Na enkele seconden begint de machine koffie af te geven en op het display verschijnt het bericht **PROGR. HOEVEELHEID MELK VOOR CAPPUCCINO**.
- Druk opnieuw op het pictogram  (B10) om de afgifte te onderbreken en de nieuwe ingestelde hoeveelheid koffie in het geheugen op te slaan.

Nu is de machine geherprogrammeerd volgens de nieuwe instellingen en klaar voor gebruik.

Menuparameters wijzigen en instellen

Wanneer de machine klaar is voor gebruik, kunt u in het menu de volgende parameters of functies wijzigen:

- SPOELEN
- INSTELLEN KLOK
- TAAL
- AUTOSTART
- ONTKALKEN
- TEMPERATUUR KOFFIE
- AUTO-UIT
- WATERHARDHEID
- FABRIEKSWAARDEN
- ENERGIEBESPARING
- STATISTIEK-MODUS
- INSTELLING TOON
- AFSLUITEN

Instelling van de taal

Als u de taal op het display wilt veranderen, ga dan als volgt te werk:

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot u de functie **TAAL** kunt selecteren.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Druk op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine de gewenste taal wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Spoelen

Met deze functie kunt u een warmere koffie krijgen. Ga als volgt te werk:

- Als u, zodra de machine is ingeschakeld, een klein kopje koffie (minder dan 60cc) wilt maken, kunt u het hete spoelwater gebruiken om het kopje voor te verwarmen.
- Als er echter sinds het laatst gemaakte kopje meer dan 2/3 minuten zijn verstreken, moet u, voordat u een nieuw kopje koffie kunt maken de koffiezeteenheid voorverwarmen door eerst op het pictogram **MENU**  (B2) te drukken om het menu te kunnen openen; op het display verschijnt **SPOELEN**. Druk op het pictogram  (B7). Op het display wordt **BEVESTIG MET**  weergegeven. Druk nogmaals op het pictogram  (B7). Laat het water weglopen in de druppelopvangbak, of gebruik dit water om het kopje dat u voor de koffie wilt gebruiken te vullen (en daarna leeg te gooien) om het voor te verwarmen.

Wijziging tijdens de inschakeling

De machine is in de fabriek zodanig ingesteld dat hij 30 minuten na het laatste gebruik automatisch wordt uitgeschakeld. Om dit interval (max 120 min.) te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **AUTO-UIT** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Druk op de pictogrammen  (B5) en (B6) om in te stellen na hoeveel tijd het apparaat uitgeschakeld moet worden (30 minuten, 1 uur, 2 uur).
- Druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Instelling van de klok

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **INSTELLEN KLOK** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Gebruik de pictogrammen  (B5) en (B6) om het uur in te stellen en druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Gebruik de pictogrammen  (B5) en (B6) om de minuten in te stellen en druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Instelling van het tijdstip voor automatische inschakeling

Met deze functie kunt u het tijdstip programmeren waarop de machine automatisch wordt ingeschakeld.

- Verzeker u ervan dat de klok van de machine ingesteld is.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **AUTOSTART** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Op de machine verschijnt het bericht **AUTOSTART ACTIEF?**
- Druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Gebruik de pictogrammen  (B5) en (B6) om de automatische inschakeling in te stellen en druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Gebruik de pictogrammen  (B5) en (B6) om de minuten in te stellen en druk op het pictogram  (B7) om te bevestigen.
- Als u op het pictogram  (B7), drukt, verschijnt op het display **AUTOSTART GEACTIVEERD**.

Wijziging van de temperatuur van de koffie

Om te temperatuur van de afgegeven koffie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **KOFFIETEMPERAATUUR** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Druk op de pictogrammen  (B5) en (B6) om de gewenste koffietemperatuur te selecteren: laag, gemiddeld, hoog.
- Druk op het pictogram  (B7) om de gekozen temperatuur te bevestigen.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Programmering van de waterhardheid

Als u wilt kunt u deze periode veranderen waardoor de ontkalkingsprocedure minder vaak hoeft te worden uitgevoerd door de machine te programmeren op basis van de werkelijke hoeveelheid kalk die in het gebruikte water zit. Ga als volgt te werk:

- Haal de reactiestrip "Total hardness test" uit de verpakking (bijlage bij pagina 2), doop deze gedurende enkele seconden helemaal onder in water. Trek de strip er daarna uit en wacht ongeveer 30 seconden (totdat de strip van kleur verandert en er rode blokjes op verschijnen).
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **WATERHARDHEID** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Druk op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot u het aantal balletjes kunt kiezen die overeenkomen met het aantal rode blokjes op de reactiestrip (bijvoorbeeld: als er op de reactiestrip 3 rode blokjes zijn verschenen moet u het bericht ●●●○ kiezen);
- Druk op het pictogram  (B7) om het gegeven te bevestigen. Nu is de machine zodanig geprogrammeerd dat er een waarschuwing komt om de machine te ontkalken als het echt nodig is.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Ontkalken



WAARSCHUWING:

Het ontkalkingsmiddel bevat zuren. Houdt u aan de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, die vermeld zijn op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.

Opmerking: gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddel dat is aanbevolen door de fabrikant. Anders komt de garantie te vervallen. De garantie komt ook te vervallen als de ontkalkingsprocedure niet regelmatig wordt uitgevoerd.

Als op de machine het bericht **ONTKALKEN** wordt weergegeven, dan is het moment aangebroken waarop de machine ontkalkt moet worden. Ga als volgt te werk:

- Verzekert u ervan dat de machine klaar is voor gebruik.
- Maak de waterpijp (C7) vast aan de straalpijp (A10).
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **ONTKALKEN** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7) waarna op de machine het bericht **ONTKALKEN BEVESTIG MET**  wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7). Op het display verschijnt de tekst **VOEG ONTKALKER TOE. DRUK** .
- Maak de watertank leeg, giet de inhoud van de fles ontkalker erin, neem de instructies van de fabrikant die op het label staan in acht. Plaats een container met een capaciteit van ongeveer 2 liter onder de hete waterkraan.
- Druk op het pictogram  (B7); de ontkalkingsoplossing komt door de heetwaterpijp naar buiten en vult de houder die eronder staat. Op de machine wordt het bericht **ONTKALKING BEZIG** weergegeven.
- Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een aantal afgiften en pauzes uit.
- Na ongeveer 30 minuten wordt op de machine het bericht **SPOELEN VUL TANK**.
- Maak het waterreservoir leeg, spoel het goed om om de resten ontkalker te verwijderen en vul het met schoon water.
- Zet het reservoir met schoon water op zijn plaats. Op het display verschijnt de tekst **SPOELEN DRUK**  weer.
- Druk  nogmaals op (B7). Er stroomt heet water uit de uitloop, de container wordt gevuld en het bericht **SPOELEN WACHTEN A.U.B.** wordt weergegeven.
- Wacht op het bericht **SPOELEN AFGEROND DRUK** .
- Druk op  (B7). Op het display verschijnt het bericht **ONTKALKING VOLTOOID**. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Vul de tank weer met schoon water.
- Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en de machine is weer klaar voor gebruik.

Opmerking: als u de ontkalkingsprocedure onderbreekt voordat deze voltooid is, moet u opnieuw beginnen.

Opmerking: DE GARANTIE IS NIET GELDIG ALS DE ONTKALKINGSPROCEDURE NIET REGELMATIG IS UITGEVOERD.

Terugkeer naar de standaardinstellingen (reset)

U kunt terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen van de machine (ook nadat deze door de gebruiker zijn veranderd) door als volgt te werk te gaan:

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **FABRIEKSWAARDEN** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7) waarna op de machine het bericht **BEVESTIG MET**  wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7) om terug te keren naar de standaardinstellingen.

Energiebesparing

- Druk op het pictogram  (B2) om het instellingsmenu te openen.
- Druk op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot **ENERGIEBESPARING** wordt weergegeven.

- Druk op het pictogram  (B7) **INSCHAKELEN?** wordt weergegeven (of **UITSCHAKELEN?** als de functie al uitgeschakeld is).
- Druk op het pictogram  (B7) om de functie in of uit te schakelen of op het pictogram  (B2) om het menu te verlaten.

Statistiek

Met deze functie kunnen de statistische gegevens van de machine worden weergegeven. Om deze gegevens te kunnen zien, gaat u als volgt te werk:

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **STATISTIEK-MODUS** wordt weergegeven.
- Druk op het pictogram  (B7).
- Door op de pictogrammen  (B5) en (B6) te drukken, kunt u controleren:
 - hoeveel kopjes koffie en cappuccino er zijn afgegeven;
 - hoe vaak de ontkalkingsprocedure is uitgevoerd;
 - hoeveel liter water er totaal is afgegeven.
- Druk eenmaal op het pictogram **MENU**  (B2) om deze functie te verlaten, of druk tweemaal op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten.

Instelling toon

Met deze functie kunt u het geluidssignaal in- of uitschakelen dat elke keer te horen is als er een pictogram wordt ingedrukt en elke keer als er accessoires geplaatst/verwijderd worden. .

Opmerking: De machine is ingesteld met een geactiveerd geluidssignaal.

- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te openen en druk daarna op de pictogrammen  (B5) en (B6) tot op de machine het bericht **ZOEMER** wordt weergegeven
- Druk op het pictogram  (B7). Op het display verschijnt de tekst **ZOEMER DEACTIEF?**.
- Druk op het pictogram  (B7) om het geluidssignaal te deactiveren.
- Druk op het pictogram **MENU**  (B2) om het menu te verlaten

Programmering koffie

Raadpleeg, voor de aanwijzingen met betrekking tot de programmering van de koffie, hoofdstuk *WIJZIGING HOEVEELHEID KOFFIE IN KOPJE*.

Programmering cappuccino

Raadpleeg, voor de aanwijzingen met betrekking tot de programmering van de cappuccino, hoofdstuk *WIJZIGING HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO*.

Reiniging en onderhoud

De machine schoonmaken

Gebruik voor het schoonmaken van de machine geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. De volgende onderdelen van de machine moeten regelmatig schoongemaakt worden:

- Houder voor koffiedikreservoir (A4).
- Druppelopvangbak (A14).
- Waterreservoir (A12).
- Tuitjes van de koffieafgiftepijp (A13).
- Trechter voor de invoer van voorgemalen koffie (A21).
- De binnenkant van de machine, toegankelijk na opening van het dienstluikje (A2).
- Koffiezeteenheid (A5).

Reiniging van het koffiedikreservoir

Als op het display de tekst **LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR** verschijnt, dan moet de houder geleegd en schoongemaakt worden. Om de houder schoon te maken:

- open het dienstluikje op de voorkant (afbeelding 16), trek dan de druppelopvangbak (afbeelding 17) naar buiten en maak hem schoon.
- Maak het koffiedikreservoir grondig schoon.

Opmerking: Als u het druppelopvangbakje verwijdert MOET het koffiedikreservoir geleegd worden.

Reiniging van de druppelopvangbak



WAARSCHUWING:

Als de druppelopvangbak niet geleegd wordt, kan het water overlopen. Dit kan de machine beschadigen.

De druppelopvangbak is voorzien van een vlotter (rood) die de hoeveelheid water aangeeft (afbeelding 27). Voordat deze vlotter boven het dienblad voor de kopjes verschijnt, moet u het bakje leegmaken en schoonmaken.

Om het bakje te verwijderen:

1. Maak het dienstluikje (afbeelding 16) open.
2. Verwijder het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir (afbeelding 17).
3. Maak het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir schoon (A4).
4. Zet het bakje en het koffiedikreservoir weer op hun plaats (A4).
5. Sluit het dienstluikje.

Reiniging van het waterreservoir

1. Maak het waterreservoir regelmatig (ongeveer een keer per maand) schoon (A12) met een vochtige doek en wat mild reinigingsmiddel.
2. Verwijder de resten reinigingsmiddel zorgvuldig.

Reiniging van de tuitjes van de afgiftepijp

1. Maak de tuitjes regelmatig schoon, met behulp van een spons (afbeelding 28).
2. Controleer regelmatig of de gaatjes van de koffieafgiftepijp niet verstopt zijn. Verwijder, indien nodig, de koffie-aanslag met een tandenstoker (afbeelding 26).

Reiniging van de trechter voor de voorgemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer een keer per maand) of de trechter voor de voorgemalen koffie niet verstopt is (afbeelding 20).



WAARSCHUWING:

**Voordat u begint met de reiniging moet de machine worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar (A23) en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
Dompel de machine nooit onder in water.**

Reiniging van de binnenkant van de machine

1. Controleer regelmatig (ongeveer een keer per maand) of de binnenkant van de machine schoon is. Verwijder, indien nodig, de koffie-aanslag met een spons.
2. Zuig droog vuil op met een stofzuiger (afbeelding 29).

Reiniging van de koffiezeteenheid

De koffiezeteenheid moet minstens een keer per maand worden schoongemaakt.



WAARSCHUWING:


De koffiezeteenheid (A5) kan niet verwijderd worden als de machine ingeschakeld is. Probeer niet de koffiezeteenheid met kracht te verwijderen.

1. Verzekert u ervan dat de machine volledig is uitgeschakeld (zie *HET APPARAAT UITSCHAKELLEN*).
2. Maak het dienstluikje (afbeelding 16) open.
3. Verwijder het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir (afbeelding 17).
4. Duw de twee rode vergrendelingsstoetsen naar binnen en trek tegelijkertijd de koffiezeteenheid naar buiten (afbeelding 30).


Opmerking: Maak de koffiezeteenheid schoon zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen want de binnenkant van de zuiger is behandeld met een smeermiddel dat door het reinigingsmiddel weggehaald zou worden.

5. Dompel de koffiezeteenheid ongeveer 5 minuten onder water en spoel hem daarna goed om.
6. Zet, na de reiniging, de koffiezeteenheid (A5) terug door hem op de steun en de pen op de onderkant te zetten; druk daarna op de tekst PUSH tot u de vergrendelingsklik hoort.


A. Steun
B. Pen

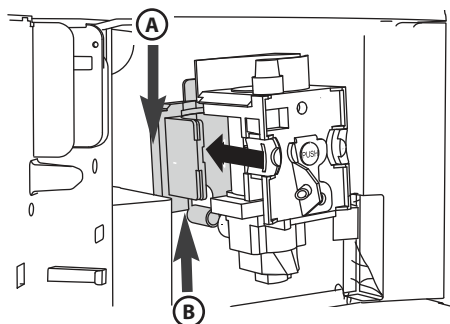

Opmerking: als het moeilijk is om de koffiezeteenheid op zijn plaats te zetten, dan moet u deze (eerst) de juiste afmeting geven door hem tegelijkertijd aan de onderkant en aan de bovenkant samen te drukken, zoals aangegeven in de volgende afbeelding.

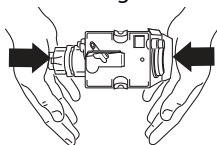

7. Als de koffiezeteenheid eenmaal op zijn plaats zit, moet u controleren of de twee rode toetsen naar buiten zijn geklikt.

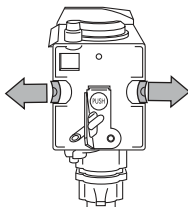

8. Zet het druppelopvangbakje en het koffiedikreservoir weer op hun plaats.
9. Sluit het dienstluikje

Reiniging van de melkkan



WAARSCHUWING:

Maak, na het bereiden van de melk, altijd de binnenleidingen van de melkkan (C) schoon.




Als er nog melk in de kan zit, laat deze dan niet te lang buiten de koelkast staan.

Maak de kan na elke bereiding van de melk schoon, zoals beschreven in de aantekening 3 van hoofdstuk *BEREIDING VAN CAPPUCCINO*.

Alle onderdelen kunnen in de afwasmachine worden afgewassen, maar alleen in de bovenste korf van de afwasmachine.

1. Draai het deksel van de melkkan naar rechts en verwijder hem.
2. Trek de afgiftepijp en de aanzuigleiding naar buiten.

- A. Afgiftepijp
B. Aanzuigleiding
C. Buisje
D. Schuifje
E. Gat

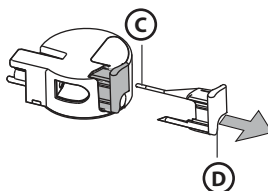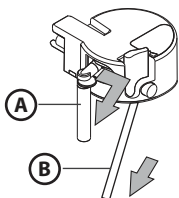

3. Verwijder het schuifje door het naar buiten te trekken.
4. Was alle onderdelen zorgvuldig met warm water en een mild afwasmiddel. Let er met name op dat er geen melkresten achterblijven in de gaatjes en op het buisje dat op het zachte puntje van het schuifje zit.
5. Controleer ook of de aanzuigleiding en de afgiftepijp niet verstopt zijn door melkresten.
6. Monteer het schuifje, de afgiftepijp en de melkaanzuigleiding weer.
7. Zet het deksel weer op de melkkan.

Het apparaat uitschakelen

Elke keer als het apparaat wordt uitgeschakeld, vindt er een automatische spoelcyclus plaats, die niet onderbroken mag worden.



WAARSCHUWING:

Tijdens het onspoelen komt er uit de mondstukken van de afgiftepijp een beetje heet water. Let op dat u niet in aanraking komt met waterspatten. Om het apparaat uit te schakelen, op de toets (A7) start/stand-by drukken: het apparaat voert een spoelcyclus uit en wordt daarna uitgeschakeld.

Opmerking: als het apparaat gedurende lange periodes niet gebruikt wordt, ook de hoofdschakelaar **ON/OFF (A23)**, die op de zijkant van het apparaat zit, in stand **0** zetten.

Berichten die op het display worden weergegeven

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL TANK !	- De tank is leeg of niet goed geplaatst.	- Vul de tank met water en/of zet ze goed op haar plaats door ze helemaal naar binnen te duwen.
MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN PLAATS WATERTUIT EN DRUK 	- De koffie is te fijn gemalen en daardoor wordt de koffie te langzaam afgegeven.	- Draai de regelknop een klik in de richting van nummer 7.
MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN (afwisselend) DRUK  (en vervolgens) VUL TANK !	- Het reservoir is verwijderd tijdens de afgifte. - Er zit lucht in het hydraulisch circuit.	- Plaats het reservoir en druk op het pictogram  (B7). Op het display wordt HEET WATER weergegeven. De machine geeft heet water af en is weer klaar voor gebruik.
LEEG KOFFIEDIK RESERVOIR !	- Het koffiedikreservoir (A4) is vol of er zijn meer dan drie dagen verstreken sinds de laatste afgifte (deze handeling garandeert een correcte hygiëne van de machine).	- Maak het koffiedikreservoir leeg, maak het schoon en zet het terug op zijn plaats. Belangrijk: als u het druppelopvangbakje verwijdert MOET het koffiedikreservoir altijd leeg gemaakt worden, ook al zit er weinig koffiedik in. Als u dat niet doet, kan het gebeuren dat als u de volgende kopjes koffie maakt, het reservoir sneller vol is dan verwacht en dat de machine verstopt raakt.
PLAATS KOFFIEDIK RESERVOIR !	- Na de reiniging is het koffiedikre-servoir niet op zijn plaats gezet.	- Open het dienstluikje en zet het koffiedikreservoir op zijn plaats.
VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE !	- De functie “gemalen koffie” is gekozen, maar er is geen gemalen koffie in de trechter gedaan. - De trechter (A21) is verstopt.	- Trek de machine naar buiten en doe gemalen koffie in de trechter. - Maak de trechter leeg met behulp van een mes, zoals beschreven in paragraaf <i>Reiniging van de trechter voor de voorgemalen koffie</i> .
ONTKALKEN ! (afwisselend) GEWOON KOPJE NORMALE SMAAK	- Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.	- Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk het ontkalkingsprogramma uit te voeren, zoals beschreven in de paragraaf <i>Ontkalken</i> .
MINDER KOFFIE !	- Er is teveel koffie gebruikt.	- Kies een mildere smaak of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie en maak een nieuw kopje koffie.
VUL KOFFIEBONENRESERV. !	- De koffiebonen zijn op.	- Vul de koffiebonenhouder.
PLAATS KOFFIEZETEENHEID !	- Na de reiniging is de koffiezeteenheid niet teruggeplaatst.	- Plaats de koffiezeteenheid zoals beschreven in paragraaf <i>Reiniging van de koffiezeteenheid</i> .
DOE DEUR DICT !	- Het dienstluikje staat open.	- Sluit het dienstluikje.
ALGEMEEN ALARM	- De binnenkant van de machine is erg vuil.	- Maak de machine zorgvuldig schoon, zoals beschreven in hoofdstuk <i>REINIGING EN ONDERHOUD</i> . Als op de machine, na het schoonmaken, het bericht nog steeds wordt weergegeven, wendt u dan tot een servicecentrum.

Het oplossen van problemen

Hieronder zijn enkele mogelijke storingen in de werking beschreven.

Als het probleem niet op de beschreven manier kan worden opgelost, neem dan contact op met de Klantenservice.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	- De kopjes zijn niet voorverwarmd. - De koffiezeteenheid is afgekoeld want er zijn 2/3 minuten verstreken sinds het laatste kopje koffie. - De ingestelde temperatuur is niet voldoende.	- Verwarm de kopjes voor door ze om te spoelen met heet water. - Voordat u koffie maakt de koffiezeteenheid verwarmen door de functie SPOELEN in het menu te kiezen. - De ingestelde temperatuur veranderen (zie paragraaf Wijziging van de temperatuur van de koffie).
De koffie is niet romig.	- De koffie is te grof gemalen. - De koffiemelange is niet geschikt.	- Draai de regelknop een klik linksom in de richting van nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afbeelding 14). - Gebruik een koffiemelange voor espressomachines.
De koffie komt te langzaam of druppelgewijs naar buiten.	- De koffie is te fijn gemalen.	- Draai de regelknop een klik rechtsom in de richting van nummer 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afbeelding 14). Draai de knop met een klik tegelijk tot de koffie op de gewenste wijze wordt afgegeven. Het effect is pas zichtbaar na de afgifte van 2 kopjes koffie.
De koffie komt te snel naar buiten.	- De koffie is te grof gemalen.	- Draai de regelknop een klik linksom in de richting van nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afbeelding 14). Let op dat u de regelknop voor de maling niet te ver draait, anders kan de koffie, wanneer u twee kopjes koffie wilt maken, druppelgewijs naar buiten komen. Het effect is pas zichtbaar na de afgifte van 2 kopjes koffie.
Er komt geen koffie uit een of beide tuitjes van de	- De tuitjes zijn verstopt.	- Maak de tuitjes schoon met een tandenstoker (afbeelding 26).
De koffie komt niet naar buiten door de tuitjes van de afgiftepomp, maar langs het dienstluikje (A2).	- De gaatjes van de tuitjes zijn verstopt door droge poederkoffie. - De koffieleiding (A3) binnenin het dienstluikje is verstopt.	- Maak de tuitjes schoon met een tandenstoker of een hard borsteltje (afbeelding 26-28). - Maak de koffieleiding (A3) zorgvuldig schoon, vooral in de buurt van de scharnieren.
Uit de afgiftepomp komt geen koffie maar water.	- De gemalen koffie is in de trechter blijven zitten (A21)	- Maak de trechter (A21) schoon met een houten of kunststof vorkje, maak de binnenkant van de machine schoon.
Er komt geen melk uit de afgiftepomp (C5).	- De aanzuigleiding is niet of verkeerd geplaatst.	- Zet de aanzuigleiding (C4) goed op zijn plaats in het rubber dopje van het deksel van de melkkan (afbeelding 23).
De melk is niet mooi opgeklopt.	- Het deksel van de melkkan is vuil. - Het schuifje voor het opkloppen van de melk staat verkeerd.	- Maak het deksel van de melkkan schoon zoals beschreven in paragraaf <i>Reiniging van de melkkan</i>. - Stel het schuifje af zoals aangegeven in hoofdstuk <i>BEREIDING VAN CAPPUCCINO</i>.
De melk heeft grote bellen of komt met spatten uit de melkafgiftepomp	- De melk is niet koud genoeg of het is geen halfvolle melk. - Het schuifje voor het opkloppen van de melk staat verkeerd. - Het deksel van de melkkan is vuil.	- Gebruik bij voorkeur magere melk of halfvolle melk, op koelkasttemperatuur (ongeveer 5 °C). Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk. - Verplaats het schuifje iets meer in de richting van de tekst KOFFIE VERKEERD (zie hoofdstuk <i>BEREIDING VAN CAPPUCCINO</i>). - Maak het deksel van de melkkan schoon zoals beschreven in paragraaf <i>Reiniging van de melkkan</i>.

Technische gegevens

Spanning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Opgenomen vermogen:	1350W
Druk:	15 bar
Capaciteit waterreservoir:	1,8 liter
Afmetingen (L x H x D):	595 x 455 x 398 mm
Gewicht:	26 kg



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
12/17

400011215189

