

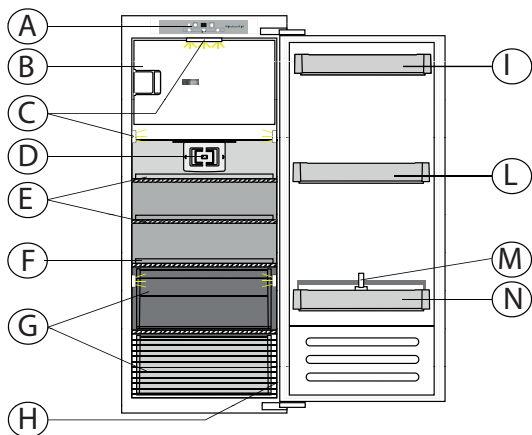
# Produktangaben

**KitchenAid**







# Kurzanleitung

Bitte lesen Sie bitte vor dem Gebrauch Ihres Gerätes die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



- A. Elektronische Steuergruppe
- B. Gefrierraum (falls der Kühlschrank damit ausgestattet ist)
- C. LED-Leuchten (je nach Modell)
- D. Lüfter mit Filter (sofern vorhanden), für den Filter die entsprechenden Anweisungen beachten
- E. Roste
- F. Obst- und Gemüsefächer, abgedeckt
- G. Obst- und Gemüsefächer
- H. Typenschild (seitlich an der Obst- und Gemüseschublade)
- I-L. Türablagen
- M. Flaschensicherung (sofern vorgesehen)
- N. Ablage für Flaschen

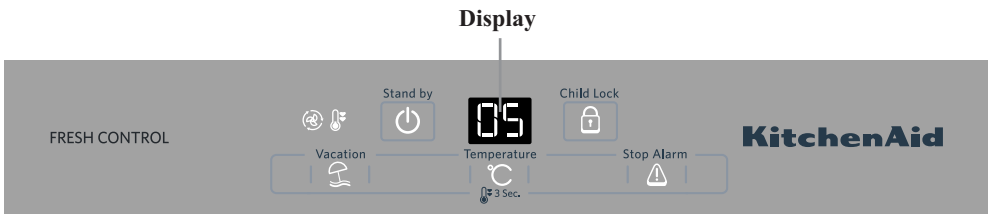
-  Bereich mit geringster Kühlleistung
-  Bereich mit höchster Kühlleistung
-  Fleisch- und Fischfach oder Null-Grad-Box
-  Obst- und Gemüsezone

**Hinweis:** Alle Schubladen, Türablagen und Ablagen können heraus genommen werden.

Werkseitig wurde die ideale Lagertemperatur für Lebensmittel eingestellt.

**Bitte lesen Sie bitte vor dem Gebrauch Ihres Gerätes die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.**

**Die Eigenschaften, technischen Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.**




## Bedienfeld

### Funktion FRESH CONTROL (Frischeregelung)

Diese Funktion ermöglicht das rasche Erreichen der optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen im Geräteinnern. Damit die Funktion korrekt arbeiten kann, muss auch der Lüfter eingeschaltet werden.

### Ein/Standby

Drücken Sie die  Taste 3 Sekunden lang zum Ausschalten des Geräts. Im Standby-Modus leuchtet das Symbol am Display und die Leuchte im Kühlraum leuchtet nicht. Zum erneuten Einschalten des Produkts reicht ein kurzer Druck auf diese Taste.

**Hinweis:** bitte beachten Sie, dass das Gerät in dieser Betriebsart weiterhin mit Strom versorgt wird.

### Temperaturanzeige

Die Anzeige zeigt die Kühlraumtemperatur (zwischen 2°C und 7°C) an.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung wird ein- und ausgeschaltet, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken, bis Sie zur Bestätigung einen Signalton hören (das Symbol leuchtet sofort auf und erlischt nach einigen Sekunden).

Wenn Sie jetzt eine beliebige Taste drücken, während die Kindersicherung aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, und das Symbol der Kindersicherung beginnt zu blinken.

### Vacation (Funktion Urlaub)

Sie können diese Funktion bei einer längerer Abwesenheit benutzen.

Drücken Sie die Taste "Vacation"  3 Sekunden lang zum Einschalten der Funktion. Das Display zeigt die Kühlraumtemperatur an (12°C) und das  Symbol leuchtet auf. Nehmen Sie nach dem Aktivieren dieser Funktion alle Lebensmittel aus dem Kühlraum und halten Sie die Tür geschlossen - das Gerät hält eine Temperatur, die eine Geruchsbildung verhindert. Zum Abschalten der Funktion drücken Sie kurz die Taste oder Sie benutzen die °C-Taste.

## Gerätetemperatur

Sie können mit der °C-Taste eine andere Temperatur einstellen.

### Funktion Fast Freeze/Fast Cool (Schnellgefrieren/Schnellkühlen)

Um den Kühlraum schnell herunter zu kühlen oder um den Gefrierraum auf eine große frische Lebensmittelmenge vorzubereiten, die eingefroren werden soll, schalten Sie bitte die Funktion "Fast Cooling" (Schnellkühlen) ein und drücken Sie bitte sechs Stunden dazu vor dem Einfrieren die Taste °C 3 Sekunden lang.

Das Symbol erlischt, wenn diese Funktion eingeschaltet ist. Die Funktion schaltet sich automatisch nach 6 Stunden ab, oder dann, wenn Sie die °C-Taste 3 Sekunden lang drücken.



**Hinweis:** lagern Sie die Lebensmittel so ein, dass sie nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln Kontakt haben.

### Akustischen Alarm abschalten

Um den akustischen Alarm abzuschalten, drücken Sie kurz auf das  Symbol.

### Gebläse

Der Lüfter steht werkseitig auf EINGESCHALTET.

Der Lüfter wird ein-/ausgeschaltet, indem gleichzeitig die beiden Tasten "Child Lock" (Kindersicherung) und "On/Stand-by" (Ein / Standby)  3 Sekunden lang gedrückt werden. Das angezeigte  Symbol weist darauf hin, dass der Lüfter und damit auch die Funktion Fresh Control eingeschaltet sind. Wenn die Raumtemperatur mehr als 27 °C beträgt, oder wenn sich Wassertropfen auf den Glasablagen bilden, muss der Lüfter eingeschaltet werden, um eine ausreichende Kühlung der Lebensmittel zu garantieren.

Das Ausschalten des Lüfters optimiert den Energieverbrauch.

**Hinweis:** der Lüfter startet automatisch erneut nach einem Stromausfall oder nach dem Ausschalten des Geräts.

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Das Bedienfeld ist erloschen, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät kann in der Betriebsart Ein/Standby sein. Das Gerät kann ein Stromversorgungsproblem haben.	Aktivieren Sie das Gerät mit der Taste Ein/Standby. Prüfen Sie, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kein Stromausfall vorliegt</li> <li>- der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt und der eventuell vorhandene zweipolige Netzschalter in der richtigen Position (ein) ist (so dass das Gerät mit Strom versorgt wird)</li> <li>- die Schutzvorrichtungen des Hausstromnetzes korrekt funktionieren</li> <li>- das Netzkabel nicht gebrochen ist.</li> </ul>
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss u. U. ausgewechselt werden. Das Gerät kann in der Betriebsart Ein/Standby sein.	- Modelle mit LED-Beleuchtung: kontaktieren Sie den Kundendienst. - Aktivieren Sie das Gerät mit der Taste Ein/Standby.
Die Temperatur in den Geräteräumen ist nicht tief genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe "Abhilfe").	Prüfen Sie, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Tür richtig schließt</li> <li>- das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufgestellt ist</li> <li>- die eingestellte Temperatur passend ist</li> <li>- die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter im unteren Geräteteil nicht behindert wird.</li> </ul>
Wasser steht auf dem Boden des Kühlraums.	Der Tauwasserabfluss ist verstopft.	Reinigen Sie die Tauwasser-Abflussöffnung (siehe "Reinigung und Pflege des Geräts").
Das rote  Symbol blinkt und ein Signalton ertönt.	<b>Alarm "Tür offen"</b> Er wird aktiviert, wenn die Tür längere Zeit offen steht.	Zum Abschalten des akustischen Alarms schließen Sie die Gerätetür.
Das rote  Symbol leuchtet auf, ein Signalton ertönt und der Buchstabe "F" blinkt am Display.	<b>Alarm Betriebsstörung</b> Der Alarm weist auf eine Störung eines technischen Bauteils hin.	Kontaktieren Sie den autorisierten Technischen Kundendienst. Zum Abschalten des akustischen Alarms drücken Sie kurz auf das "Signalton abschalten" Taste.

**Hinweis:** Gurgelnde und zischende Geräusche sind normale Betriebsgeräusche des Kältekreislaufs Ihres Geräts.







FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

/// 03/15

**400010780578**

