

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN
PRODUS HOTPOINT - ARISTON

Pentru a putea beneficia de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul la www.hotpoint.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web docs.hotpoint.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.




Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța

DESCRIEREA PRODUSULUI

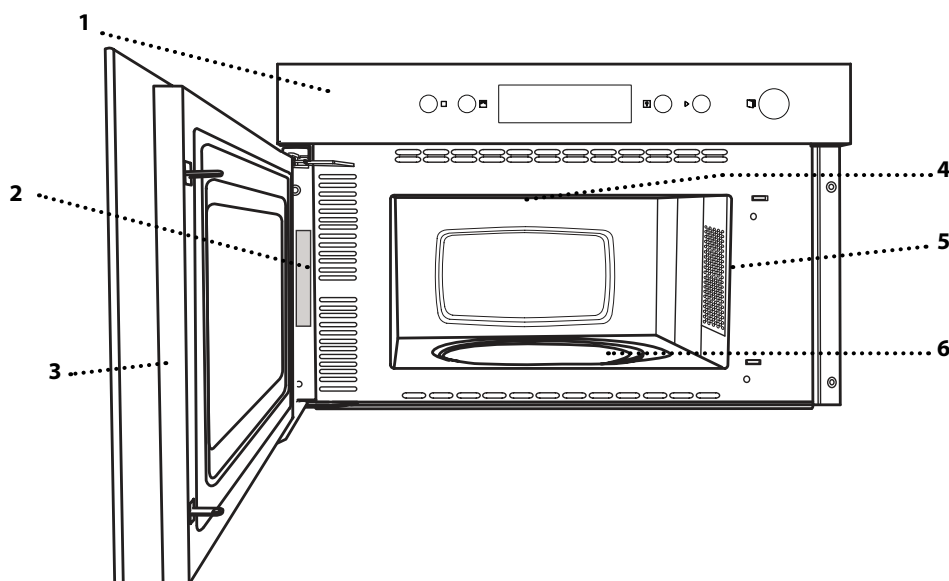

1. Panoul de comandă
2. Plăcuța cu datele de identificare
(a nu se demonta)
3. Ușa
4. REZISTENȚA superioară/grillul
5. Becul
6. Placa rotativă

PANOUL DE COMANDĂ

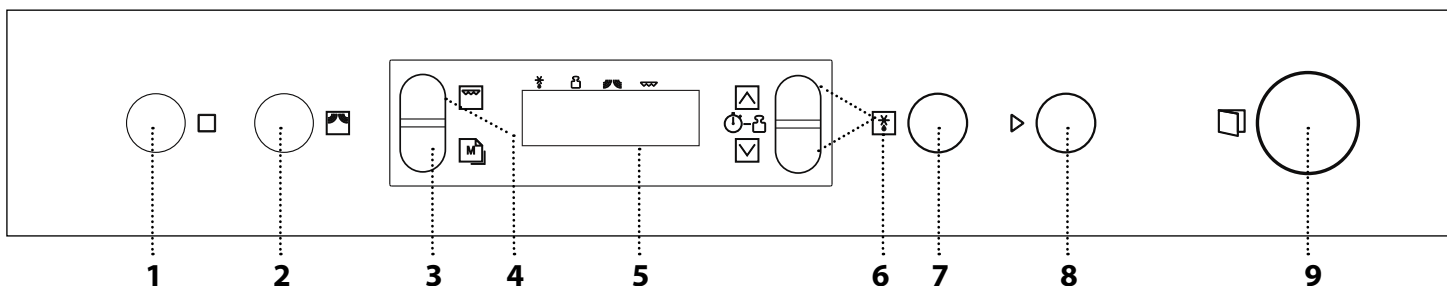

1. STOP

Pentru a opri o funcție sau un semnal sonor, a anula setările și a opri cuptorul.

2. FUNCȚIE DE MICROUND / PUTERE

Pentru selectarea funcției de microunde și setarea nivelului de putere necesar.

3. SETĂRI MEMORIE

4. FUNCȚIA GRĂTAR

5. AFIȘAJ

6. BUTOANELE + / -

Pentru reglarea setărilor unei funcții (de exemplu lungime, greutate).


7. DEFROST DYNAMIC

8. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții. Când cuptorul este oprit, acesta activează funcția de microunde „Jet Start”.

9. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ


PLACA ROTATIVĂ

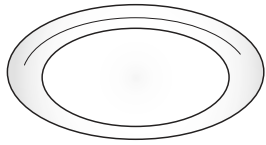

Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie utilizată


întotdeauna ca placă de bază pentru alte recipiente și accesorii.

SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

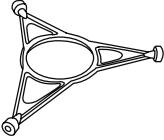

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia. Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.


GRĂTAR METALIC

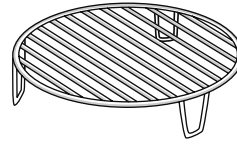

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor. Amplasați

grătarul metalic pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

CAPAC (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)

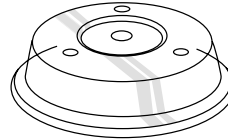

Util pentru acoperirea alimentelor în timp ce acestea sunt preparate sau încălzite în cuptorul cu microunde.

Capacul previne stropirea, favorizează menținerea nivelului de umiditate necesar din interiorul alimentelor și poate fi utilizat, de asemenea, pentru crearea a două niveluri de preparare. Acesta nu este adecvat pentru niciuna dintre funcțiile Grill.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat. Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriiile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII



MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE	RECOMANDAT PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului



FUNCȚIA GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare, când este utilizată singură. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare. Pentru rezultate optime, preîncălziți grillul timp de 3-5 minute. Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați cu funcția de microunde.

PUTERE	DURATĂ (min)	RECOMANDAT PENTRU
500 W	14 - 18	Lasagna (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Pește (600 g)
500 W	40 - 50	Pui (întreg; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Pește gratinat (600 g)
0 W	-	Numai rumenire

Accesorii recomandate: grătar metalic



DEFROST DYNAMIC

Pentru decongelarea rapidă a alimentelor, cum ar fi carnea, carnea de pasăre și de pește cu greutatea cuprinsă între 100 g și 2 kg. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

UTILIZAREA ZILNICĂ

. SELECTAREA UNEI FUNCȚII

Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

. SETAREA DURATEI DE TIMP



După selectarea funcției necesare, utilizați sau pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.

Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe sau , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe .

. SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND



Apăsați pe de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Pentru a utiliza microundele în combinație cu grillul, selectați funcția „Grill” apăsând , apoi utilizați pentru a seta puterea microundelor.

Vă rugăm să rețineți: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe .

. DEFROST DYNAMIC



Apăsați pe , apoi utilizați sau pentru a seta greutatea alimentelor.


Pe parcursul decongelării, funcția va fi întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe .

. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe pentru a activa funcția.

Puteți apăsa în orice moment pentru a întrerupe funcția care este activă în mod curent.

. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ



Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe pentru a porni funcția.

. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe .

. JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați pe pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.

La fiecare reapăsare a butonului , durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

. SETAREA OREI



Cuptorul fiind oprit, apăsați pe până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați sau pentru a seta ora corectă și apăsați pe pentru a confirma: Minutele vor clipi pe afișaj. Utilizați sau pentru a seta minutele și apăsați pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora.

. TEMPORIZATORUL

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați sau . Apăsați pe pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare.

Temporizatorul poate fi oprit în orice moment, apăsând pe .

[www](http://www.hotpoint.eu) Descărcăți Ghidul de utilizare și întreținere de la www.hotpoint.eu pentru a consulta tabelele cu informații privind prepararea și tabelul cu rețete testate, prevăzut pentru autoritățile de certificare în conformitate cu standardul IEC 60705 și IEC 60350.

CURĂȚAREA

Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.

Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu o lavetă umedă. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grilul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

ACCESORIILE

Toate accesoriile pot fi curățate în mașina de spălat vase.

REMEDIEREA PROBLEMELOR



Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere, de la www.hotpoint.eu, pentru mai multe informații

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează	Pană de curent. Deconectarea de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriti și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Documentația completă cu specificații privind produsul, inclusiv clasa de eficiență energetică din care face parte acesta, poate fi descărcată de pe site-ul nostru web docs.hotpoint.eu

OBTINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


> Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru web docs.hotpoint.eu (puteți utiliza acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.

> Alternativ, puteți să contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare



CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanție. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

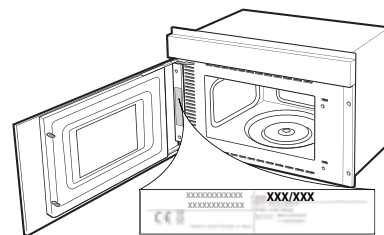

400010860442

Tipărit în Italia

