


1. Belysning
2. Fläkt med filter (på vissa modeller) - anvisningar om filtret medföljer filtret
3. Multi-flow luftcirkulationssystem
4. Hyllor / Utrymme för hyllor
5. Nollgradigt specialfack (på vissa modeller)
6. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
7. Frukt- och grönsakslåda
8. Kontrollpanel
9. Dörrfack
10. Uttagbar flaskhållare (på vissa modeller)
11. Dörrfack för flaskor

**Anmärkningar:** Antalet hyllor och utformningen på tillbehören kan variera beroende på modell.

Samtliga fack och hyllor är uttagbara.

**Observera! Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.**

## KONTROLLPANEL

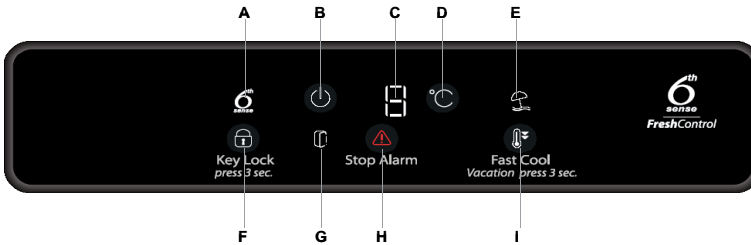

- A. 6th sense.** Indikator som visar att "6th Sense" har aktiverats (se medföljande anvisningar)
- B. På/Viloläge.** Tryck i minst 3 sekunder för att aktivera viloläget. Tryck en gång på symbolen för att aktivera produkten igen.
- C. Temperatur.** Indikator för inställd temperatur.
- D. Temperatur.** Knapp för inställning av temperatur
- E. Semesterläge.** Indikator som visar att semesterfunktionen har aktiverats (se avsnittet om funktionen i fråga).
- F. Knapplås.** Tryck i minst tre sekunder för att aktivera/avaktivera knapplåset. Om en annan symbol trycks in när knapplåset är aktivt hörs en ljudsignal.
- G. Öppen dörr.** Indikator som visar att dörren är öppen.
- H. Larmstopp.** Tryck när larmet är aktivt.
- I. Snabbkylning/Semesterläge.** Tryck en gång för att aktivera funktionen Snabbkylning. Funktionen kopplas automatiskt ur efter cirka 6 timmar. Tryck i minst 3 sekunder för att aktivera funktionen Semesterläge.

### Inställning av den invändiga temperaturen i kylan

Normalt är produkten fabriksinställd för att fungera vid 5 °C, som är den rekommenderade temperaturen. Det går att ändra den invändiga temperaturen mellan 3 °C och 7 °C. Gör så här:

- Tryck på knappen D för att ställa in den invändiga temperaturen. Varje tryck på knappen ändrar temperaturen med 1 °C. Det inställbara temperaturen mellan 3 °C och 7 °C blinkar cykliskt.

### Semesterläge

Funktionen Semesterläge används för att minska elförbrukningen när användaren skall vara borta en längre tid.

Tryck på knappen I i minst 3 sekunder för att aktivera funktionen. Kontrollampen E tänds och fortsätter att lysa. Semesterfunktionen är inte kompatibel med snabbkylningsfunktionen. Gör på samma sätt när du vill aktivera normal funktion i kyldelen igen. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylan. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan nivå att det inte uppstår dålig lukt.

**Anmärkning:** Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.

**Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörren öppnas, kan påverka den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.**

**Dra ut stickkontakten ur eluttaget för att stänga av produkten helt.**

## EKOLÄGE

Denna tillvalsfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Ekoläget, tryck samtidigt på knapparna F och I och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal.

Två sekunder efter att Ekoläget har aktiverats slocknar alla symboler på displayen förutom "6th Sense" (och ljudsignalen upphör). För att kunna ställa in temperaturen och använda andra funktioner måste du aktivera displayen genom att trycka på någon av knapparna.

Om ingen knapp trycks in på cirka 15 sekunder slocknar displayen igen och den enda symbol som syns är "6th Sense".

För att avaktivera ekofunktionen, tryck samtidigt på knapparna F och I och håll dem intryckta i 3 sekunder tills det hörs en ljudsignal. Displayen återgår till normalt visningsläge.

Efter ett strömavbrott eller ett fellarm avaktiveras Ekoläget automatiskt.

Det är viktigt att du vet att denna funktion inte skiljer produkten från elnätet.

## LARMINDIKERING

	Indikering	Orsak	Lösning
<b>Larm för öppen dörr</b>	Ljudsignalen hörs och kontrollampen G tänds.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter	Stäng dörren
<b>Funktionsstörning</b>	På displayen C blinkar meddelandet "F"	Funktionsstörning på produkten	Kontakta teknisk service

## FLÄKT MED KNAPP (beroende på modell)

Fläkten ser till att kylan fördelas på enhetligt sätt i kyldelen, vilket gör att livsmedlen förvaras på bästa sätt. För att starta fläkten, tryck på knappen (2a). Vi rekommenderar att du slår på fläkten om det bildas vattendroppar på glashyllorna.

**Anmärkning: Placera aldrig livsmedel framför luftintaget (2b).**

**Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.**

**Vi rekommenderar att du stänger av fläkten för att spara energi**